

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Trim for Volume Control and Diverter

Garniture pour contrôle de volume et déviateur

Conjunto exterior para control de volumen y desviador

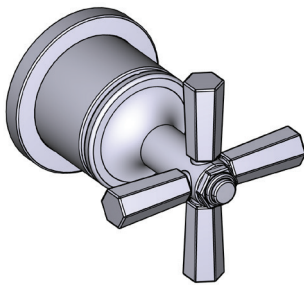
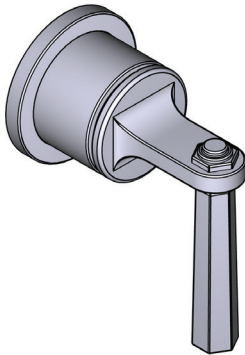


Image is for reference only
(Style varies by model)
 Cette image n'est offerte qu'à titre
 indicatif seulement
(Le style varie selon le modèle)
 La imagen es sólo como referencia
(El estilo varía por el modelo)

HELPFUL TOOLS

For safety and ease of installation, the use of these helpful tools is recommended.

OUTILS UTILES

Pour des raisons de sécurité et de facilité d'installation, l'utilisation de ces outils utiles est recommandée.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Por seguridad y facilidad de instalación, se recomienda el uso de estas útiles herramientas.



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442


Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

ROHL


Parts List

- *A. Escutcheon & O-Ring
- **B. Handle Assembly
- C. Gasket
- *D. Adaptor
 - * Only available on certain models.
 - ** Faucet component comes in various configurations.

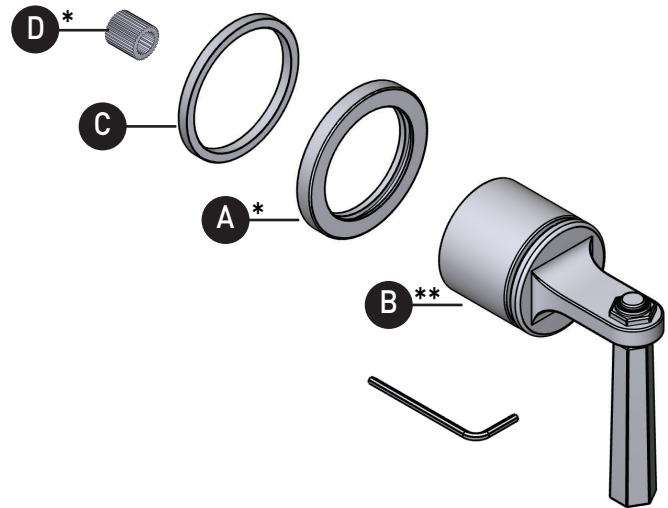

Liste des pièces

- *A. Rosace murale et joint torique
- **B. Assemblage de poignée
- C. Joint d'étanchéité
- *D. Adaptateur
 - * Disponible uniquement sur certains modèles.
 - ** Les composants du robinet sont offerts en différentes versions.

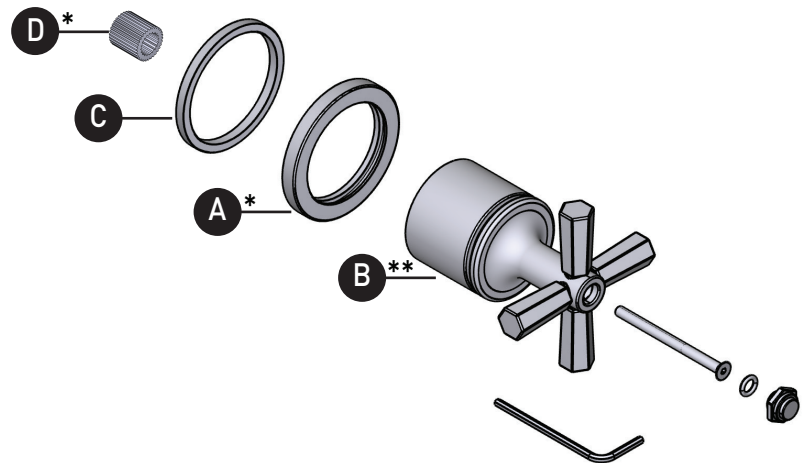

Lista de piezas


- *A. Chapet ón mural y junta tórica
- **B. Ensamblado de la manija
- C. JuntaTornillos
- *D. Adaptador
 - * Solo está disponible para determinados modelos.
 - ** El componente de la llave está disponible en varias configuraciones.



Remove and discard valve body dust cover to begin trim installation. To allow dome to recess into wall opening, ensure wall opening is cut to 1-7/8".

Enlever et jeter le couvercle antipoussière du corps de la valve pour commencer l'installation de la garniture.


Retire y deseche la cubierta antipolvo del cuerpo de la válvula para comenzar la instalación de la moldura.

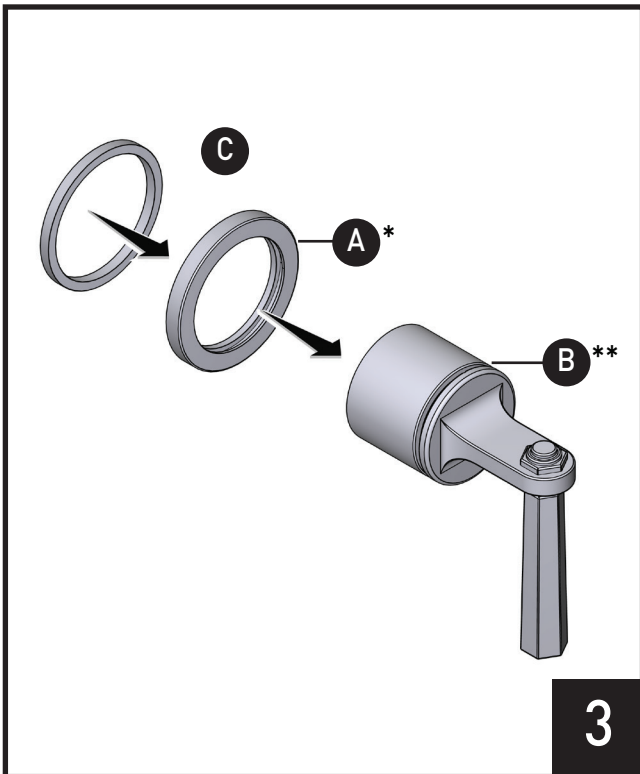

Install the Gasket (C) onto the Wall Escutcheon (A)*. Install components onto Handle Assembly (B)**.

Installer le joint d'étanchéité (C) sur la rosace murale (A)*. Installer les composants sur l'assemblage de poignée (B)**.


Instale la junta (C) en el chapetón de pared (A)*. Instale los componentes en el ensamblaje del maneral (B)**.

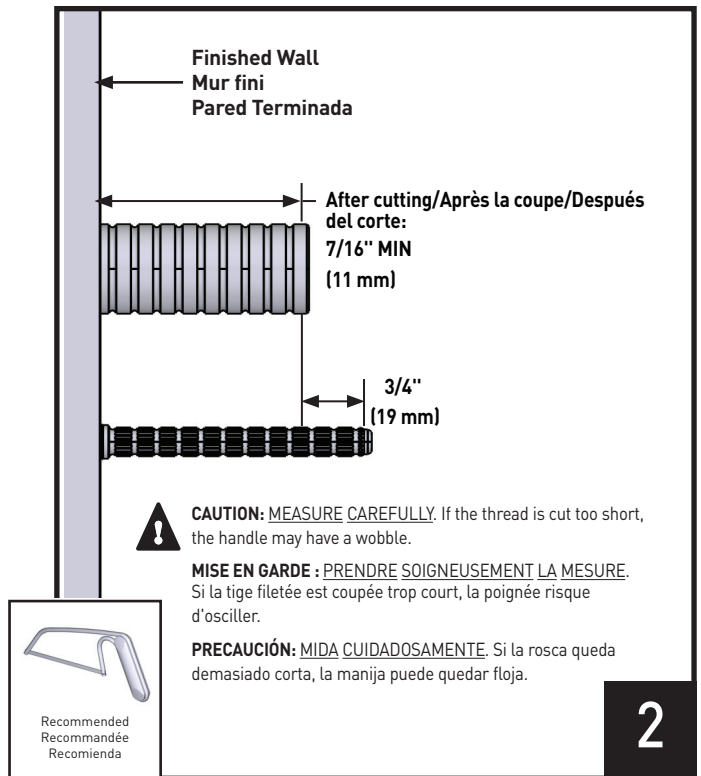

If cutting is required, ensure the stem end always 3/4" extrude the full thread tube. **NOTE:** The cutting length of the stem and tube will vary depending on the model.

Si le tuyau entièrement fileté doit être coupé, s'assurer que l'extrémité de la tige le dépasse toujours de 3/4 po. **REMARQUE :** La longueur de coupe de la tige et du tube varie selon le modèle.


Si es necesario cortar, asegúrese de que el extremo del vástago sobresalga siempre 3/4" del tubo roscado completo. **NOTA:** La longitud de corte del vástago y del tubo variará según el modelo.

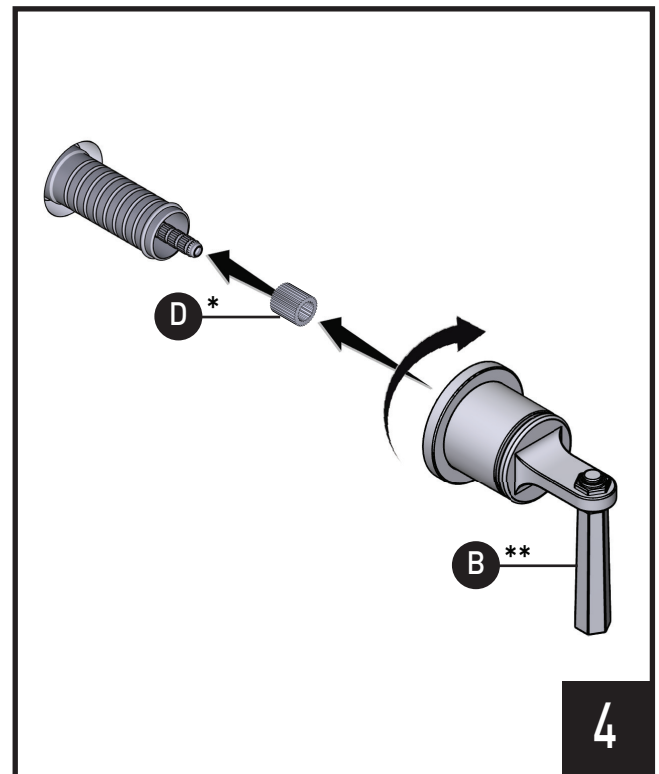

Screw adaptor (D)* and Handle Assembly (B)** onto valve.

Vissez l'adaptateur (D)* et l'ensemble poignée (B)** sur la valve.


Atornille el adaptador (D)* y el ensamble de la manija (B)** en la válvula.

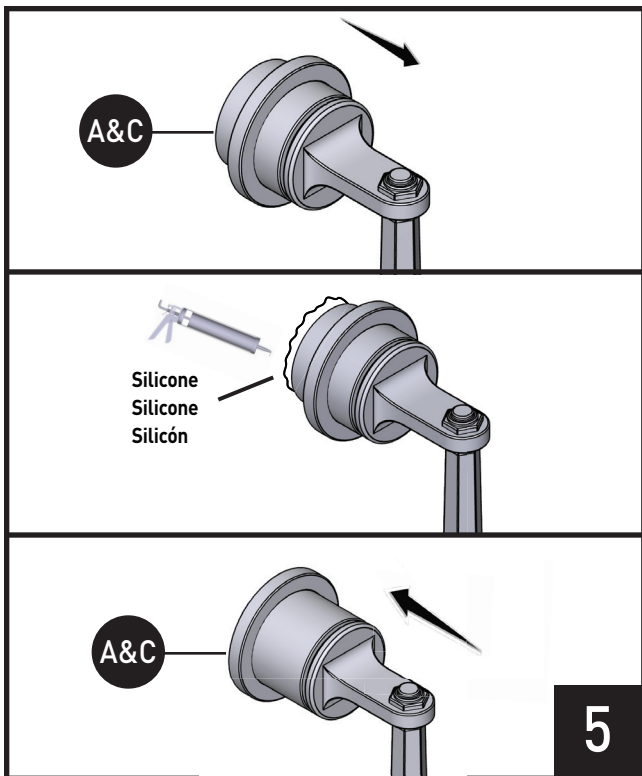

Pull Wall Escutcheon & O-Ring **(A)**** and Gasket **(C)** out, apply sealant between the dome and wall as needed before sliding Wall Escutcheon & O-Ring **(A)**** and Gasket **(C)** back in place.

Retirer la rosace murale et son joint torique **(A)****, et le joint d'étanchéité **(C)**, puis appliquer un produit d'étanchéité entre le dôme et le mur, au besoin, avant de remettre en place la rosace murale et son joint torique **(A)****, puis le joint d'étanchéité **(C)**.

Pull Wall Escutcheon & O-Ring **(A)**** and Gasket **(C)** out, apply sealant between the dome and wall as needed before sliding Wall Escutcheon & O-Ring **(A)**** and Gasket **(C)** back in place.

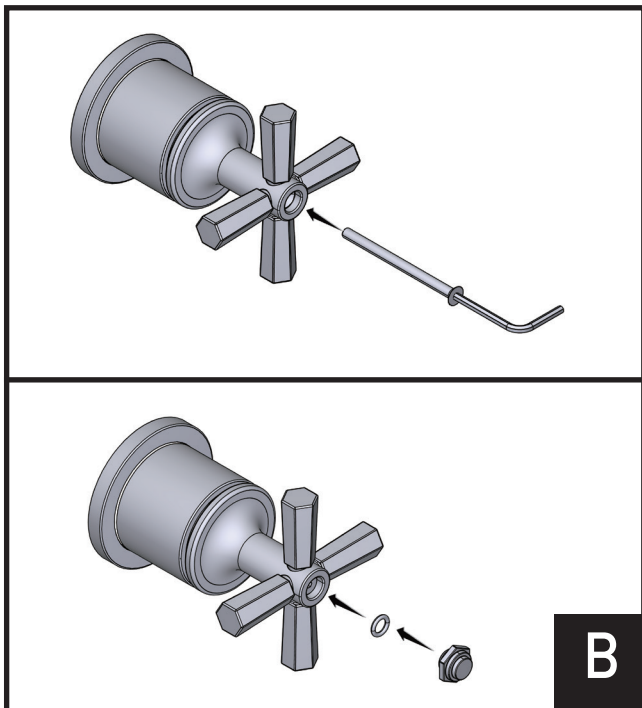


Reinstall the handle cap and the o-ring.

Réinstaller le capuchon le joint torique et le capuchon sur la poignée.

Reinstall the cross handle cap and the o-ring.


Some Models/ Certains modèles/ Algunos modelos

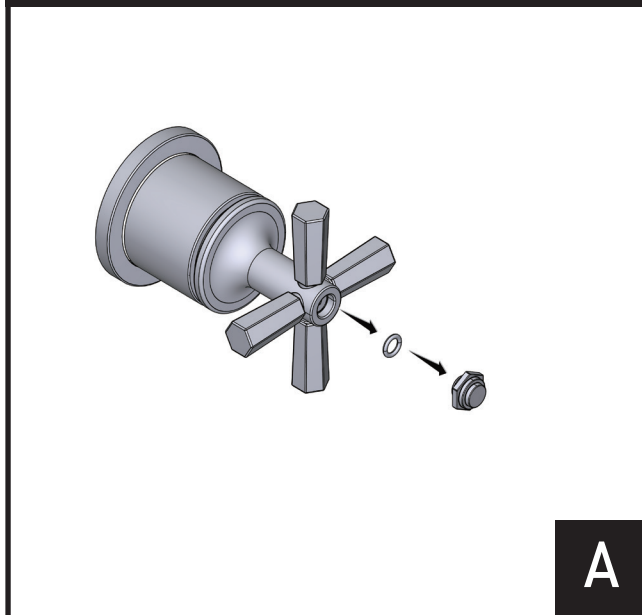

Follow these steps for volume control: Remove the handle cap and the o-ring. Tighten the screw using a hex key.

Suivre ces étapes pour le contrôle du débit : Retirer le capuchon de la poignée et le joint torique. Serrer la vis à l'aide de la clé hexagonale.

Follow these steps for volume control: Remove the cross handle cap and the o-ring. Tighten the screw using a hex key.

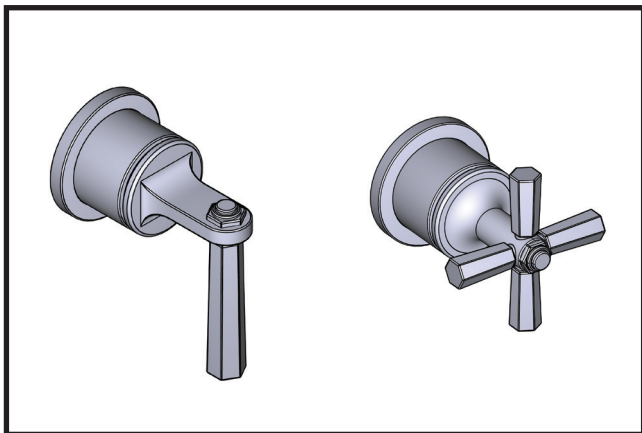

Installation is complete.

L'installation est terminée.

La instalación está completa.

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK