

Built-In Combination Advantium®/Convection WALL OVEN

SAFETY INFORMATION 3

USING THE OVEN

Oven Controls.....	13
Oven Settings.....	14
Oven Options.....	15

UPPER OVEN

Speedcooking.....	16
Baking, Broiling and Toasting.....	20
Warming and Proofing.....	21
Microwaving.....	22

LOWER OVEN

Cooking Modes.....	26
Probe.....	27
Sabbath Mode.....	28
Cooking Guide.....	29
Racks.....	30
Aluminum Foil and Oven Liners.....	31
Cookware.....	31

CARE AND CLEANING

Oven.....	32
Lower Oven Racks.....	34
Lower Oven Light.....	35
Oven Door.....	35

TROUBLESHOOTING TIPS..... 36

LIMITED WARRANTY 40

ACCESSORIES 41

CONSUMER SUPPORT 42

OWNER'S MANUAL

PT9800

ENGLISH / ESPAÑOL

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

You can find them on a label on the side trim or on the front of the oven behind the oven door.



THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ WARNING

To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- Read all instructions before using this appliance.
- Read and follow the specific precautions in the PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY section.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is specifically designed to heat, dry or cook food, and is not intended for laboratory or industrial use.
- This appliance must only be serviced by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

INSTALLATION

- Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
- Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician in accordance with the provided installation instructions.
- This oven is UL listed for standard wall installation.
- Do not operate this appliance if it is not working properly or it has been damaged or dropped.
- Do not cover or block any openings on the appliance.
- Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water—for example, in a wet basement, near a swimming pool, near a sink or in similar locations.
- Do not mount this appliance over a sink.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE IN THE CAVITY:

- Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
- Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers before placing them in the oven.
- If materials inside the oven ignite, keep the oven door closed, turn the oven off and disconnect the power cord or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
- Do not store any materials in this oven when not in use. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use. All racks should be removed from oven when not in use.

- Do not operate the microwave feature without food in the oven.

TO REDUCE THE RISK OF BURNS:

- Be careful when opening containers of hot food. Use pot holders and direct steam away from face and hands.
- Vent, pierce, or slit containers, pouches, or plastic bags to prevent build-up of pressure.
- Be careful when touching the turntable, door, racks, or walls of the oven which may become hot during use.
- Energized interior cavity lighting will cause burns. Use caution when cleaning and allow lamps to cool prior to replacement.
- HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS, DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE. Use caution when removing hot items.

OPERATING

- Do not operate the oven without the turntable in place. The turntable must be unrestricted so it can turn.
- Oversized foods or oversized metal utensils should not be inserted in a microwave/convection oven as they may create a fire or risk of electric shock.
- Do not use paper products in oven when appliance is operating in any cooking mode except microwave.
- Make sure all cookware used in your microwave oven is suitable for microwaving. Most glass casseroles, cooking dishes, measuring cups, pottery or china dinnerware, which does not have metallic trim or glass with a metallic sheen can be used in compliance with cookware manufactures' recommendations.
- Some products such as whole eggs and sealed containers—for example, closed jars—are able to explode and should not be heated in this oven.
- Do not overcook potatoes. They could dehydrate and catch fire.
- Do not cover the turntable, wire oven rack, trays or any part of the oven with metal foil. This will cause arcing in the microwave/convection oven.
- This oven is not approved or tested for marine use.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ WARNING

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

CLEANING

- Disconnect power before cleaning.
- Disconnect power before replacing cavity lamps.
- Keep the oven free from grease buildup.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
- When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.

SUPER HEATED WATER

- Liquids, such as water, coffee, or tea, are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. **THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.**

- To reduce the risk of injury to persons:
 - Do not overheat the liquid.
 - Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
 - Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

⚠ WARNING

ARCING

Arcing can occur during microwave cooking and, for certain models, in fast cook and precision cook modes. If you see arcing, press the Clear/Off pad and correct the problem.

Arcing is the microwave term for sparks in the oven. Arcing is caused by:

- Metal or foil touching the side of the oven.
- Foil not molded to food (upturned edges act like antennas).
- Use foil only as recommended in this manual.
- Metal cookware used during Precision/Speed Cook (on some models) or microwave cooking (except for pans provided with the oven).
- Metal, such as twist-ties, poultry pins, or gold-rimmed dishes, in the oven.
- Recycled paper towels containing small metal pieces being used in the oven.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

▲WARNING MICROWAVE-SAFE COOKWARE

Make sure to use suitable cookware during microwave cooking. Most glass casseroles, cooking dishes, measuring cups, custard cups, pottery or china dinnerware which does not have metallic trim or glaze with a metallic sheen can be used. Some cookware is labeled "suitable for microwaving."

- Place food or microwavable container directly on the clear glass tray to cook your food.
- Use of a metal tray during microwave cooking will result in inferior cooking performance.
- Cookware may become hot because of heat transferred from the heated food. Oven mitts may be needed to handle the cookware.
- Do not use recycled paper products. Recycled paper towels, napkins and waxed paper can contain metal flecks which may cause arcing or ignite. Paper products containing nylon or nylon filaments should be avoided, as they may also ignite.
- Use foil only as directed in this manual. When using foil in the oven, keep the foil at least 1" away from the sides of the oven.
- If you use a meat thermometer while cooking, make sure it is safe for use in microwave ovens.
- Some foam trays (like those that meat is packaged on) have a thin strip of metal embedded in the bottom. When microwaved, the metal can burn the floor of the oven or ignite a paper towel.
- Paper towels, waxed paper and plastic wrap can be used to cover dishes in order to retain moisture and prevent spattering. Be sure to vent plastic wrap so steam can escape.
- Not all plastic wrap is suitable for use in microwave ovens. Check the package for proper use.
- "Boilable" cooking pouches and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package instructions. If they are not, plastic could burst during or immediately after cooking, possibly resulting in injury. Also, plastic storage containers should be at least partially uncovered because they form a tight seal. When cooking with containers tightly covered with plastic wrap, remove covering carefully and direct steam away from hands and face.
- Plastic cookware—Plastic cookware designed for microwave cooking is very useful, but should be used carefully. Even microwave-safe plastic may not be as tolerant of overcooking conditions as are glass or ceramic materials. Plastic may soften or char if subjected to short periods of overcooking. In longer exposures to overcooking, the food and cookware could ignite.
- Do not use the wire oven rack for microwaving.

Follow these guidelines:

1. Use microwave-safe plastics only, and use them in strict compliance with the cookware manufacturer's recommendations.
2. Do not microwave empty containers.



The **turntable** must always be in place when using the oven.



The **clear glass tray** should always be in place when **microwaving**.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ WARNING (Models with Advantium Capabilities Only) OVEN-SAFE COOKWARE FOR PRECISION/SPEED COOK

- The oven and door will get very hot when Precision/Speed Cooking.
- Cookware will become hot. Oven mitts will be needed to handle the cookware.
- Do not use coverings, containers or cooking/roasting bags made of foil, plastic, wax or paper when Precision/Speed Cooking.
- Do not cover the turntable, wire oven rack, trays or any part of the oven with metal foil. This will cause arcing in the microwave/convection oven.
- Use the metal tray in the same way you would use a shallow baking pan or baking tray.
- Place food directly on the metal trays when cooking unless prompted by the oven to do otherwise.
- Any non-metal oven-safe dish can be used in your oven. Recipes in the Advantium Cookbook were tested in Pyrex® glass cookware and Corningware® ceramic casseroles. Cook times and results may vary when using other types of oven-safe dishes. Place them directly on the trays.
- Use of the clear glass tray when Precision/Speed Cooking will result in inferior cooking performance and possible cracking of the glass tray.
- Use only the metal trays specified for use with this oven. Other metal trays are not designed for use with this oven and will result in inferior cooking performance.



The turntable must always be in place when using the oven.



Put food directly on the non-stick metal tray to convection bake, warm or toast.

⚠ WARNING (Models with Convection Baking Capability Only) OVEN-SAFE COOKWARE FOR BAKING, BROILING, WARMING, PROOFING & TOASTING

- The oven and door will get very hot when convection baking, broiling, warming or toasting.
- Cookware will become hot. Oven mitts will be needed to handle the cookware.
- Do not use coverings, containers or cooking/roasting bags made of foil, plastic, wax or paper when broiling or toasting.
- Do not cover the turntable, wire oven rack, trays or any part of the oven with metal foil. This will cause arcing in the microwave/convection oven.
- Use the metal tray in the same way you would use a shallow baking pan or baking tray.
- Use the wire oven rack when convection baking or warming on two levels.
- Place food directly on the metal trays when cooking unless the recipe requires a dish.
- Any oven-safe dish can be used in your oven. Recipes in the Advantium Cookbook were tested in Pyrex® glass cookware and Corningware® ceramic casseroles. Cook times and results may vary when using other types of oven-safe dishes. Place them directly on the trays.
- Use of the clear glass tray when convection baking, broiling, warming or toasting will result in inferior cooking performance.



The turntable must always be in place when using the oven.



Put food directly on the non-stick metal tray or clear glass tray to convection bake, warm or toast.



Put food directly on the aluminum baking sheet on the wire oven rack, and place them on the non-stick metal tray, when baking on two levels, broiling or toasting foods.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) **Do Not Attempt** to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) **Do Not Place** any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **Do Not Operate** the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) door (bent),
 - (2) hinges and latches (broken or loosened),
 - (3) door seals and sealing surfaces.
- (d) **The Oven Should Not** be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

⚠ WARNING NOTICE—PACEMAKERS

Most pacemakers are shielded from interference from electronic products, including microwaves. However, patients with pacemakers may wish to consult their physicians if they have concerns.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ WARNING Read all safety instructions before using the product. Failure to follow these instructions may result in fire, electrical shock, serious injury or death.

⚠ WARNING GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Use this appliance only for its intended purpose as described in the Owner's Manual.
- Have your appliance installed and properly grounded by a qualified installer in accordance with the provided installation instructions.
- Any adjustment, repair or service not specifically recommended in the Owner's Manual should be performed **ONLY** by a qualified appliance installer or service technician.
- Before performing any service, unplug the appliance or disconnect the power supply at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker.
- Be sure all packing materials are removed from the appliance before operating to prevent ignition of these materials.
- Avoid scratching or impacting glass doors, cooktops, or control panels. Doing so may lead to glass breakage.
- Do not cook on a product with broken glass. Shock, fire, or cuts may occur.
- Do not leave children alone or unattended in an area where an appliance is in use. They should never be allowed to climb, sit or stand on any part of the appliance.
- **⚠ CAUTION** Do not store items of interest to children in cabinets above or on top of the appliance - children climbing on the oven to reach items could be seriously injured.
- Never use your appliance for warming or heating the room.
- Do not allow anyone to climb, stand or hang on the oven door, drawer, or cooktop. They could damage the appliance or tip it over causing severe injury or death.
- Use only dry pot holders—moist or damp pot holders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let pot holders touch surface units or oven heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth in place of pot holders.
- Do not touch the burners, griddles (on some models), grates (on some models), the cooktop or oven heating elements, or the interior surface of the oven. These surfaces may remain hot enough to burn for an extended period of time following cooking, even though they no longer appear to be on or hot.
- During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact any interior area of the oven; allow sufficient time for cooling first. Other surfaces of the appliance may become hot enough to cause burns. Potentially hot surfaces include burners or heating elements, grates (on some models), cooktop surface, oven vent openings, surfaces near the openings, crevices around the oven door, metal trim parts above the door, any backguard, or shelves located above cooking surface.
- Do not heat unopened food containers. Pressure could build up and the container could burst, causing an injury.
- Cook food thoroughly to help protect against foodborne illness. Minimum safe food temperature recommendations are provided by the USDA and FDA. Use a food thermometer to take food temperatures and check several locations.
- Keep the ventilator hood and grease filters clean to maintain good venting and to avoid grease fires. Turn the ventilator OFF in case of a fire. The blower if in operation, could spread the flames.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ WARNING KEEP FLAMMABLE MATERIALS AWAY FROM THE RANGE Failure to do so may result in fire or personal injury.

- Do not store or use flammable materials in an oven or near the cooktop, including paper, plastic, pot holders, linens, wall coverings, curtains, drapes and gasoline or other flammable vapors and liquids.
- Never wear loose-fitting or hanging garments while using the appliance. These garments may ignite if they contact hot surfaces causing severe burns.
- Do not let cooking grease or other flammable materials accumulate in or near the appliance.
- Grease in the oven or on the cooktop may ignite.
- Do not store any flammable materials or temperature sensitive items inside of or on the appliance.
- Clean ventilating hoods frequently. Grease should not be allowed to accumulate on the hood or filter.
- (On some models) **Remote Operation** – This appliance is configurable to allow remote operation at any time.

⚠ WARNING IN THE EVENT OF A FIRE, TAKE THE FOLLOWING STEPS TO PREVENT INJURY AND FIRE SPREADING

- Do not use water on grease fires. Never pick up a flaming pan. Turn the controls off. Smother a flaming pan on a surface unit by covering the pan completely with a well-fitting lid, cookie sheet or flat tray. Use a multi-purpose dry chemical or foam-type fire extinguisher.
- If there is a fire in the oven during baking, smother the fire by closing the oven door and turning the oven off or by using a multi-purpose dry chemical or foam-type fire extinguisher.
- If there is a fire in the oven during self-clean, turn the oven off and wait for the fire to go out. Do not force the door open. Introduction of fresh air at self-clean temperatures may lead to a burst of flame from the oven. Failure to follow this instruction may result in severe burns.

⚠ WARNING OVEN SAFETY INSTRUCTIONS

- Stand away from the appliance when opening the oven door. Hot air or steam which escapes can cause burns to hands, face and/or eyes.
- Do not use the oven if a heating element develops a glowing spot during use or shows other signs of damage. A glowing spot indicates the heating element may fail and present a potential burn, fire, or shock hazard. Turn the oven off immediately and have the heating element replaced by a qualified service technician.
- Keep the oven vent unobstructed.
- Never place cooking utensils, pizza or baking stones, or any type of foil or liner on the oven floor. These items can trap heat or melt, resulting in damage to the product and risk of shock, smoke or fire.
- Place oven racks in desired location while oven is cool. If rack must be moved while oven is hot, be careful to avoid touching hot surfaces and do not let pot holder contact hot heating element in oven.
- Do not leave items such as paper, cooking utensils or food in the oven when not in use. Items stored in an oven can ignite.
- Do not leave items on the cooktop near the oven vent. Items may overheat resulting in a risk of fire or burns.
- Never broil with the door open.
- Keep the oven free from grease buildup. Grease in the oven may ignite.
- When using cooking or roasting bags in the oven, follow the manufacturer's directions.
- **SHOCK OR BURN HAZARD:** Before replacing oven light bulb, disconnect the electrical power to the appliance at the main fuse or circuit breaker panel. Failure to do so may result in electric shock or burn.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ WARNING OVEN SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

- **⚠ CAUTION** BURN HAZARD: The glass cover and bulb should be removed when cool. Touching hot glass with bare hands or a damp cloth can cause burns.
- Do not use any type of foil or liner to cover the oven bottom or anywhere in the oven, except as described in the Owner's Manual. Oven liners can trap heat or melt, resulting in damage to the product and risk of shock, smoke or fire.

⚠ WARNING SELF-CLEANING OVEN SAFETY INSTRUCTIONS (On some models)

The self-cleaning feature operates the oven at temperatures high enough to burn away food soils in the oven. Follow these instructions for safe operation.

- Do not touch oven surfaces during self-clean operation. Keep children away from the appliance during self-cleaning. Failure to follow these instructions may cause burns.
- Before operating the self-clean cycle, remove pans, shiny metal oven racks, and other utensils from the oven. Only dark-colored porcelain-coated oven racks may be left in the oven. Failure to do so may cause damage to these items and the oven and present a potential burn or fire hazard.
- Before operating the self-clean cycle, wipe grease and food soils from the oven. Excessive amount of grease may ignite leading to smoke damage to your home.
- If the self-cleaning mode malfunctions, turn the oven off and disconnect the power supply. Have it serviced by a qualified technician.
- Do not use oven cleaners. No commercial oven cleaner or oven liner protective coating of any kind should be used in or around any part of the oven unless certified for use in a self-cleaning oven.
- Do not clean the door gasket. The door gasket is essential for a good seal. Care should be taken not to rub, damage or move the gasket.
- **IMPORTANT:** The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off during the self-cleaning cycle of any appliance. Move birds to another well-ventilated room.

⚠ WARNING REMOTE ENABLE EQUIPMENT (On some models)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The wireless communication equipment installed on this range has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to:

(a) provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

(b) accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. Note that any changes or modifications to the wireless communication device installed on this appliance that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

PROPER DISPOSAL OF YOUR APPLIANCE

Dispose of or recycle your appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal or recycling of your appliance.

How to Remove Protective Shipping Film and Packaging Tape

Carefully grasp a corner of the protective shipping film with your fingers and slowly peel it from the appliance surface. Do not use any sharp items to remove the film. Remove all of the film before using the appliance for the first time.

To assure no damage is done to the finish of the product, the safest way to remove the adhesive from packaging tape on new appliances is an application of a household liquid dishwashing detergent. Apply with a


soft cloth and allow to soak.

NOTE: The adhesive must be removed from all parts. It cannot be removed if it is baked on.

Consider recycling options for your appliance packaging material.

Oven Controls

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.

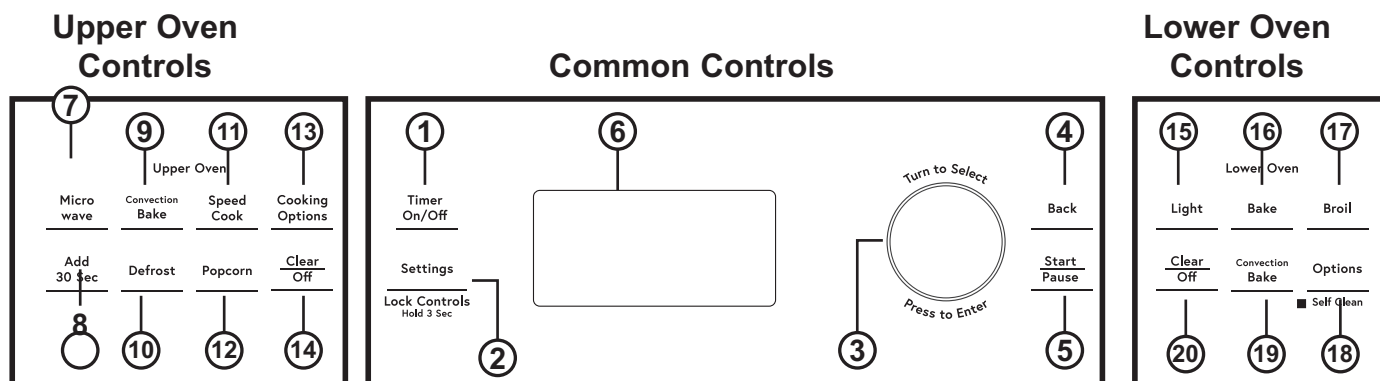

Common Controls

- 1. Timer On/Off:** Works as a countdown timer. Press the **Timer On/Off** pad, select the timer type (hours and minutes or minutes and seconds), use the selector dial to set the time, and press the selector dial to start the timer countdown. The oven will continue to operate when the timer countdown is complete. To turn the timer off, press the **Timer On/Off** pad.
- 2. Settings / Lock Controls:** Find oven options for: Help, Clock Settings, Display Mode, Auto Conversion, Auto Shut Off, Beeper Volume, Reminder, Temperature Units, Thermostat Adjust and Oven Information under this selection. See the Oven Settings section for more details. Press and hold **Settings** pad for 3 seconds to lock or unlock the controls. This locks out the control so that pressing any of the control pads does not activate the feature. Clear/Off is always active, even when the control is locked.
- 3. Selector Dial:** The selector dial is used for both the upper and lower ovens. Rotate dial to select oven settings, upper/lower oven options and cooking options then press to confirm the selection. Rotate dial to increase or decrease temperatures or time and then press to confirm the set temperature or time.
- 4. Back:** Press this pad to go back a menu level in the display.
- 5. Start/Pause:** Press the **Start/Pause** pad to start any cooking, clean or timed function. Press the **Start/Pause** pad to pause any upper oven features.
- 6. Display:** Information about both the upper and lower ovens is shown in this display window.

Upper Oven Controls

- 7. Microwave:** Press the **Microwave** pad for microwaving options. Use the selector dial to find the microwaving option desired and press the selector dial to select it. Options available include Cook by Time, Cook, Defrost, Beverage, Popcorn, Melt, Reheat, Simmer and Soften. Use the clear glass tray and microwave-safe cookware when using the microwave features. See Upper Oven Microwaving section for more detail.
- 8. Add 30 Sec:** Press the **Add 30 Sec** pad for 30 seconds of microwave cooking time. Each time this pad is pressed an additional 30 seconds is added to the remaining cooking time. The oven starts immediately.

- 9. Convection Bake:** Press the **Convection Bake** pad to convection bake in the upper oven. Place food or oven safe dish on the metal tray when using the convection bake feature. When convection baking on two levels, place food or oven safe dish on the aluminum baking sheet on the wire oven rack and place them on the metal tray. See Upper Oven Baking, Broiling and Toasting for more detail.
- 10. Defrost:** Press the **Defrost** pad to defrost, rotate selector dial to select the type of defrost and press to select. Type of defrost available include; Defrost by Food Type, Defrost by Time, Defrost by Weight, 1.0 lb. Quick Defrost, Melt, and Soften. See the Microwaving section for more information.
- 11. Speed Cook:** Press the **Speed Cook** pad to access the preset speed cook menu. Place food or oven-safe dish directly on the metal tray when using the speed cook feature. Do not use plastic or silicone cookware when using this feature since they could melt or deform. See Upper Oven Speedcooking section for more detail.
- 12. Popcorn:** Press the **Popcorn** pad to microwave popcorn, press the selector dial to select. Popcorn feature is a microwave sensor feature and automatically senses when popcorn is done and shuts itself off. Do not use the Sensor Features twice in succession on the same food portion.
- 13. Cooking Options:** Find the Repeat Last, Broil, Proof, Toast and Warm features under this selection. See the Oven Options section for more details.
- 14. Clear/Off:** The Clear/Off pad cancels ALL upper oven programs except the clock and timer.

Lower Oven Controls

- 15. Light:** Press the **Light** pad to turn the oven light on or off in the lower oven. Note that light in the lower oven will not turn on if the oven is in a clean mode.
- 16. Bake:** Press the **Bake** pad to bake, rotate selector dial to select baking temperature and press to select.
- 17. Broil:** Press the **Broil** pad to broil, rotate selector dial to select Hi/Lo and press to select.
- 18. Options:** Find the Delay Start, Probe, Proof, Sabbath, Self Clean, Steam Clean and Warm features under this selection. See the Oven Options section for more details.
- 19. Convection Bake:** Press the **Convection Bake** pad to convection bake. Convection cook modes use increased air circulation to improve performance. The type of benefit depends on the mode. Your lower oven has the following convection cooking modes: Convection Bake (1 Rack/Multi) and Convection Roast. See the Lower Oven Cooking Modes section for more information.
- 20. Clear/Off:** The Clear/Off pad cancels ALL lower oven programs except the clock and timer.

Oven Settings

Help

Use this feature to find out more about your oven and its features by pressing the **Settings** pad and selecting help. Turn the selector dial and press to select the feature you want to find out more about.

NOTE: Not all features of help may be on your oven model. Below are features found in the Help function:

Features found in the Help function.

Adding Time	Defrost by Weight	Start/Pause
Auto Conversion	Delay Start (Lower)	Steam Clean
Auto Shut-Off	Display Mode	Temperature Units
Back	Edit	Thermostat Adjust
Bake	Help	Timer On/Off
Beeper Volume	Melt	Toast
Beverage	Micro 30 Secs	Warm
Broil	Microwave	
Clear/Off	My Recipes	
Clock	Probe	
Control Lockout	Proof	
Cook	Reheat	
Cook by Food	Reminder	
Cook by Time	Repeat Last	
Cook by Time 1 & 2	Resume	
Cooking Options (Lower)	Sabbath	
Cooking Options (Upper)	Self Clean	
Defrost	Sensor Cooking	
Defrost by Food	Simmer	
Defrost by Time	Soften	
	Speed Cook	

Clock Settings

Use this feature to set the time of day and to specify how the time of day will be displayed. You can select a standard 12-hour clock (12 hr) or 24-hour military time display (24 hr). Prior to the first use of your oven, the clock must be set.

Display Mode

Use this feature to set Power Saver or Display Always On display mode.

Auto Conversion

Use this feature to turn Auto Conversion on/off. When Auto Conversion is on it will automatically convert the regular baking temperatures entered to convection bake cooking temperatures when using convection bake. This adjusts the temperature in both ovens.

Auto Shut-Off

Use this feature to activate/deactivate Auto Shut-Off. Activating the Auto Shut-Off feature will turn off the lower oven after 12 hours of continuous operations. The factory setting for Auto Shut-Off feature is activated. When in Sabbath mode Auto Shut-Off will be deactivated.

Beeper Volume

Use this feature to set Beeper Volume to Mute or Normal.

NOTE: Some tones are not mutable.

Reminder

Use this feature to Set, Review, or Clear Reminder.

Temperature Units

Use this feature to set the display temperature unit to °F (Fahrenheit) or °C (Celsius).

Thermostat Adjust

This feature allows the oven baking and convection baking temperature to be adjusted up to 35°F hotter or down to 35°F cooler on the lower oven. The upper oven cannot be adjusted. Use this feature if you believe your oven temperature is too hot or too cold and wish to change it. This adjustment affects Bake, and Convection Bake modes. No other cooking modes are affected.

Oven Information

This feature shows the Oven Model and Serial number.

Oven Options

Upper Oven Options

Repeat Last

This feature can only be used for upper oven cooking modes. Use this time saving feature for cooking repetitive items like cookies or appetizers. When selecting this feature, the last preset food will be displayed. Select **Start/Pause** pad or the selector dial to start cooking. **NOTE:** The last program used is stored for two hours. Not all features can be repeated.

Broil

Use this feature to broil. Remember to use the metal tray and metal rack. See Upper Oven Baking, Broiling and Toasting section for more detail.

Proof

Use this feature to proof bread. See Upper Oven Warming and Proofing section for more detail.

Toast

Use this feature to toast. Remember to use the metal tray and metal rack. See Upper Oven Baking, Broiling and Toasting section for more detail.

Warm

Use this feature to warm. Select Moist or Crisp. See Upper Oven Warming and Proofing section for more detail.

Lower Oven Options

Delay Start

Use this feature to delay starting a Bake, Conv Bake, Probe, or Self Clean feature. To use this feature select Delay Start and set the time to start, then select cook mode. You can also use the Delay Start feature while programming a Bake, Conv Bake, or Probe cooking feature.

Probe

Use this feature to cook by the internal temperature of the food. For many foods, especially roast and poultry, internal food temperature is the best test for doneness. This feature is available for the lower oven only. To use this feature, insert probe into food. Select Probe then enter the desired internal food temperature and program the Bake or Conv Bake cooking mode as normal. This feature can also be accessed by connecting the temperature probe into the oven at any time.

Proof

Use this feature to proof dough. See Lower Oven Cooking Modes for more detail.

Sabbath

Use this feature to enter Sabbath mode. Sabbath mode sets the oven for observance of the Jewish Sabbath and Holidays. This feature conforms to Jewish Sabbath requirements. Sabbath mode disables the oven lights (the oven light will not turn on when the door is opened), all sounds (the control will not beep when a button is pressed, but will still beep if certain oven faults occur), and all upper oven functions and lower oven functions,

except lower oven Bake. During Sabbath mode only lower oven Bake is available. While in Sabbath mode, after setting/changing a bake temperature, a random delay of approximately 30 seconds to 1 minute will occur before the oven will begin baking. To stop cooking, press the **Back** pad and then the **Start/Pause** pad. Your oven will shut off after a random delay of approximately 30 seconds to 1 minute. To immediately exit lower oven Bake, press the **Clear/Off** pad at any time – cooking elements will immediately turn off and Sabbath Bake will change to Sabbath on the display, indicating that the oven has turned off. To exit Sabbath mode press and hold the **Back** pad for 3 seconds. Do not press any other buttons until Sabbath mode has exited, or Sabbath mode will be re-initialized and will not exit. See Lower Oven Sabbath Mode for more detail.

NOTE: If power outage occurs during Sabbath mode the unit will remain in Sabbath mode but will no longer be cooking when power is restored.

Self Clean

Use this feature to enter Self Clean mode. See Cleaning The Oven section for more detail.

Steam Clean

Use this feature to enter Steam-Clean mode. See Cleaning The Oven section for more detail.

Warm


Use this feature to warm. See Lower Oven Cooking Modes for more detail.

Speedcooking

Using Speedcook Features

⚠ CAUTION When using speedcook programs, remember that the oven, door and dishes will be very hot!

Before you begin, make sure the turntable is in place. Use the nonstick metal tray and your own glass or ceramic cookware, if needed.



The **turntable** must always be in place when using the oven.



Put food directly on the **non-stick metal tray to speedcook**.

SPEEDCOOK PRESET FOOD SELECTIONS:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| ■ Appetizers | ■ Entrees | ■ Sandwich |
| ■ Breads | ■ Meats | ■ Poultry |
| ■ Breakfast | ■ Pizza | ■ Seafood |
| ■ Desserts | ■ Potatoes | ■ Side Dish |

To Use A Preset Speedcook Menu

Upper oven is already pre-set to cook over 175 popular dishes.

- Press the **Speedcook** pad.
If no selection is made within 15 seconds, the display will revert back to the time of day.
- Turn the selector dial to select the type of food category you want. Press the selector dial to enter.
- Turn the selector dial to select the specific food (menu selection). Press the selector dial to enter.
- Turn the selector dial to select amount, size and/or doneness (if required, the oven will prompt you). Press the selector dial after each selection.
- Once the display shows Edit or Start, either press start or the selector dial to start cooking.
Turn the food over when the oven signals Turn Food Over (for certain foods).
When the oven signals Check for Doneness, check to see if your food is done to your liking (for certain foods).
To review settings during cooking, press the selector dial.
If you enter an undesired selection at any time, simply press the **Back** pad and reenter the desired selections.

Things That Are Normal

- Early in a speedcook program, you will see Optimizing Cook Time on the display. The oven automatically senses the electrical voltage level in your home and adjusts the cooking time up or down for proper cooking.
- If the door is opened during cooking, the oven will stop and Pause will appear in the display. Close the door and press the **Start/Pause** pad to resume cooking.
- At anytime during cooking you can turn the selector dial to change the cooking time. You can change power levels by pressing the selector dial to edit setting.
- To assure consistent cooking results, the oven may adjust power levels downward if the oven is hot at the beginning of a program.
- To cook for additional time after a cooking cycle has been completed, use the resume feature.
- The fan will be on during cooking. At the end of cooking, the automatic fan may continue to run for a short time, and the display will read Oven is Cooling. The fan will automatically shut off when the internal parts of the oven have cooled.
- The oven vent will emit warm air while the oven is on.
- The halogen lights will dim and cycle on and off during a speedcook cycle, sometimes even at full power levels. This is normal. The oven senses the heat level and adjusts automatically.
- No preheating time is required during Speedcook cycles. The oven begins cooking immediately.
- Clicks and a fan blowing are normal sounds during cooking. The relay board is turning components on and off.

Speedcooking (Cont.)

Preset Speedcook Menu Selections

Food Category	Menu Selection	Food Category	Menu Selection
Appetizers	Bagel Bites	Meats	Filet Mignon
	Cheese Sticks		Hamburger
	Egg Rolls (Frozen)		Lamb Chops
	Hot Dip (2–4 Cups)		Pork Chops
	Jalapeno Poppers		Roast – Pork
	Meat Balls (Frozen)		Roast – Beef
	Nachos		Ribeye Steak
	Nuts Roasted		Sirloin Steak
	Onion Rings		Strip Steak
	Pizza Rolls		T-Bone Steak
	Soft Pretzels (Frozen)		Tenderloin
Breads	Bagels (frozen)	Pizza	Deli/Fresh
	Biscuits		Use Precooked Crust
	Bread Sticks		Frozen Pizza
	Cheese Bread	Potatoes	Baked Potato
	Crescent Rolls		Hashbrown Patties
	Dinner Rolls		Frozen Fries
	Garlic Bread		Frozen Nugget
	Quick Bread (9x5)		Sweet Potato/Yam
	Sweet Rolls/Danish	Poultry	Chicken, Bone-In
	Taco Shells (boxed)		Chicken, Boneless
Breakfast	Texas Toast		Chicken Fillet (frozen)
	Bagels (frozen)		Chicken Finger (frozen)
	Belgian Waffles		Chicken, Fried (frozen)
	Breakfast Pizza		Chicken Nugget (frozen)
	Casserole (egg 7x11)		Chicken Patty (frozen)
	Coffee Cake		Chicken Tender (frozen)
	French Toast		Chicken Wings (frozen)
	Pancakes (frozen)		Chicken, Whole
	Hashbrown Patties		Turkey
	Rolls (refrigerated)	Sandwich	Corn Dog (frozen)
Desserts	Sausage Biscuit		Crescent Roll Hot Dog
	Sausage		Grilled Sandwich
	Strudel (frozen)		Hot Dog in a Bun
	Sweet Rolls/Danish		Pocket Sandwich
	Turnovers	Seafood	Taquitos (frozen)
	Waffles (frozen)		Cod Fillets
	Brownies		Fish Sticks (frozen)
	Cakes (mix 9x13)		Frozen Breaded
	Cobbler (fresh 7x11)		Lobster Tails
	Coffee Cake		Orange Roughy Fillet
	Cookies		Salmon
	Pie (fresh fruit)		Sea Bass
	Rolls (refrigerated)		Shellfish
	Turnovers		Swordfish Steak
Entree	Burritos (frozen)	Side Dish	Tilapia
	Chimichanga		Tuna Steaks
	Casserole		Whitefish
	Egg Rolls (frozen)		Refried Beans (16 oz)
	Enchilada (fresh)		Roasted Asparagus
	Lasagna		Roasted Bell Pepper
	Meatloaf (9x5)		Roasted Chilis (6)
	Quesadillas (fresh)		Roasted Corn
	Stuffed Peppers (6)		Roasted Garlic
			Roasted Mixed Vegetables
			Stuffing (mix)
			Stuffed Mushrooms
			Stuffed Tomatoes

Speedcooking (Cont.)

Cooking Tips For Great Tasting Results

To ensure consistent and even browning when cooking foods directly on the metal tray, arrange food as shown below.


Foods can touch but should not overlap.




Side by side pattern
(Example: meats and poultry)



Spoke pattern
(Example: crescent rolls, breadsticks)

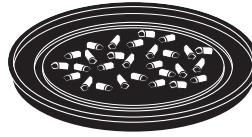

Single layer
(Example: appetizers)

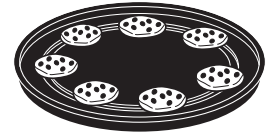


Circular pattern
(Example: biscuits, cookies)

Fresh meat, chicken, fish or seafood that has been frozen should be **thawed before cooking** (the microwave defrost feature can be used). For other frozen prepackaged foods, follow package directions.

- When cooking bacon, layer strips on a plate. Cover each layer with a paper towel.
- When cooking vegetables, use a microwave-safe casserole or bowl. Cover with a microwave-safe lid or vented plastic wrap.
- For frozen vegetables, follow the package instructions for adding water.
- For fresh vegetables, add 2 tablespoons of water for each serving.

Speedcook Cookware

- Follow cookware suggestions on the oven display or in the cookbook or cooking guide.
- Cookware will become hot because of heat transferred from the heated food. Oven mitts will be needed to handle the cookware.
- Place food directly on the nonstick metal tray when cooking, unless prompted by the oven to do otherwise.
- Use the nonstick metal tray in the same way you would use a shallow baking pan or baking tray.
- In addition to the cookware provided, you can use non-metal casserole dishes, pie plates and other heat-safe cookware. Place them directly on the turntable.
- Be sure to select a size that will rotate easily.
- Place the nonstick metal tray on the turntable. Place glass or ceramic cookware on the tray.
- Do not use cookware or coverings made of paper, plastic or foil when cooking during a speedcook cycle.

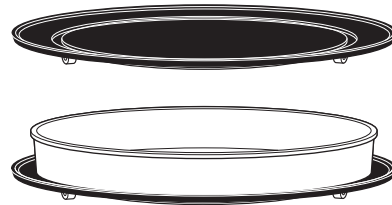

Speedcook Power Level

Upper oven uses power from a high-intensity halogen light, ceramic heaters and microwaves to cook food from the top, bottom and interior simultaneously to seal in moisture and flavor.

When using the preset speedcook recipes on the food menu, the power levels are already selected for you. However, these power levels can be adjusted before or during cooking by using the selector dial to select to edit the cook mode setting. The my recipes feature allows you to speedcook items not on the preset food menu by selecting your own cook time and power level settings.

Each power level gives you heater power and microwave energy for a certain percentage of the time.

Upper Lamp controls both the upper halogen light and the upper ceramic heater. A higher setting will utilize more upper heater power, browning food faster on top.

Lower Lamp controls the lower heater.

Microwave controls the microwave power.

Speedcooking (Cont.)

Speedcook Power Level (Cont.)

1. Press the **Speedcook** pad and turn the selector dial to select Food Menu, Favorite Recipe, or Custom Speedcook to manually set power level and timer. Press the selector dial to enter.
2. Turn the selector dial to select a food, time or power level as prompted. Press the selector dial to enter.
3. To change the power level when prompted by the display, turn the selector dial clockwise to increase or counterclockwise to decrease the upper power level. Press the selector dial to enter.
4. Microwave maximum levels are set automatically based on the upper and lower lamp settings.
5. Press the **Start/Pause** pad or the selector dial to start cooking.

If you do not want to change one of the settings, just press the selector dial to move to the next selection.

NOTE: Be careful when adjusting power levels so that you do not over or undercook food.

- When cooking for an extended period of time, the oven may automatically reduce the power levels to maintain the appropriate level of oven heat.

Follow these general guidelines when selecting the best **Upper Lamp**, **Lower Lamp** and **Microwave** settings for your favorite recipe:

Upper Lamp - Select a higher setting for thin foods requiring a golden brown top (example: fish fillets, toast, boneless chicken breasts). Select a lower setting for thicker foods and foods with high sugar or fat content (example: cakes, roasts).

Lower Lamp - Select a higher setting for thick or dense foods that may not cook quickly in the center (example: casseroles). Select a lower setting for thin foods (example: cookies) and foods containing high fat or sugar content (example: pastry, cakes).

Microwave - Select a higher setting to shorten cooking time for dense or heavy foods (example: casseroles, whole chicken). Select a lower setting for delicate foods (example: breads) or foods requiring longer cook times for tender results (example: stew, pot roast).

My Recipes

Upper oven gives you the flexibility to cook your favorite dishes.

If you want to cook a food item that is not among the preset selections, use my recipes.

1. Press the **Speedcook** pad.
If no entries are made within 15 seconds, the display will revert back to the time of day.
2. Turn the selector dial to select my recipes. Press the selector dial to enter.
3. Press selector dial to select new recipe.
4. Turn to select cooking time.
The display will prompt you to select the power level(s).
5. Turn the selector dial clockwise to increase or counterclockwise to decrease the upper lamp power level. Press the selector dial to enter.
6. Turn the selector dial to change the lower lamp power level. Press the selector dial to enter.
7. Turn the selector dial to change the microwave power level press the selector dial to enter.

8. Press the **Start/Pause** pad or press the selector dial to start cooking. Select edit to edit selections.

For power level and cooking time suggestions, use your cooking guide or cookbook.

You can select save to save my recipe you just programmed for later use. Spell The Food Name appears. Turn the selector dial to the first letter of your food description and press the selector dial to enter. Continue this process to spell the rest of the food name. Press the **Start/Pause** pad to save the recipe and its name. To access the saved recipe, press speedcook, my recipes and select the recipe you saved.

To edit/delete stored custom speedcook recipes:

1. Press the **Speedcook** pad.
2. Turn selector dial to my recipes. Press the selector dial to enter.
3. Turn selector dial to select the stored custom recipe. Press the selector dial to enter.
4. Turn selector dial to edit or delete to edit or delete the custom recipe. Press the selector dial to edit or delete.

Baking, Broiling and Toasting


Baking, Broiling And Toasting

Baking allows you to cook foods the same way as a conventional oven, using a heating element to raise the temperature of the air inside the oven. Any oven temperature from 250°F to 450°F may be set.

Broiling allows you to broil foods in the same way as a conventional oven.

Toasting allows you to toast foods the same way as a conventional oven.

A fan gently circulates heated air throughout the oven, over and around the food. Because the heated air is kept constantly moving, not permitting a layer of cooler air to develop around the food, some foods cook slightly faster than in regular oven cooking.



The **turntable** must always be in place when using the oven.



Put food or oven-safe cookware directly on the non-stick metal tray or clear glass tray to bake.

Before you begin, make sure the turntable is in place. Use the metal tray at all times when baking.

⚠ CAUTION When baking, remember that the oven, door and dishes will be very hot!

How To Bake

1. Press the **Convection Bake** pad.
2. Turn the selector dial to set the oven temperature and press to enter.
3. Select **Start** or **Cook Time**.

Preheat after selecting start:

1. The oven starts preheating immediately. Do not place the food in the oven.
2. When the oven is finished preheating, it will signal. If you do not open the door within 1 hour, the oven will turn off automatically. Open the oven door and, using caution, place the food in the oven.
3. Close the oven door. Press the selector dial twice to set the cook time and press **Start/Pause** to start cooking. When cooking is complete, the oven will signal and turn off.


You may change the oven temperature during preheating by pressing the selector dial and turning the selector dial to select the new temperature.

If the oven door is opened during cooking, Pause will appear in the display. Close the door and press **Start/Pause**. Limit door openings for optimal results at high temperatures.

Cook times are shown in minutes and can be a maximum of 179 minutes. Time can be changed during cooking by turning the selector dial.

Preheat after selecting cook time:

1. After selecting a cook time, oven will prompt you to start cook time or start preheat.
2. Press start cook time to skip preheat or press start preheat to preheat.
3. When the oven is finished preheating, it will signal. If you do not open the door within 1 hour, the oven will turn off automatically. Open the oven door and, using caution, place the food in the oven.
4. Close the oven door. Press selector dial to edit temperature or cook time, if needed and/or press **Start/Pause** to start cooking. When cooking is complete the oven will signal and turn off.

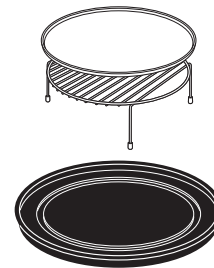

For two-level baking, place food in a metal baking dish or directly on the non-stick metal tray or clear glass tray. Place the aluminum baking sheet or your baking dish with food on top of the wire rack. Stand the rack with food on the metal tray.

How To Broil Or Toast

1. Press the **Cooking Options** pad.
2. Turn the selector dial to Broil or Toast and press to enter.
3. If Broil, press the selector dial to start.
4. If Toast, turn selector dial to select time and press to select. Press selector dial again to start.

If the oven door is opened during cooking, Pause will appear in the display. Close the door and press **Start/Pause**.



Put food directly on the aluminum baking sheet on the wire oven rack, and place them on the non-stick metal tray or clear glass tray, when broiling or toasting foods.

Warming and Proofing

Warming


The Warm feature will keep hot, cooked foods at serving temperature. Always start with hot food. Use cookware and utensils that can withstand temperatures up to 230°F.

1. Press the **Cooking Options** pad.
2. Turn the selector dial to Warm. Press the selector dial to enter.
3. Turn the selector dial to select Moist/Crisp. Press the selector dial to enter.

If the oven door is opened during warming, Pause will appear in the display. Close the door and press **Start/Pause**.

To Crisp Stale Items:

- Place food or dishes directly on the black metal tray.
- Check crispness periodically. Add time as needed.



The **turntable** must always be in place when using the oven.



Put food directly on the non-stick metal tray or clear glass tray to warm.

Temperature and Moisture Selection Chart

Food Type	Moisture Setting
Bread, hard rolls	CRISP
Bread, soft rolls	MOIST
Casseroles	MOIST
Fried foods	CRISP
Meats* and fish	CRISP
Pancakes, waffles	CRISP
Pizza	CRISP
Potatoes, baked	CRISP
Potatoes, mashed	MOIST
Poultry	MOIST
Tortilla Chips	CRISP
Vegetables	MOIST

* USDA/FSIS recommends an internal temperature of 145°F as the minimum doneness for beef. Use a portable meat thermometer to check internal temperatures.

Tips for Crisp Foods:

- Leave food uncovered.
- Do not use plastic containers or plastic wrap.

Tips for Moist Foods:

- Cover food with lid or aluminum foil.
- Do not use plastic containers or plastic wrap.


Proofing

The proofing feature automatically provides the optimum temperature for the proofing process, and therefore does not have a temperature adjustment.

1. Press the **Cooking Options** pad.
 2. Turn the selector dial to select Proof. Press the selector dial to enter. The upper oven starts proofing immediately and shows the amount of proofing time completed.
- To optimize performance avoid unnecessary door opening.
 - Check bread products early to avoid over-proofing.

NOTES:

- Do not use the proofing mode for warming food or keeping food hot. The proofing oven temperature is not hot enough to hold foods at safe temperatures. Use the Warm feature to keep food warm.
- Proofing will not operate if the oven is too hot. Allow the oven to cool before proofing.



The **turntable** must always be in place when using the oven.




Put bread dough in a bowl/ bread pan and place on the non-stick metal tray or clear glass tray to proof.

Microwaving


Using The Microwave Features

Make sure the turntable and clear glass tray are in place.

Place food or microwavable container directly on the clear glass tray to cook your food.



The **turntable** must always be in place when using the oven.



The **clear glass tray** should always be in place when **microwaving**.

MICROWAVE PRESET SELECTIONS:

- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Beverage <ul style="list-style-type: none"> – Water (8-12 oz.) – Coffee (8-12 oz.) – Tea (8-12 oz.) – Milk (8-12 oz.) – Hot Cocoa (8-12 oz.) ■ Popcorn <ul style="list-style-type: none"> – Popcorn Sensor | <ul style="list-style-type: none"> ■ Melt <ul style="list-style-type: none"> – Butter – Caramel – Cheese – Chocolate Chips – Marshmallow ■ Simmer | <ul style="list-style-type: none"> ■ Cook <ul style="list-style-type: none"> – By Food Type – By Time – By Time 1 & 2 ■ Soften <ul style="list-style-type: none"> – Butter – Cream Cheese – Frosting (16 oz.) – Ice Cream | <ul style="list-style-type: none"> ■ Defrost <ul style="list-style-type: none"> – 1.0 lb Quick – By Time – By Weight – By Food Type – Melt – Soften | <ul style="list-style-type: none"> ■ Reheat <ul style="list-style-type: none"> – Beverage – Casserole – Chicken – Pasta – Pizza – Plate of Food – Rice – Soup – Steaks/Chops – Vegetables |
|---|---|--|--|--|

How To Use Pre-Set Microwave Selections

1. Press the **Microwave** pad.
If no selection is made within 15 seconds, the display will revert back to the time of day.
2. Turn the selector dial to find the food or beverage you want to cook, defrost, soften, melt, simmer or reheat. Press the selector dial to enter.
3. Turn the selector dial to select the type, amount, weight and/or size. (As required, the oven will prompt you.) Press the selector dial after each selection.
4. Press the selector dial or the **Start/Pause** pad to start cooking.

To review or edit settings during cooking, press the selector dial.

If the door is opened during cooking, the oven will stop and **PAUSE** will appear in the display. Close the door and press **Start/Pause** pad to resume cooking.

If you enter an undesired selection at any time, simply press the **Back** pad and reenter the desired selections.

- When the oven is on, light may be visible around the door or outer case.
- The oven cavity light will come on during a microwave cooking cycle.
- Steam or vapor may escape from around the door.

Cook By Time And Cook By Time 1 & 2

Use Cook By Time and Cook By Time 1 & 2 to microwave food that is not in the recipe section and at the time(s) you set.

- The power level is automatically set at high, but you can change it for more flexibility.
1. Press the **Microwave** pad.
 2. Turn the selector dial to select Cook By Time or Cook By Time 1 & 2 and press the selector dial to enter.
 3. Turn the selector dial to set the cook time and press the selector dial to enter.

4. Select power level setting.

If you selected Cook By Time 1 & 2, turn the selector dial to set the second cook time, second power level setting and press the selector dial to enter.

5. Press the selector dial or the **Start/Pause** pad to start cooking.

You may open the door during Cook By Time and Cook By Time 1 & 2 to check the food. Close the door and press **Start/Pause** to resume cooking.

Microwaving (Cont.)

Microwave Power Level(s)

- You can change the power level during most cooking program.
- 1. Press the selector dial to edit
- 2. Rotate selector dial to change time and/or press selector dial to enter.
- 3. Turn the selector dial clockwise to increase and counterclockwise to decrease the power level. Press the selector dial to enter.

Here are some examples of uses for various power levels:

High 10: Fish, bacon, vegetables, boiling liquids.

Med-High 7: Gentle cooking of meat and poultry; baking casseroles and reheating.

Medium 5: Slow cooking and tenderizing for stews and less tender cuts of meat.

Low 2 or 3: Defrosting, simmering, delicate sauces.

Warm 1: Keeping food warm, softening butter.

Defrost By Food Type

Auto Defrost automatically sets the defrosting times and power levels to give even defrosting results for meats, poultry and fish weighing up to 6 pounds.

1. Remove food from the package and place it on a microwave-safe dish.
2. Press the **Microwave** pad and select defrost.
3. Turn the selector dial to Defrost By Food Type. Press the selector dial to enter.
4. Turn the selector dial to select food type. Press the selector dial to enter.
5. Turn the selector dial to the food weight, using the Conversion Guide at the right. For example, dial 1.2 for 1.2 pounds (1 pound, 3 oz.) Press the selector dial to enter.
6. Press the selector dial or **Start/Pause** pad to start defrosting.
7. Turn the food over when the oven signals Turn Food Over.

- Remove defrosted meat or shield warm areas with small pieces of foil for even defrosting.
- After defrosting, most meats need to stand 5 minutes to complete defrosting. Large roasts should stand for about 30 minutes.

Conversion Guide

If the weight of food is stated in pounds and ounces, the ounces must be converted to tenths (.1) of a pound.

Weight of Food in Ounces	Enter Food Weight (tenths of a pound)
1–2	.1
3	.2
4–5	.3
6–7	.4
8	.5
9–10	.6
11	.7
12–13	.8
14–15	.9

Defrost By Time

Use Defrost By Time to defrost for a selected length of time.

1. Press the **Microwave** pad and select defrost.
2. Turn the selector dial to Defrost By Time. Press the selector dial to enter.
3. Turn the selector dial to select the time you want. Press the selector dial to enter.
4. Press the selector dial or **Start/Pause** pad to start defrosting.
5. Turn the food over when the oven signals Turn Food Over.

Power level is automatically set at 3, but can be changed. To change the power levels, see the Microwave Power Level(s) section. You can defrost small items quickly by raising the power level after entering the time. Power level 7 cuts the total defrosting time in about half; power level 10 cuts the total time to about 1/3. When defrosting at high power levels, food will need more frequent attention than usual.

Microwaving (Cont.)

Defrost By Weight

Use Defrost By Weight to defrost for a selected length of time.

1. Press the **Microwave** pad and select defrost.
2. Turn the selector dial to Defrost By Weight. Press the selector dial to enter.
3. Turn the selector dial to select the weight you want. Press the selector dial to enter.

4. Press the selector dial or Start/Pause pad to start defrosting.

5. Turn the food over when the oven signals Turn Food Over.

Power level cannot be changed during this setting.

1.0 lb. Quick Defrost

Use 1.0 lb. Quick Defrost for quick defrost of 1.0 lb. of frozen food.

1. Press the **Microwave** pad and select 1.0 Lb. quick defrost.
2. Press selector dial or **Start/Pause** pad to start defrosting. Press the selector dial to enter.

3. Turn the food over when the oven signals Turn Food Over.

Power level cannot be changed during this setting.

Defrosting Tips

- Foods frozen in paper or plastic can be time defrosted in the package, but foods should be taken out of the package when using Defrost By Food Type. Closed packages should be slit, pierced or vented **after** food has partially defrosted. Plastic storage containers should be partially uncovered.
- Family-size, prepackaged frozen dinners can be defrosted and microwaved. If the food is in a foil container, transfer it to a microwave-safe dish.
- Foods that spoil easily should not be allowed to sit out for more than one hour after defrosting. Room temperature promotes the growth of harmful bacteria.
- For more even defrosting of larger foods, such as roasts, use Defrost By Time. Be sure large meats are completely defrosted before cooking.
- When defrosted, food should be cool but softened in all areas. If still slightly icy, return to the microwave very briefly, or let it stand a few minutes.

Microwaving (Cont.)

Microwave Sensor Cooking

The sensor feature detects the increasing humidity released during cooking. The oven automatically adjusts the cooking time to various types and amounts of food.

Do not use the Sensor Features twice in succession on the same food portion—it may result in severely overcooked or burnt food. If food is undercooked after the first countdown, use Cook By Time for additional cooking time.

The proper containers and covers are essential for best sensor cooking.

- Always use microwave-safe containers and cover them with lids or vented plastic wrap. Never use tight sealing plastic containers—they can prevent steam from escaping and cause food to overcook.
- Be sure the outside of the cooking containers and the inside of the oven are dry before placing food in the oven. Beads of moisture turning into steam can mislead the sensor.
- Beverages are best heated uncovered.



Covered



Vented



Dry off dishes so they don't mislead the sensor.

MICROWAVE SENSOR PROGRAMS:

- | | | |
|---------------|---|------------------------|
| ■ Ground Meat | ■ Vegetables
(Canned, Fresh, Frozen) | ■ Plate of Food Reheat |
| ■ Popcorn | | ■ Soup Reheat |
| ■ Soup | ■ Chicken Reheat | ■ Vegetable Reheat |
| ■ Rice | ■ Pasta Reheat | |

To Use All Sensor Programs

Upper Oven microwave mode features sensor cooking. It automatically senses when food is done and shuts itself off—eliminating the need to program cook times and power levels.

1. Press the **Microwave** pad and turn the selector dial to Cook By Food Type or Reheat. Press the selector dial to enter.
2. Turn the selector dial to select the food you want. Press the selector dial to enter.
3. Press the selector dial or press the **Start/Pause** pad to start cooking.

Do not open the oven door until time is counting down in the display or the microwave stop cooking. If the door is opened, close it and press **Start/Pause** immediately. If the food is not done enough, use Cook By Time in the microwave selector to cook for more time.

NOTE: Do not use the Sensor Features twice in succession on the same food portion—it may result in severely overcooked or burnt food.

- If you have been speedcooking and the oven is already hot, it may indicate that it is too hot for sensor cooking. Of course, you can always continue with Cook By Time.

NOTE: If the oven is too hot then it will automatically change to time cooking.

- To shorten or lengthen the cook time, wait until the time countdown shows in the display. Then turn the selector dial to add or subtract time.
- If you open the door while Sensor Cooking, Sensor Error will appear. Close the door, press **Start/Pause** to begin again.

Notes about the Reheat program:

Reheated foods may have wide variations in temperature. Some areas may be extremely hot.

It is best to use Cook By Time and not Reheat for these foods:

- Bread products
- Food that must be reheated uncovered.
- Foods that need to be stirred or turned.
- Foods calling for a dry look or crisp surface after reheating.

Cooking Modes

Your new oven has a variety of cooking modes to help you get the best results. These modes are described below. Refer to the Cooking Guide section for recommendations for specific foods. Remember, your new oven may perform differently than the oven it is replacing.

Baking and Roasting Modes

Select a mode for baking and roasting based on the type and quantity of food you are preparing. When preparing baked goods such as cakes, cookies, and pastries always preheat the oven first. Follow recipe recommendations for food placement. If no guidelines are provided, center food in the oven.

Traditional Bake

The traditional bake mode is intended for single rack cooking. This mode uses heat primarily from the lower element but also from the upper element to cook food. To use this mode press the **Bake** pad, turn the selector dial to set the oven temperature and press to enter, then press **Start**. Preheating is generally recommended when using this mode.

Convection Bake 1 Rack

The Convection Bake 1 Rack mode is intended for single rack cooking. This mode uses heat from the lower element and also the upper and rear elements, along with air movement from the convection fan to enhance evenness. Your oven is equipped with Auto Recipe Conversion, so it is not necessary to convert the temperature when using this mode. To use this mode press the **Convection Bake** pad, turn the selector dial to select 1 Rack and set the oven temperature, and press to enter, then press **Start**. Preheating is generally recommended when using this mode.

Convection Bake Multi Rack

The Convection Bake Multi Rack mode is intended for baking on multiple racks at the same time. This mode uses heat primarily from the rear element but also heat from the upper and lower elements, along with air movement from the convection fan to enhance cooking evenness. Your oven is equipped with Auto Recipe Conversion, so it is not necessary to convert the temperature when using this mode. Baking time might be slightly longer for multiple racks than what would be expected for a single rack. To use this mode press the **Convection Bake** pad, turn the selector dial to select Multi Rack and set the oven temperature and press to enter, then press **Start**. Always preheat when using this mode.

Convection Roast

The Convection Roast mode is intended for roasting whole cuts of meat on a single rack. This mode uses heat from the lower, upper, and rear elements along with air movement from the convection fan to improve browning and reduce cooking time. It is not necessary to convert temperature. Check food earlier than the recipe suggested time when using this mode, or use a meat probe. To use this mode press the **Convection Bake** pad, turn the selector dial to select Roast and set the oven temperature and press to enter, then press **Start**. It is not necessary to preheat when using this mode.

Broiling Modes

Always broil with the door closed. The broil element in this oven is very powerful. Monitor food closely while broiling. Use caution when broiling on upper rack positions as placing food closer to the broil element increases smoking, spattering, and the possibility of fats igniting. **Broiling on rack position 6 is not recommended.**

Try broiling foods that you would normally grill. Adjust rack positions to adjust the intensity of the heat to the food. Place foods closer to the broil element when a seared surface and rare interior is desired. Thicker foods and foods that need to be cooked through should be broiled on a rack position farther from the broiler or by using Broil Lo. For best performance center food below the broil heating element.

Broil Hi

The Traditional Broil Hi mode uses intense heat from the upper element to sear foods. Use Broil Hi for thinner cuts of meat and/ or foods you prefer less done on the interior. To use this mode press the **Broil** pad, turn the selector dial to Hi and press to enter, and then press **Start**. It is not necessary to preheat when using this mode.

Broil Lo

The Traditional Broil Lo mode uses less intense heat from the upper element to cook food thoroughly while also producing surface browning. Use Broil Lo for thicker cuts of meat and/or foods that you would like cooked all the way through. To use this mode press the **Broil** pad, turn the selector dial to Lo and press to enter, and then press **Start**. It is not necessary to preheat when using this mode.

Proof

Proof mode is designed for rising (fermenting and proofing) bread dough. Press the **Options** pad, turn the selector dial to select Proof and press to select, then press **Start**. Cover dough well to prevent drying out. Bread will rise more rapidly than at room temperature. Note that for double wall ovens, proof cannot be run when running a clean mode in the lower oven.

Warm

Warm mode is designed to keep hot foods hot for up to 3 hours. To use this mode, press the **Options** pad, turn the selector dial to select Warm and press to select, then press **Start**. Cover foods that need to remain moist and do not cover foods that should be crisp. Preheating is not required. Do not use warm to heat cold food other than crisping crackers, chips or dry cereal. It is also recommended that food not be kept warm for more than 2 hours.

Probe

⚠ WARNING

Consuming undercooked food can result in foodborne illness. Use probe according to the following instructions to ensure all portions of the food reach minimum safe cooking temperatures. Recommendations for minimum safe food temperatures can be found at foodsafety.gov or IsItDoneYet.gov.

Internal food temperature is frequently used as an indicator of doneness, especially for roasts and poultry. The Probe mode monitors the internal food temperature and turns the oven off when the internal food temperature reaches the programmed temperature.

Always check the temperature at multiple locations in the food with a food thermometer after cooking to ensure that all portions of the food have reached the minimum safe internal temperature for that food.

Proper Probe Placement

After preparing the meat and placing it on the cooking pan follow these instructions for proper probe placement.

- Insert the probe into the food, so that the tip of the probe will rest in the center of the thickest part of the food. For best performance the probe should be fully inserted into the food. If the probe is not located properly, it may not accurately measure the temperature of the coolest portion of the food. Some foods, particularly small items, are not well suited for cooking with the probe due to their shape or size.
- The probe should not touch bone, fat or gristle.
- For whole poultry insert the probe into the thickest part of the breast.
- For boneless roasts, insert the probe into the center of the roast.
- For bone-in ham or lamb, insert the probe into the center of the lowest large muscle or joint.
- For casseroles or dishes such as meatloaf, insert the probe into the center of the dish.
- For fish, insert the probe from just above the gill into the meatiest area, parallel to the backbone.

Probe Usage

The temperature probe can only be used with Bake, Convection Bake, and Convection Roast.

To use the probe with preheating:

1. Select the desired cook mode (**Bake**, **Convection Bake**, or **Convection Roast**) pad and enter the desired cooking temperature with the number pads.

2. Insert the probe into the food (see Proper Probe Placement). Place the food in the oven and connect the probe into the probe outlet in the oven. The probe outlet can be found in the upper oven.
3. Once the oven is preheated, place the food in the oven and connect the probe to the probe outlet, making sure it is fully inserted. Use caution, the oven walls and probe outlet are hot.
4. When the probe is connected, the display will prompt you to enter the desired food temperature. The maximum internal food temperature that you can set is 200° F.

To use the probe without preheating:

1. Insert the probe into the food (see Proper Probe Placement). Place the food in the oven and connect the probe into the probe outlet in the oven. The probe outlet can be found in the upper oven.
2. Place the food in the oven and connect the probe into the probe outlet in the oven.
3. Press the **Cook Mode** pad (**Traditional Bake**, **Convection Bake**, or **Convection Roast**) and enter the desired cooking temperature with the number pads. Press **Options** and select **Probe** then follow the display prompts to enter the desired food temperature.

Probe Care Guidelines

- Use of probes other than the one provided with this product may result in damage to the probe outlet.
- Use the handles of the probe and plug when inserting and removing them from the meat and outlet
- To avoid damaging your probe, do not use tongs to pull on the cable when removing it.
- To avoid breaking the probe, make sure food is completely defrosted before inserting the probe.
- To prevent possible burns, do not unplug the probe from the outlet until the oven has cooled.
- Never leave the probe inside the oven during a self or steam clean cycle.
- Do not store the probe in the oven.

Sabbath Mode

Your new oven conforms to Jewish Sabbath requirements with the Sabbath mode cooking feature. Below describes the detail of Sabbath mode feature.

To Enter Sabbath Mode

Press the lower oven **Options** pad and turn the selector dial to Sabbath and press to select. The display will show "During Sabbath Mode the upper oven is unavailable." Press the selector dial to continue. Any upper oven features running will exit, and the lower oven will immediately transition into Sabbath mode.

To Change Temperature

Once in Sabbath mode, in order to change oven temperature or start a bake feature, the user can change temperature to one of 10 pre-set temperatures as indicated below:

UI Key	Temp. (°F)
Left Side Keys (Upper Oven)	
Microwave	170
Speed Cook/ Defrost	200
Cooking Options/ Popcorn	225
Add 30 Sec	250
Convection Bake/Reheat	300
Right Side Keys (Lower Oven)	
Back	0
Clear/Off	Cancels immediately
Light	325
Bake	350
Broil	375
Convection Bake/Warm	400
Options	450

Changing to one of the above temperatures requires the user to press the keypad associated with the desired temperature and then press the **Start/Pause** pad. For example, to set a Bake 350°F, the user will press the **Bake** pad on the lower oven and then press **Start/Pause** pad.

The Bake feature will start (or if already running, the oven temperature will change) at a random time between 30 – 60 seconds after the **Start/Pause** pad is pressed, with the exception of pressing the **Clear/Off** pad, which will immediately cancel the cooking settings. (The unit will remain in Sabbath mode). Change of temperature may be executed at any time in the cooking cycle.

To Turn Oven Off

Press **Clear/Off** pad or **Back** and then **Start** pads at any time. The oven will immediately turn off but will stay in Sabbath mode and return to the standby Sabbath display screen.

To Exit Sabbath Mode

Press and hold the **Back** pad for 3 seconds. The oven will shut down at a random time between 30 – 60 seconds after the **Back** pad is pressed and held.

NOTE: Do not press any other pads during this time, or the Sabbath mode will be re-initialized and will not exit.

The oven will exit Sabbath mode and return to its default screen.

Timed Cook Feature In Sabbath Mode

The Sabbath mode is not capable of running a timed cook feature on its own. If there is a desire to run a Timed Cook, the following steps must be followed:

1. Use the **Settings** pad to set your Beeper Volume to Mute.
2. Use the **Light** pad to set your lower oven Light to On.
3. Use **Bake** to program a temperature. After programming a temperature select a cook time and enter your cook time. Press **Start** to start the oven.
NOTE: Convection Bake should NOT be used.
4. Once the oven is started, do NOT open the door until the oven has finished preheating and reached a steady state temperature. Doing so prior to preheating completing will result in the air distribution fan de-energizing immediately upon door opening.
5. Once the food has been placed in the oven, do not open the door until cooking has completed. Doing so will result in the display on the screen changing to prompt you to close your door.
6. Do NOT open the upper oven door. Doing so will turn the light on immediately.
7. Do not press any additional buttons on the lower oven controls once started or the display will change immediately upon the button press.

NOTES


- During Sabbath mode only lower oven Bake is available. Broil, Convection Bake, Warm, or other functions are not available.
- When in Sabbath mode, the 12-hour auto shutoff is disabled regardless of the setting selected in the **Settings**.
- Sabbath mode can be entered only if no cooking mode is running in the lower oven. Entering the Sabbath Mode will cancel all functions in the lower and upper oven (including timer and reminder).
- When any buttons are pressed in Sabbath Mode, there are no beeps or tones, no changes to lights or change in the display. Also, when the door is opened or closed in Sabbath Mode, there are no beeps or tones, no changes to lights or change in the display.
- If a power outage occurs during Sabbath mode baking, the unit will return to Sabbath Mode when power comes back, but will not return in the baking mode.

Cooking Guide

FOOD TYPE	RECOMMENDED MODE(S)	RECOMMENDED RACK POSITION(S)	ADDITIONAL SUGGESTIONS
Baked Goods			
Layer cakes, sheet cakes, bundt cakes, muffins, quick breads on a Single Rack	Traditional Bake	3	Use shiny cookware.
Layer cakes* on Multiple Racks	Traditional Bake	2 and 4	Extension rack in higher position if used. Ensure adequate airflow (see illustration below).
Chiffon cakes (angel food)	Traditional Bake	1	Use shiny cookware.
Cookies, biscuits, scones on a Single Rack	Traditional Bake	3	Use shiny cookware.
Cookies, biscuits, scones on Multiple Racks	Convection Bake Multi	2 and 4 1, 3 and 5	Extension rack position 4 for 2 racks, 1 for 3 racks. Ensure adequate airflow.
Beef & Pork			
Hamburgers	Broil Hi	5	Use the extension rack and use a broil pan; move food down for more doneness/less searing. Watch food closely when broiling. For best performance center food below the broil heating element.
Steaks & Chops	Broil Hi	5	Use a broil pan; Move food down for more doneness/less searing. Watch food closely when broiling. For best performance center food below the broil heating element.
Roasts	Convection Roast	2 or 3	Use a low sided pan such as a broil pan. Preheating is not necessary.
Poultry			
Whole chicken	Convection Roast	2 or 3	Use a low sided pan such as a broil pan.
Bone-in chicken breasts, legs, thighs	Broil Hi	1	If breaded or coated in sauce avoid Broil Hi modes. Broil skin side down first. Watch food closely when broiling. For best performance when broiling, center food below the broil heating element.
	Broil Lo Traditional Bake Convection Bake 1 Rack	3	
Boneless chicken breasts	Broil Lo Traditional Bake Convection Bake 1 Rack	3	Move food down for more doneness/less searing and up for greater searing/browning when broiling. For best performance when broiling, center food below the broil heating element.
Whole turkey	Convection Roast	1 or 2	Use a low sided pan such as a broil pan.
Turkey breast	Convection Roast	2 or 3	Use a low sided pan such as a broil pan.
Fish	Broil Lo	5 (1/2 thick or less) 4 (>1/2 inch)	Watch food closely when broiling. For best performance center food below the broil heating element.
Casseroles	Convection Bake 1 Rack Traditional Bake	3	
Frozen Convenience Foods			
Pizza, french fries, tator tots, chicken nuggets, appetizers on a Single Rack	Convection Bake 1 Rack Traditional Bake	3	Use shiny cookware.
Pizza, french fries, tator tots, chicken nuggets, appetizers on Multiple Racks	Convection Bake Multi	2 and 4	Use shiny cookware.

*When baking four cake layers at a time, use racks 2 and 4. Place the pans as shown so that one pan is not directly above another.

Cook food thoroughly to help protect against food borne illness. Minimum safe food temperature recommendations for food safety can be found at foodsafety.gov. Make sure to use a food thermometer to take food temperatures.

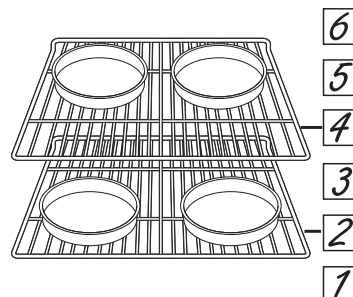

Racks

Your oven has six rack positions. Recommended rack positions for various types of foods are provided in the Cooking Guide. Adjusting rack position is one way to impact cooking results. For example, if you would prefer darker tops on cakes, muffins, or cookies, try moving food one rack position higher. If you find foods are too brown on top try moving them down next time.

When baking with multiple pans and on multiple racks, ensure there is at least 1½" between pans to allow sufficient space for air to flow.

Oven Racks

Your oven may have extension racks and/or traditional flat racks.

To avoid possible burns, place the racks in the desired position before you turn the oven on.

Extension Racks

Extension racks have an install feature that locks into the rack supports (guides) on both sides. Once the install feature is locked into place, always pull the rack out, by its upper front rail, to its full extension stop position, when placing or removing cookware.

If extension racks are difficult to extend, lubricate the racks with the graphite lubricant provided with your oven. Remove the rack from the oven, remove debris in the slide tracks with a paper towel, shake the graphite lubricant and place 4 small drops on the two bottom tracks of the left and right sides. Open and close the rack several times to distribute the lubricant.

To order additional graphite lubricant, see the Accessories and Consumer Support sections at the end of this manual.

To Remove An Extension Rack:


1. Make sure the rack is pushed all the way into the oven.
2. Grasp the rack by both its upper front rail and its lower handles on two sides and lift straight up to unlock the rack from the rack supports.
3. Firmly holding onto both the upper front rail and lower handles on both sides, pull the rack forward. Grasp the rack on both sides if necessary. Then remove it from the oven.

To Replace An Extension Rack:





1. Place the rear portion of the rack onto the rack supports (guides) as shown in the picture.
2. Hold the upper front rail and lower handles and push the rack all the way in until the install feature locks into the front rack support.

If extension racks are difficult to replace or remove, wipe the oven rack supports with vegetable oil. Do not wipe oil on the rack slides.

NOTE: Using other cooking oils like peanut oil, Pam® or other lubricating sprays, will cause a discoloring or a rust like color residue on the racks and cavity sides. To clean this residue, use a soap and water or a vinegar and water solution. Rinse with clean water and dry with a soft cloth.

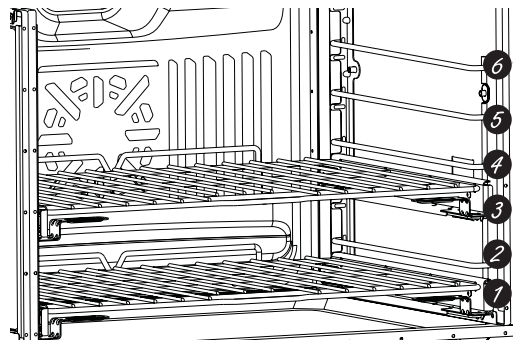

The oven has 6 rack positions

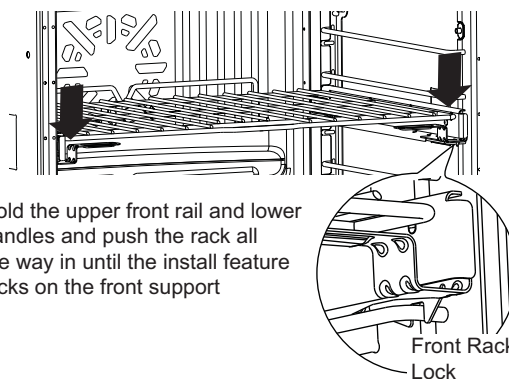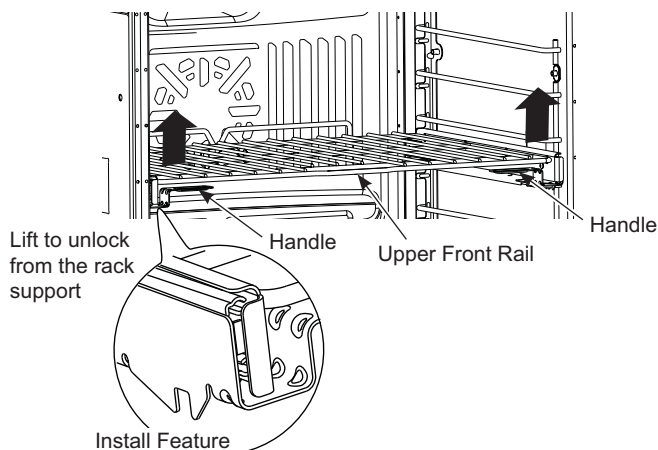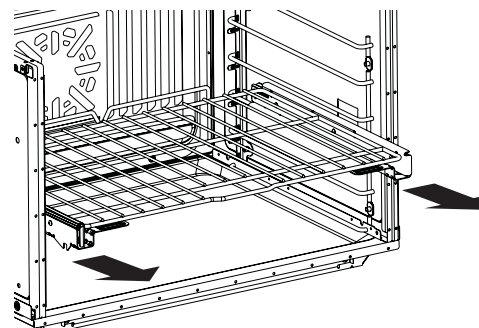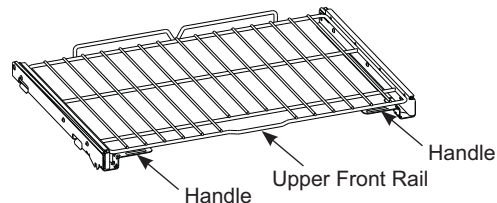

Racks (Cont.)

Traditional Flat Racks

The racks have stops so that when placed correctly on the supports they will stop before coming completely out and will not tilt. When placing and removing cookware, pull the rack out until it stops.

To Remove a Rack



Pull it toward you, tilt the front end up and pull it out.

To Replace a Rack

Tilt the front of the rack up, hook the rear locating posts under the rack supports, push the rack back (past the stop-locks) and lower it into position. Push the rack all the way in.

Racks may become difficult to slide, especially after a self-clean. Put some vegetable oil on a soft cloth or paper towel and rub onto the left and right edges.

NOTE: Using other cooking oils like peanut oil, Pam® or other lubricating sprays, will cause a discoloring or a rust like color residue on the racks and cavity sides. To clean this residue, use a soap and water or a vinegar and water solution. Rinse with clean water and dry with a soft cloth.

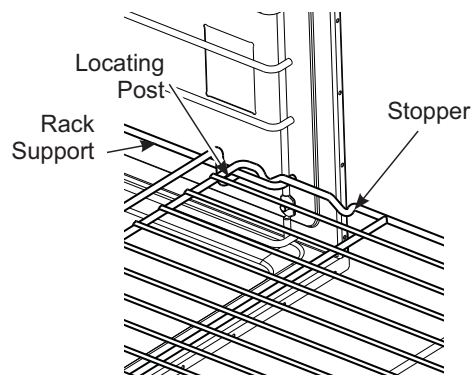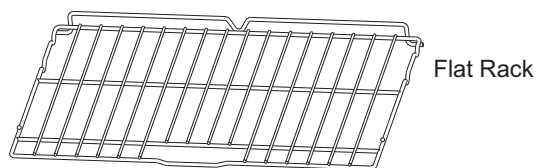

⚠ CAUTION

Use caution when removing a rack from lowest position as door may be hot.

Aluminum Foil and Oven Liners

⚠ CAUTION

Do not use any type of foil or oven liner to cover the oven bottom. These items can trap heat or melt, resulting in damage to the product and risk of shock, smoke or fire. Damage from improper use of these items is not covered by the product warranty.

Foil may be used to catch spills by placing a sheet on a lower rack, several inches below the food. Do not use more foil than necessary and never entirely cover an oven rack with aluminum foil. Keep foil at least 1-1/2" from oven walls to prevent poor heat circulation.

Cookware

Cookware Guidelines

The material, finish, and size of cookware affect baking performance.

Dark, coated and dull pans absorb heat more readily than light, shiny pans. Pans that absorb heat more readily can result in a browner, crisper, and thicker crust. If using dark and coated cookware check food earlier than minimum cook time. If undesirable results are obtained with this type of cookware consider reducing oven temperature by 25° F next time.

Shiny pans can produce more evenly cooked baked goods such as cakes and cookies.

Glass and ceramic pans heat slowly but retain heat well. These types of pans work well for dishes such as pies and custards.

Air insulated pans heat slowly and can reduce bottom browning.

Keep cookware clean to promote even heating.

Cleaning the Oven

Be sure electrical power is off and all surfaces are cool before cleaning any part of the oven.

Helpful Hints

An occasional thorough wiping with a solution of baking soda and water keeps the inside fresh. Also we recommend against using cleaners with ammonia or alcohol, as they can damage the appearance of the oven. If you choose to use a common household cleaner, first apply the cleaner directly to a clean cloth, then wipe the soiled area.

Control Panel

It's a good idea to wipe the control panel after each use. Clean with mild soap and water or vinegar and water, rinse with clean water and polish dry with a soft cloth.

Do not use abrasive cleansers, strong liquid cleansers, plastic scouring pads or oven cleaners on the control panel—they will damage the finish.

Oven Exterior

Do not use oven cleaners, abrasive cleansers, strong liquid cleansers, steel wool, plastic scouring pads, or cleaning powders on the interior or exterior of the oven. Clean with a mild soap and water or vinegar and water solution. Rinse with clean water and dry with a soft cloth.

When cleaning surfaces, make sure that they are at room temperature and not in direct sunlight.

If stain on the door vent trim is persistent, use a mild abrasive cleaner and a sponge-scrubber for best results.

Spillage of marinades, fruit juices, tomato sauces and basting liquids containing acids may cause discoloration and should be wiped up immediately. Let hot surfaces cool, then clean and rinse.


Stainless Steel Surfaces (on some models)

Do not use a steel wool pad; it will scratch the surface.

To clean the stainless steel surface, use warm sudsy water or a stainless steel cleaner or polish. Always wipe the surface in the direction of the grain. Follow the cleaner instructions for cleaning the stainless steel surface.

To inquire about purchasing cleaning products including stainless steel appliance cleaner or polish, see the Accessories and Consumer Support sections at the end of this manual.

How To Clean The Upper Oven Interior

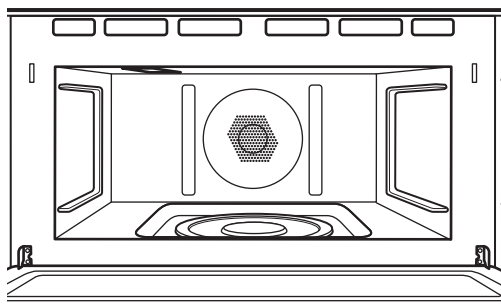

Walls, Floor, Inside Window, Metal and Plastic Parts on the Door

Clean the inside of the oven often for proper heating performance.

Some spatters can be removed with a paper towel, others may require a warm soapy cloth. Remove greasy spatters with a sudsy cloth; then rinse with a damp cloth.

Do not use abrasive cleaners or sharp utensils on oven walls.


Never use a commercial oven cleaner on any part of your oven.

Do not clean the inside of the oven with metal scouring pads. Pieces can break off the pad, causing electrical shock.

Door Seal

It's important to keep the area clean where the door seals against the oven. Use only mild, nonabrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.

Removable Turntable

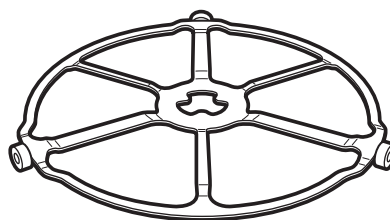

Turntable

Do not use the oven without the turntable in place.

The area underneath the turntable should be cleaned frequently to avoid odors and smoking during a cooking cycle.

The turntable can be broken if dropped. Wash carefully in warm, sudsy water. Dry completely and replace.


To replace the turntable, place its center over the spindle in the center of the oven and turn it until it seats into place. (Make sure the smooth side of the turntable is facing up and that its center seats securely on the spindle.)

Cleaning the Oven (Cont.)


How To Clean The Upper Oven Interior (Cont.)

Cooking Trays And Baking Sheet


To prevent breakage, allow the trays to cool completely before cleaning. Wash carefully in warm, sudsy water or in the dishwasher.

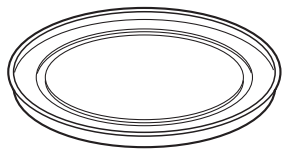

Clear glass tray for microwaving

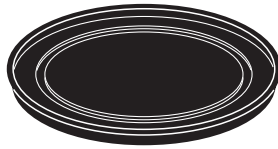

Non-stick metal tray for speedcooking

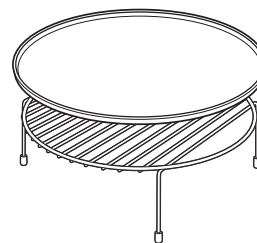

Aluminum baking sheet with wire oven rack

Do not use metal scouring pads or abrasives, as they may damage the finish. A soap-filled scouring pad may be used to clean the trays.

How To Clean The Lower Oven Interior

The interior of your new oven can be cleaned manually or by using the Steam Clean or Self Clean modes.

Spillage of marinades, fruit juices, tomato sauces and basting liquids containing acids may cause discoloration and should be wiped up immediately. Let hot surfaces cool, then clean and rinse.

Manual Cleaning

Do not use oven cleaners, abrasive cleaners, strong liquid cleansers, steel wool, scouring pads, or cleaning powders on the interior of the oven. Clean with a mild soap and water or vinegar and water solution. Rinse with clean water and dry with a soft cloth. When cleaning surfaces, make sure that they are at room temperature.

Steam Clean Mode

Steam clean is intended to clean small spills using water and a lower cleaning temperature than Self Clean.

To use the Steam Clean feature, wipe grease and soils from the oven. Pour one cup of water into the bottom of the oven. Close the door. Press the **Options** pad, select Steam Clean, and then press **Start**. The oven door will lock. You can not open the door during the 30 minute steam clean as this will decrease the steam clean performance. At the end of the steam clean cycle the door will unlock. Wipe out any excess water and any remaining soil.

Self Clean Mode

Read Self-Cleaning Oven Safety Instructions at the beginning of this manual before using Self Clean Mode. Self-clean uses very high temperatures to clean the oven interior. The oven door will lock when using this feature. Before operating the self-clean cycle, wipe up grease and soils from the oven. Remove all items from the oven other than enameled (dark color) racks. Shiny or silver racks and any cookware or other items should all be removed from the oven before initiating a self-clean cycle. Close the door. Press the **Options** pad, select Self Clean, and a default self-clean time is displayed. The clean time can be changed to 3:00, 4:00, or 5:00 hours by using the selector dial. For heavily soiled ovens, the maximum 5 hour clean time is recommended. If you wish to use the default time, press the **Start** pad immediately after selecting the Self Clean. The oven will turn off automatically when the self-clean cycle is complete. The door will stay locked until the oven has cooled down. After the oven has cooled down wipe any ash out of the oven.

IMPORTANT: The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off during the self-cleaning cycle of any range. Move birds to another well-ventilated room.

Lower Oven Racks

The racks that were provided with your oven (dark enameled racks, not shiny) may remain in the oven during the self-cleaning cycle without being damaged.

To manually clean racks, use warm, soapy water. Make sure not to wash the rack slides on an extension rack.





If racks become more difficult to remove from the oven, put some vegetable oil on a soft cloth or paper towel and rub onto the oven rack supports. Do not wipe the oil on an extension rack slide.

NOTE: Using other cooking oils will cause a discoloring or a rust like color residue on the racks and cavity sides. To clean this residue, use a soap and water or a vinegar and water solution. Rinse with clean water and dry with a soft cloth.

Periodically, after several self-clean cycles, the extension rack slides may need to be lubricated using the graphite lubricant shipped with your wall oven. To order additional temperature probes, see the Accessories and Consumer Support sections at the end of this manual.

1. Remove extension rack from the oven. See the Extension Oven Racks section.
2. Fully extend the rack on a table or countertop. Newspaper may be placed underneath the rack for easy clean up.
3. If there is debris in the slide tracks, wipe it away using a paper towel. **NOTE:** Any graphite lubricant wiped away must be replaced.
4. Shake the graphite lubricant before opening it. Starting with left slide mechanism of the rack, place four (4) small drops of lubricant on the two (2) bottom tracks of the slide close to the bearing carriers.
5. Repeat for the right slide mechanism of the rack.
6. Open and close the rack several times to distribute the lubricant.
7. Replace the cap on the lubricant and shake it again. Turn the rack over and repeat steps 3, 4, 5 and 6.
8. Close the rack, turn rack right-side-up and place in the oven. See the Extension Oven Racks section.
9. Repeat above steps for each rack.

NOTE: Do not spray with cooking spray or other lubricant sprays.

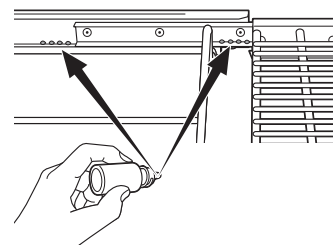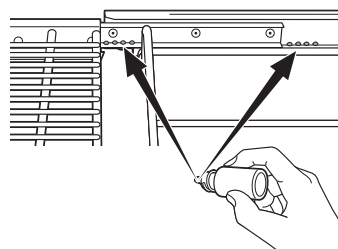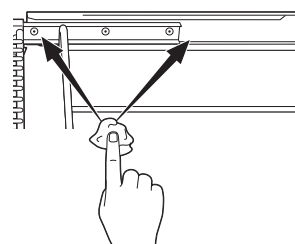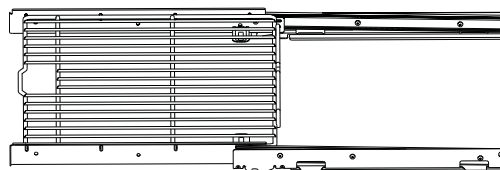

Flat Racks

Flat racks can be left in the cavity during self-clean (if enameled racks, not shiny) or can be washed with warm, soapy water.

Racks may be more difficult to slide, especially after a self-clean. Put some vegetable oil on a soft cloth or paper towel and rub onto the left and right edges.

NOTE: Using other cooking oils like peanut oil, Pam® or other lubricating sprays, will cause a discoloring or a rust like color residue on the racks and cavity sides. To clean this residue, use a soap and water or a vinegar and water solution. Rinse with clean water and dry with a soft cloth.

Lower Oven Maintenance

Lower Oven Light Replacement



WARNING


SHOCK OR BURN HAZARD: Before replacing oven light bulb, disconnect the electrical power to the oven at the main fuse or circuit breaker panel. Failure to do so may result in electric shock or burn.




CAUTION

BURN HAZARD: The glass cover and bulb should be removed when cool. Touching hot glass with bare hands or a damp cloth can cause burns.

1. Disconnect power at the main fuse or circuit breaker panel.
2. Remove oven racks.
3. Slide a flat blade screwdriver between the housing and the glass light cover.
4. Support the glass light cover with two fingers to prevent the cover from falling to the bottom of the oven. Be careful not to chip the oven coating.
5. Gently twist the screwdriver blade to loosen the glass light cover.
7. Remove the bulb by firmly grasping and sliding the bulb straight out until the two prongs have cleared the ceramic holder.
8. Do not touch the glass of the new replacement bulb with your fingers. It will cause the bulb to fail when it lights. Grasp the replacement bulb with a clean towel or facial tissue with the prongs facing down. Align the two prongs in the ceramic holder, pressing gently until the bulb is securely in the ceramic socket.

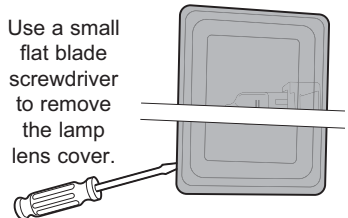

6. Remove the glass light cover.

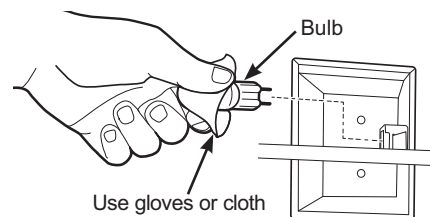

9. Slide the protective lens into the holder and push until the clips snap into the housing.
10. Reconnect power.


Lift-Off Lower Oven Door

The door is very heavy. Be careful when removing and lifting the door.

Do not lift the door by the handle.


To remove the door:

1. Fully open the door.
2. Pull the hinge locks down toward the door frame, to the unlocked position. A tool, such as a small flat-blade screwdriver, may be required.

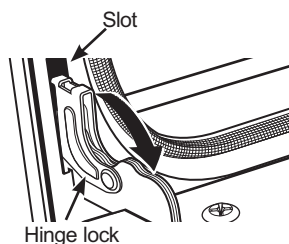

Pull hinge locks down to unlock


3. Firmly grasp both sides of the door at the top.
4. Close door to the door removal position. The door should be open approximately 3" with no obstruction above the door.

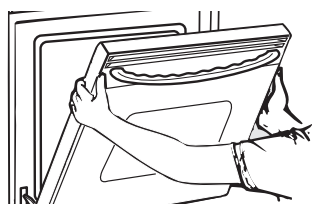


5. Lift door up and out until both hinge arms are clear of the slots.

To replace the door:

1. Firmly grasp both sides of the door at the top.
2. Starting on the left side, with the door at the same angle as the removal position, seat the indentation of the hinge arm into the bottom edge of the hinge slot. The notch in the hinge arm must be fully seated into the bottom of the slot. Repeat for right side.

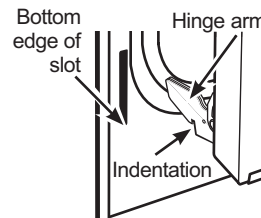

3. Fully open the door. If the door will not fully open, the indentation is not seated correctly in the bottom edge of the slot.
4. Push the hinge locks up against the front frame of the oven cavity, to the locked position.

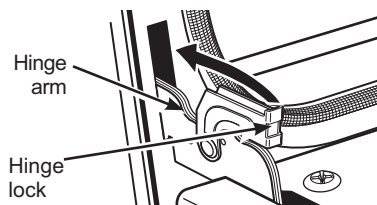

Push hinge locks up to lock

5. Close the oven door.

Troubleshooting Tips ... Before you call for service

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service. Check out self-help videos and FAQ at GEAppliances.com/support.

Problem	Possible Cause	What To Do
LIGHTS		
Light during a speedcook cycle dims and cycles on and off, even at full power levels	This is normal. Power level has been automatically reduced because the oven is hot.	This is normal. The oven senses the heat level and adjusts automatically.
Light visible around the door and outer case while speedcooking	This is normal.	When the oven is on, light may be visible around the door and outer case.
FAN		
Fan continues to run after cooking stops	The oven is cooling.	The fan will automatically shut off when the internal parts of the oven have cooled.
Oven vent emits warm air while oven is on	This is normal.	
Fan comes on automatically when using the microwave	This is normal.	
COOKING		
The oven makes unusual sounds while cooking	Clicks and fans blowing are normal. The relay board is turning the components on and off.	These sounds are normal.
Smoke comes out of the oven when I open the door	Food is high in fat content. Aerosol spray used on the pans.	Smoke is normal when cooking high-fat foods.
Food is not fully cooked or browned at the end of a cooking program	Programmed times may not match the size or amount of food you are cooking.	Adjust time for doneness or adjust the upper or lower lamps for browning and doneness.
SENSOR ERROR displayed along with an oven signal	Food amount or type placed in the oven does not match the program that was set.	Press the Clear/Off pad. Set the oven program to match the food or liquid to be cooked or heated.
	Steam was not sensed by the oven because plastic wrap was not vented, a lid too tight was on the dish or a liquid was covered.	Vent plastic wrap, use a looser lid or uncover liquids when cooking or heating.
DISPLAY		
The display is blank	Power saver mode may be activated.	Check the Settings menu for clock display settings. Turn the display on.
	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	Power outage or surge	Reset the clock. If the oven was in use, you must reset it by pressing the Clear/Off pad, setting the clock and resetting any cooking function.
"Control is LOCKED" appears in display	The control has been locked.	Press and hold Settings pad for 3 seconds to unlock the control.

Troubleshooting Tips ... Before you call for service

Problem	Possible Cause	What To Do
DISPLAY		
Control display is lit yet oven will not start	Clock is not set.	Set the clock.
	Door not securely closed.	Open the door and close securely.
	Start/Pause pad or selector dial not pressed after entering cooking selection.	Press Start/Pause pad or selector dial.
	Another selection already entered in oven and Clear/Off pad not pressed to cancel it.	Press Clear/Off pad.
	Size, quantity or cooking time not entered after final selection.	Make sure you have entered cooking time after selecting.
	Clear/Off pad was pressed accidentally.	Reset cooking program and press Start/Pause pad.
OTHER PROBLEMS		
The door and inside of the oven feels hot	The heat lamps produce intense heat in a small space.	This is normal. Use oven mitts to remove food when ready.
Oven will not start	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	Replace fuse or reset circuit breaker.
Cannot edit cooking features	Some pre-programmed cooking features may not be able to be edited to prevent degradation of cooking performance.	This is normal.
The pads on one side of the control do not function	The control has locked out the use of these pads and need to be reset.	Press and hold the Clear/Off pad on the other side of the display for 30 seconds. If this does not reset the control, it may be necessary to cycle the circuit breaker.

Troubleshooting Tips ... Before you call for service

TROUBLESHOOTING TIPS (Lower Oven)

Problem	Possible Cause	What To Do
My new oven doesn't cook like my old one. Is something wrong with the temperature settings?	Your new oven has a different cooking system from your old oven and therefore may cook differently than your old oven.	For the first few uses, follow your recipe times and temperatures carefully. If you still think your new oven is too hot or too cold, you can adjust the temperature yourself to meet your specific cooking preference. NOTE: This adjustment affects Bake, Convection Bake 1 Rack and Convection Bake Multi temperatures; it will not affect Convection Roast, Broil, or Clean.
Food does not bake properly	Oven controls improperly set.	See the Cooking Modes section.
	Rack position is incorrect or rack is not level.	See the Cooking Modes section and Cooking Guide.
	Incorrect cookware or cookware of improper size being used.	See the Cookware section.
	Oven temperature needs adjustment.	See the Settings section.
	Ingredient substitution	Substituting ingredients can change the recipe outcome.
Food does not broil properly	Oven controls improperly set.	Make sure you select the appropriate broil mode.
	Improper rack position being used.	See Cooking Guide for rack location suggestions.
	Food being cooked in a hot pan.	Make sure cookware is cool.
	Cookware not suited for broiling.	Use a pan specifically designed for broiling.
	Aluminum foil used on the broiling pan and grid has not been fitted properly and slit as recommended.	If using aluminum foil conform to pan slits.
	In some areas the power (voltage) may be low.	Preheat the broil element for 10 minutes.
Oven temperature too hot or too cold	Oven temperature needs adjustment.	See the Settings section.
Oven does not work or appears not to work	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	Oven controls improperly set.	See the Using the Oven section.
	Oven is in Sabbath Mode.	Verify, that the oven is not in Sabbath Mode. See the Sabbath Mode section.
"Crackling" or "popping" sound	This is the sound of the metal heating and cooling during both the cooking and cleaning functions.	This is normal.
Why is my range making a "clicking" noise when using my oven?	Your range has been designed to maintain a tighter control over your oven's temperature. You may hear your oven's heating elements "click" on and off more frequently than in older ovens to achieve better results during baking, broiling, convection, and self-clean cycles.	This is normal.
Clock and timer do not work	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	Replace the fuse or reset the circuit breaker.
Oven light does not work	Light bulb is loose or defective.	Tighten or replace bulb.
	Pad operating light is broken.	Call for service.
Oven will not self-clean	The temperature is too high to set a self-clean operation.	Allow the oven to cool and reset the controls.
	Oven controls improperly set.	See the Cleaning the Oven section.
Excessive smoking during clean cycle	Excessive soil or grease.	Press the Clear/Off pad. Open the windows to rid the room of smoke. Wait until the OVEN IS COOLING DOOR IS LOCKED display goes off. Wipe up the excess soil and reset the clean cycle.
Excessive smoking during broiling	Food too close to burner element.	Lower the rack position of the food.
Oven door will not open after a clean cycle	Oven too hot.	Allow the oven to cool below locking temperature.

Troubleshooting Tips ... Before you call for service

Problem	Possible Cause	What To Do
Oven not clean after a clean cycle	Oven controls improperly set.	See the Cleaning the Oven section.
	Oven was heavily soiled.	Clean up heavy spillovers before starting the clean cycle. Heavily soiled ovens may need to self-clean again or for a longer period of time.
"CLOSE DOOR TO CONTINUE COOKING" show on display section	The door is open during a cooking or cleaning feature.	Close the oven door.
"OVEN IS COOLING DOOR IS LOCKED" show on display section	The oven door is locked because the temperature inside the oven has not dropped below the unlocking temperature.	Press the Clear/Off pad. Allow the oven to cool.
An oven error and "SERVICE MAY BE NEEDED" show in the display	You have a function error code.	Press the Clear/Off pad. Allow the oven to cool for one hour. Put the oven back into operation.
	If the function code repeats.	Disconnect all power to the oven for at least 30 seconds and then reconnect power. If the function error code repeats, call for service.
"Burning" or "oily" odor emitting from the vent	This is normal in a new oven and will disappear in time.	To speed the process, set a self-clean cycle for a minimum of 3 hours. See the Cleaning the Oven section.
Strong odor	An odor from the insulation around the inside of the oven is normal for the first few times the oven is used.	This is temporary and will go away after several uses or a self-clean cycle.
Fan noise	A cooling fan may automatically turn on.	This is normal. The cooling fan will turn on to cool internal parts. It may run for up to 1-1/2 hours after the oven is turned off.
My oven door glass appears to be "tinted" or have a "rainbow" color. Is this defective?	No. The inner oven glass is coated with a heat barrier to reflect the heat back into the oven to prevent heat loss and keep the outer door cool while baking.	This is normal. Under certain light or angles, you may see this tint or rainbow color.
Sometimes the oven takes longer to preheat to the same temperature	Cookware or food in oven	The cookware or food in the oven will cause the oven to take longer to preheat. Remove items to reduce preheat time.
	Number of racks in oven	Adding more racks to the oven will cause the oven to take longer to preheat. Remove some racks.
	Different cooking modes	The different cooking modes use different preheat methods to heat the oven for the specific cooking mode. Some modes will take longer than others (i.e. convection bake multi).

Notes

GE Appliances Limited Warranty

GEAppliances.com

All warranty service is provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service online, visit us at **bodewell.com/schedule-repair-service**, or call 833-4BODEWELL (833-426-3393). Please have your serial number and your model number available when calling for service.

Servicing your appliance may require the use of the onboard data port for diagnostics. This gives a GE Appliances factory service technician the ability to quickly diagnose any issues with your appliance and helps GE Appliances improve its products by providing GE Appliances with information on your appliance. If you do not want your appliance data to be sent to GE Appliances, please advise your technician not to submit the data to GE Appliances at the time of service.

For the period of	GE Appliances will replace
One year From the date of the original purchase	Any part of the range which fails due to a defect in materials or workmanship. During this limited one-year warranty , GE Appliances will provide, free of charge , all labor and in-home service to replace the defective part.

What GE Appliances will not cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, modified or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Damage to finish, such as surface rust, tarnish, or small blemishes not reported within 48 hours of delivery.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.
- Service to repair or replace light bulbs, except for LED lamps.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: GE Appliances, a Haier company

Louisville, KY 40225

Extended Warranties: Purchase a GE Appliances extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it online anytime at

bodewellcareplan.com

or call 866-884-5646 during normal business hours. GE Appliances Service will still be there after your warranty expires.

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

Accessories

Looking For Something More?

GE Appliances offers a variety of accessories to improve your cooking and maintenance experiences!

Refer to the Consumer Support page for phone numbers and website information.

The following products and more are available:

Accessories

Small Broiler Pan (8 ¾" x 1 ¼" x 13 ½")

Large* Broiler Pan (12 ¾" x 1 ¼" x 16 ½")

XL** Broiler Pan (17" x 1 ¼" x 19 1/4")

Parts

Glass Tray

Metal Tray

Turntable

Oven Racks

Oven Elements

Light Bulbs

Cleaning Supplies

16 oz. Micro Bryte® Appliance Cleaner

Stainless Steel Wipes

Stainless Steel Appliance Cleaner

Graphite Lubricant

*The large broiler pan does not fit in 20"/24" ranges.

**The XL broiler pan does not fit in 24" wall ovens, 27" drop ins or 20"/24" ranges

Consumer Support

Visit us at **GEAppliances.com** or call 800.626.2005

Find owner support information on our website:

- **Information**
- **Register the Appliance**
- **Schedule Service through Bodewell**
- **Purchase Parts, Accessories or Extended Warranties**
- **Connect your Appliance – 800.220.6899**

If you are not satisfied with the service you receive, contact us on our website with all the details including your phone number, or write to:

General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

GEAppliances.com



HORNO DE PARED

Incorporado con Combinación Advantium®/Convección

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ... 3

USO DEL HORNO

Controles del Horno.....	13
Configuraciones del Horno.....	14
Opciones del Horno.....	15

HORNO SUPERIOR

Cocción Rápida.....	16
Hornear, Asar y Dorar.....	20
Calentar y Leudar.....	21
Cocción con Microondas.....	22

HORNO INFERIOR

Modos de Cocción.....	26
Sonda.....	27
Modo Sabático.....	28
Guía de Cocción.....	29
Estantes.....	30
Papel de Aluminio y Cobertores del Horno.....	31
Utensilios.....	31

CUIDADO Y LIMPIEZA

Horno.....	32
Estantes del Horno Inferior.....	34
Luz Inferior del Horno.....	35
Puerta del Horno.....	35

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 36

GARANTÍA LIMITADA..... 40

ACCESORIOS.....41

SOPORTE PARA EL CONSUMIDOR 42

MANUAL DEL PROPIETARIO

PT9800

ESPAÑOL

Escriba los números de modelo y de serie aquí:

Nº de Modelo _____

Nº de Serie _____

Los podrá encontrar en una etiqueta en el borde lateral o en el frente del horno detrás de la puerta del horno.



GRACIAS POR HACER QUE GE APPLIANCES SEA PARTE DE SU HOGAR.

Ya sea que haya crecido usando GE Appliances, o que ésta es su primera vez, nos complace tenerlo en la familia.

Sentimos orgullo por el nivel de arte, innovación y diseño de cada uno de los electrodomésticos de GE Appliances, y creemos que usted también. Entre otras cosas, el registro de su electrodoméstico asegura que podamos entregarle información importante del producto y detalles de la garantía cuando los necesite.

Registre su electrodoméstico GE ahora a través de Internet. Sitios Web y números telefónicos útiles están disponibles en la sección de Soporte para el Consumidor de este Manual del Propietario.

También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio, lesiones o exposición a energía de microondas excesiva:

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.
- Lea y siga las precauciones específicas descritas en la sección PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA de la página 8.
- Utilice este aparato solamente para el fin previsto, como se describe en este manual. No utilice químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este horno está específicamente diseñado para calentar, secar o cocinar alimentos y bebidas y no está diseñado para usarse en un laboratorio ni para uso industrial.
- Sólo personal cualificado debe reparar este aparato. Póngase en contacto con el centro de mantenimiento autorizado más cercano en caso de necesitar revisión, reparación o ajuste.

INSTALLATION

- Instale o ubique este aparato únicamente de acuerdo a las instrucciones de instalación suministradas.
- Asegúrese que su aparato esté instalado y puesto a tierra apropiadamente por un técnico cualificado de acuerdo a las instrucciones de instalación suministradas.
- Este horno está listado por UL para la instalación de pared estándar.
- No utilice este electrodoméstico si el mismo no funciona de forma correcta o si sufrió daños o caídas.
- No cubra ni bloquee ninguna apertura de este aparato.
- No almacene este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua; por ejemplo, en un sótano húmedo, cerca de una piscina, cerca de un lavabo o lugares similares.
- No monte este aparato sobre el fregadero.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO DENTRO DEL HORNO:

- No cocine excesivamente los alimentos. Vigile cuidadosamente el aparato cuando se coloque papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del microondas para facilitar la cocción.
- Quite las tiritas de seguridad (twist-ties) y asas metálicas de los recipientes de papel o plástico antes de colocarlos dentro del microondas.
- Si los materiales que se encuentran dentro del horno prenden fuego, mantenga cerrada la puerta del horno, apáguelo y desconecte el cable eléctrico, o corte la energía desde el panel de fusibles o del interruptor de circuitos.

- No utilice el horno para almacenar elementos. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el horno cuando no lo esté usando. Todos los estantes deberán ser retirados del horno cuando no se encuentren en uso.

- No opere el horno sin alimentos adentro.

A FIN DE REDUCIR RIESGOS DE QUEMADURAS:

- Tenga cuidado al abrir envases con comida caliente. Use manijas y aleje el vapor del rostro y las manos.
- Ventile, perforo, o corte envases, bolsas, o bolsas plásticas para evitar la acumulación de presión.
- Tenga cuidado al tocar el plato giratorio, la puerta, estantes o paredes del horno, los cuales se podrán calentar durante el uso.
- La luz de la cavidad interior encendida ocasionará quemaduras. Tenga cuidado al limpiar y espere hasta que las bombillas se enfrien antes de su reemplazo.
- LOS CONTENIDOS CALIENTES PODRÁN OCASIONAR QUEMADURAS GRAVES; NO PERMITA QUE LOS NIÑOS USEN EL HORNO MICROONDAS. Tenga cuidado al retirar artículos calientes.

USO

- No haga funcionar el microondas sin tener colocada en su lugar la base giratoria. La base giratoria debe estar libre de bloqueos para poder girar.
- Las comidas o utensilios metálicos de tamaño excesivo no deberán ser insertados en un horno microondas/convección, ya que podrán generar un incendio o riesgos de descargas eléctricas.
- No utilice productos de papel cuando el aparato se utiliza en modos diferentes al microondas.
- Asegúrese de que todos los utensilios usados en el horno microondas sean para uso en el mismo. Se podrá usar la mayoría de las cacerolas de vidrio, platos de cocción, tazas graduadas, vajillas de cerámica o porcelana que no posean bordes metálicos o vidrios con un brillo metálico, en cumplimiento con las recomendaciones del fabricante de utensilios.
- Algunos productos tales como huevos enteros y contenedores sellados (por ejemplo, frascos sellados) son propensos a explotar y no deben calentarse en este horno. Tal uso del horno puede resultar en lesiones personales.
- No cocine las papas excesivamente. Pueden deshidratarse y provocar fuego.
- No cubra la base giratoria, parrilla de alambre, bandejas ni ninguna pieza del horno con láminas de metal. Esto causará arco voltaico en el microwave/convection oven.
- Este horno no ha sido aprobado ni probado para utilización marina.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

⚠️ ADVERTENCIA Continuo

LIMPIEZA

- Desconecte la corriente antes de realizar la limpieza.
- Desconecte la corriente antes de reemplazar los bombillos de la cavidad.
- Mantenga el horno libre de acumulación de grasa.
- No limpie con esponjillas de metal. Pueden desprenderse pedazos de la esponjilla y tocar partes eléctricas, provocando un riesgo de descarga eléctrica.
- Al limpiar superficies de puertas y horno que se unen al cerrar la puerta, sólo use detergentes suaves no abrasivos aplicados con una esponja limpia o un paño suave. Enjuague bien.

AGUA SOBRECALENTADA

- Líquidos, tales como agua, café o té, son capaces de sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin parecer que estén hirviendo. No siempre hay burbujeo o hervor visible cuando se saca el recipiente

del horno microondas. ESTO PUEDE RESULTAR EN LA EBULLICIÓN REPENTINA DE LÍQUIDOS MUY CALIENTES CUANDO SE MUEVE EL RECIPIENTE O SE INSERTA UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO DENTRO DEL LÍQUIDO.

- Para reducir el riesgo de lesión física:
 - No sobrecaliente el líquido.
 - Revuelva el líquido antes y a la mitad del tiempo de calentamiento.
 - No utilice recipientes con costados rectos y cuellos angostos.
 - Después de calentar el recipiente, déjelo en el horno microondas por un periodo corto de tiempo antes de sacarlo.
 - Tenga extrema precaución cuando introduzca una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

⚠️ ADVERTENCIA ARQUEO VOLTAICO

Se pueden producir arcos voltaicos al cocinar con microondas y, en ciertos modelos, en los modos de cocción rápida y cocción con precisión. Si nota que ocurre arco voltaico, apriete el botón táctil **Clear/Off (Borrar/ Apagar)** y corrija el problema.

El arco voltaico es el término técnico que define las chispas en el horno. El arco voltaico es causado por:

- Metal o lámina de metal en contacto con el costado del horno.
- Lámina no moldeada al alimento (los bordes doblados hacia arriba actúan como antenas).
- Utilice la lámina de metal según las recomendaciones de este manual.
- Utensilios metálicos usados durante la función Precision/Speed Cook (Cocción con Precisión/ Velocidad) o en la cocción con microondas (excepto con charolas provistas con el horno).
- Metal, tal como tiras metálicas de seguridad, sujetadores para carne de ave o platos con borde de oro en el horno.
- Toallas de papel reciclado que contengan pedazos de metal pequeños que se utilizan en el horno.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

▲ ADVERTENCIA

RECIPIENTES DE COCINA SEGUROS DISEÑADOS PARA MICROONDAS

Asegúrese de utilizar recipientes de cocina adecuados durante la cocción a microondas. Se pueden utilizar la mayoría de las cacerolas, platos para cocinar, tazas de medir, tazas normales, cerámica o loza que no tengan bordes metálicos o vidriados con un recubrimiento metálico. Algunos recipientes de cocina se encuentran marcados como adecuados para microondas.

- Coloque los alimentos o recipiente para microondas directamente en la bandeja de vidrio transparente para cocinar sus alimentos.
- El uso de una charola metálica durante la cocción con microondas generará como resultado un rendimiento inferior de la cocción.
- Los utensilios de cocina pueden tornarse muy calientes debido a la transferencia de calor proveniente de los alimentos calentados. Podrían requerirse guantes de cocina para manipular los recipientes de cocina.
- No utilice productos de papel reciclado. Las toallas, servilletas y papel encerado fabricados de material reciclado pueden contener partículas metálicas que pueden causar arco voltaico o prender fuego. Se deben evitar los productos de papel que contienen nylon o filamentos de nylon, ya que también pueden incendiarse.
- Utilice las láminas metálicas únicamente como se indica en este manual. Cuando utilice la lámina de metal en el horno, mantenga la lámina por lo menos 1" alejada de los costados del horno.
- Si utiliza un termómetro de carne mientras cocina, asegúrese que sea seguro para utilizarse en hornos microondas.
- Algunas bandejas de espuma (como aquellas en las que se empaca la carne) tienen una tirita de metal delgada empotrada en la parte inferior. Cuando se cocinan con microondas, el metal puede quemar el fondo del horno o encender una toalla de papel.
- Se puede utilizar toallas de papel, papel encerado y las envolturas plásticas para cubrir los platos con el propósito de mantener la humedad y prevenir los salpicones. Asegúrese de ventilar cortando la envoltura plástica para que pueda escapar el vapor.
- No todas las cubiertas plásticas son adecuadas para hornos microondas. Lea en la caja las instrucciones correspondientes.
- Se deben cortar, perforar o ventilar como se indica en la caja las bolsas de cocina "hervibles" y bolsas plásticas cerradas herméticamente. De lo contrario, el plástico puede reventarse durante o inmediatamente después de la cocción, resultando en una posible lesión. También, los recipientes de almacenamiento plásticos deben al menos estar parcialmente descubiertos debido a que forman un sello muy ajustado. Al cocinar con recipientes cubiertos con envoltura plástica de manera muy ajustada, quite cuidadosamente la cubierta y dirija el vapor fuera y alejado de manos y rostro.
- Recipientes de cocina plásticos—Los recipientes de cocina diseñados para microondas son muy útiles, pero deben utilizarse con cuidado. Incluso el plástico diseñado para microondas podría no tolerar condiciones de sobre cocción, así como los materiales de vidrio o cerámica y podrían suavizarse o carbonizarse si se exponen a períodos cortos de sobre cocción. En exposiciones más prolongadas a la sobrecocción, los alimentos y los recipientes de cocina podrían coger fuego.
- No utilice la rejilla del horno para cocinar en el microondas.

Siga las siguientes pautas:

1. Utilice plásticos seguros para microondas únicamente y utilícelos estrictamente según las especificaciones del fabricante.
2. No cocine en el microondas recipientes vacíos.



El plato giratorio siempre deberá estar en la ubicación correcta al usar el horno.



Coloque la comida directamente sobre la bandeja metálica para hornear, calentar o dorar por convección.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

⚠️ ADVERTENCIA

(Modelos con capacidades Advantium únicamente) UTENSILIO DE COCCIÓN SEGURA PARA LA COCCIÓN CON PRECISIÓN/ VELOCIDAD

- El horno y la compuerta se tornarán muy calientes cuando se utiliza la función de Precision/Speed Cooking.
- Los utensilios de cocina se tornarán muy calientes debido a la transferencia de calor proveniente de los alimentos calentados. Se requerirán guantes de cocina protectores para manipular los recipientes de cocina.
- No utilice tapas, recipientes o bolsas de cocción/asado fabricadas de láminas de metal, plástico, cera o papel cuando cocine con la función de cocción rápida.
- No cubra la base giratoria, parrilla de alambre, bandejas ni ninguna pieza del horno con lámina de metal. Esto provocará arco voltaico en el horno.
- Utilice la bandeja de metal antiadherente e la misma forma que utilizaría una bandeja o charola para hornear plana.
- Coloque los alimentos directamente en las bandejas cuando cocine, a menos que el horno le indique otra cosa.
- Puede utilizar en el horno cualquier plato diseñado para microondas. Las recetas del Libro de cocina Advantium se probaron en recipientes de cocina de vidrio Pyrex® y cacerolas de cerámica Corningware®. Los tiempos y resultados de cocción pueden variar cuando se utilizan otros tipos de recipientes diseñados para hornos microondas. Colóquelos directamente en las bandejas.
- El uso de la bandeja de vidrio claro al cocinar en velocidad resultará en un rendimiento inferior de la cocción y posibles fisuras sobre la bandeja de vidrio.
- Use solo bandejas metálicas especificadas para uso con este horno. Otras bandejas metálicas no fueron diseñadas para uso con este horno y resultarán en un rendimiento inferior de la cocción.



El plato giratorio siempre deberá estar en la ubicación correcta al usar el horno.



Coloque la comida directamente sobre la bandeja metálica para hornear, calentar o dorar por convección.

⚠️ ADVERTENCIA

(Modelos con capacidad de horneado por convección únicamente) RECIPIENTES DE COCINA SEGUROS DISEÑADOS PARA HORNEAR, ASAR, CALENTAR, ACTIVAR Y TOSTAR

- El horno y la compuerta se tornarán muy calientes cuando se hornea, asa, calienta, activa o tuesta algo.
- Los recipientes de cocina se tornarán muy calientes. Se requerirán guantes de cocina protectores para manipular los recipientes de cocina.
- No utilice tapas, recipientes ni bolsas de cocción/asado fabricadas de láminas de metal, plástico, cera o papel cuando cocine con la función de asar o dorar.
- No cubra el plato giratorio, el estante parrilla del horno, las charolas o cualquier parte del horno con papel de aluminio. Esto ocasionará arcos eléctricos en el horno microondas/ por convección.
- Utilice la bandeja metálica antiadherente de la misma forma que utilizaría una bandeja o charola para hornear plana.
- Use la bandeja con rejilla del horno para hornear por convección o calentar en dos niveles.
- Coloque los alimentos directamente en las bandejas cuando cocine, a menos que el horno le indique hacer otra cosa.
- Puede utilizar en el horno cualquier plato diseñado para microondas. Las recetas del Libro de cocina Advantium se probaron en recipientes de cocina de vidrio Pyrex® y cacerolas de cerámica Corningware®. Los tiempos y resultados de cocción pueden variar cuando se utilizan otros tipos de recipientes diseñados para hornos microondas. Colóquelos directamente en las bandejas.
- Utilizar la bandeja de vidrio transparente cuando hornea, asa, calienta, activa o tuesta puede producir resultados insatisfactorios.



El plato giratorio siempre deberá estar en la ubicación correcta al usar el horno.



Coloque la comida directamente sobre la bandeja metálica para hornear, calentar o dorar por convección.



Coloque la comida directamente en la bandeja para hornear de aluminio sobre el estante rejilla del horno, y coloque ambos sobre la bandeja metálica no adherente, al hornear en dos niveles, asar o dorar comidas.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

- (a) **No intente hacer** funcionar el horno con la compuerta abierta ya que ésto puede provocar exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no forzar ni dañar los seguros.
- (b) **No coloque** ningún objeto entre la parte frontal del horno y la compuerta, ni permita que se acumulen residuos de producto limpiador o detergente, suciedad o polvo en las superficies de sellado.
- (c) **No haga funcionar** el horno si se encuentra dañado. Es particularmente importante cerrar bien la compuerta
 - (1) la compuerta (doblada o curvada),
 - (2) las bisagras y pestillos (rotos o flojos),
 - (3) sellos de la compuerta y superficies de sellado.
- (d) **El horno no debe** ser ajustado o reparado por ninguna persona, excepto por personal de mantenimiento calificado.

⚠ ADVERTENCIA

AVISO: MARCAPASOS

La mayoría de los marcapasos se encuentran protegidos contra la interferencia de productos electrónicos, incluyendo los microondas. Sin embargo, los pacientes que tengan marcapasos deberían consultar a sus médicos si tienen alguna duda.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

⚠️ ADVERTENCIA Lea todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto. No seguir estas instrucciones puede generar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones corporales o la muerte.

⚠️ ADVERTENCIA INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Use este aparato sólo con el objetivo para el que fue creado, como se describe en este Manual del Propietario.
- Solicite que un instalador calificado instale su estufa y que esté adecuadamente conectada a tierra, de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas.
- Cualquier ajuste, reparación o servicio técnico no recomendado específicamente en este manual deberá ser realizado SOLO por un instalador o técnico del servicio con calificación en estufas.
- Antes de realizar cualquier clase de reparación, desenchufe la cocina o desconecte el suministro eléctrico desde el panel de distribución doméstico quitando el fusible o desconectando el interruptor de circuitos.
- Asegúrese de que todos los materiales de embalaje sean retirados de la estufa antes de su uso, a fin de evitar que los mismos se incendien.
- Evite rayones o impactos sobre las puertas de vidrio, placas de cocción o paneles de control. Hacer esto podrá producir la rotura de vidrios.
- No cocine sobre un producto con un vidrio roto. Se podrán producir descargas, incendios o cortes.
- No deje a los niños solos o sin atención en un área donde un aparato esté en uso. Nunca debe permitirse que se suban, sienten o paren en cualquier parte de este aparato.
- **⚠️ PRECAUCIÓN** No guarde ítems de interés para los niños en los gabinetes que están sobre o en la parte superior de una estufa; si los niños trepan sobre la estufa para alcanzar estos artículos podrán sufrir lesiones graves.
- Nunca use el electrodoméstico para calentar o calefaccionar la habitación.
- No permita que nadie se trepe, se pare o cuelgue de la puerta del horno, del cajón o la placa de cocción. Se podrá dañar la estufa o provocar su caída, ocasionando lesiones graves o la muerte.
- Sólo use agarraderas secas: las agarraderas húmedas o mojadas colocadas en superficies calientes pueden provocar quemaduras de vapor. No permita que las agarraderas tengan contacto con las unidades de la superficie ni con los elementos para calentar del horno. No utilice toallas u otras telas gruesas en lugar de una agarradera.
- No toque los quemadores, planchas (en algunos modelos), parrillas (en algunos modelos), la superficie de cocción o los elementos calefactores del horno, ni la superficie interior del horno. Estas superficies podrán permanecer lo suficientemente caliente como para quemar durante un período de tiempo prolongado luego de la cocción, incluso aunque ya no parezcan estar encendidas o calientes.
- Durante y después del uso, no toque ni permita que telas u otros materiales inflamables toquen cualquier área interior del horno; espere hasta que haya pasado un tiempo suficiente hasta que se enfíen. Otras superficies del electrodoméstico se podrán calentar lo suficiente como para ocasionar lesiones. Las superficies potencialmente calientes incluyen quemadores o elementos calefactores, parrillas (en algunos modelos), superficie de cocción, aberturas de la ventilación del horno, superficies cercanas a las aberturas, grietas alrededor de la puerta del horno, partes con marcos metálicos por encima de la puerta, cualquier protección trasera, o repisas ubicadas encima de una superficie de cocción.
- No caliente recipientes cerrados de alimentos. Podría haber una acumulación de presión en el recipiente y éste podría explotar, provocando lesiones.
- Cocine la comida completamente para evitar que se produzcan enfermedades a partir de la comida. USDA y FDA brindan las recomendaciones de temperatura mínima para una comida segura. Utilice un termómetro para tomar la temperatura de la comida y haga controles en diferentes ubicaciones.
- Mantenga limpia la campana del ventilador y los filtros de grasa, con el fin de conservar una buena ventilación y de evitar incendios con grasa. En caso de incendio, apague el ventilador. Si el extractor se encuentra en funcionamiento, podrá esparcir las llamas.

⚠️ ADVERTENCIA MANTENGA LOS MATERIALES INFLAMABLES ALEJADOS DE LA ESTUFA

Si esto no se cumple, se podrán sufrir lesiones personales graves o incendios.

- No almacene o utilice materiales inflamables dentro de un horno o cerca de la estufa, tales como papel, plástico, agarraderas, telas, recubrimientos de pared, cortinas y gasolina u otros vapores y líquidos inflamables.
- Nunca use vestimentas holgadas o amplias mientras utilice el aparato. Estas vestimentas pueden prenderse fuego si entran en contacto con superficies calientes, provocando quemaduras graves.
- No permita que la grasa de la cocción u otros materiales inflamables se acumulen dentro de la estufa o en su cercanía. La grasa dentro del horno o sobre la estufa puede encenderse.
- No guarde materiales inflamables ni ítems sensibles a la temperatura dentro del electrodoméstico.
- Limpie las campanas de ventilación de forma frecuente. No se debe permitir la acumulación de grasa en la campana o el filtro.
- (En algunos modelos) Funcionamiento Remoto - Este electrodoméstico permite su configuración para permitir un funcionamiento remoto en cualquier momento.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

⚠️ ADVERTENCIA EN CASO DE INCENDIO, SIGA LOS SIGUIENTES PASOS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO

- No utilice agua en incendios de grasa. Nunca levante una sartén en llamas. Apague los controles. Apague una sartén en llamas sobre una unidad de superficie cubriendo la sartén por completo con una tapa que ajuste bien, una plancha para galletas o una bandeja plana. Utilice un químico seco multiuso o un extintor de incendios de espuma.
- Si hay un incendio en el horno durante el horneado, apáguelo cerrando la puerta del horno y apagando el control o usando un químico seco multiuso o un extintor de incendios de espuma.
- Si hay un incendio en el horno durante la auto-limpieza, apague el horno y espere a que el incendio se consuma. No abra la puerta del horno a la fuerza. El ingreso de aire fresco a temperaturas de auto-limpieza puede provocar una explosión de llamas desde el horno. No seguir esta instrucción puede provocar quemaduras graves.

⚠️ ADVERTENCIA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL HORNO

- Manténgase alejado del horno al abrir la puerta del mismo. El aire caliente o el vapor que sale puede causar quemaduras en las manos, rostro y/u ojos.
- No use el horno si un elemento de calentamiento genera un punto brillante durante el uso o aparecen otros signos de daños. Un punto brillante indica que el elemento para calentar puede fallar y generar una posible quemadura, incendio o descarga eléctrica. Apague el horno de inmediato y solicite a un técnico calificado del servicio que reemplace el elemento para calentar.
- Mantenga desobstruida la ventilación del horno.
- Nunca coloque los utensilios de cocina, piedras para pizza u horneado o cualquier otro tipo de aluminio o cobertor en la base del horno. Estos ítems pueden atrapar el calor o derretirse, ocasionando daños sobre el producto y el riesgo de descargas, humo o incendios.
- Coloque los estantes del horno en la ubicación deseada mientras éste se encuentra frío. Si es necesario mover el estante mientras el horno está caliente, tenga cuidado de evitar tocar superficies calientes y evite que el mango de la olla tenga contacto con el elemento calentador en el horno.
- No deje productos tales como papel, utensilios de cocina ni comida en el horno cuando éste no se encuentre en uso. Los artículos guardados en el horno se pueden incendiar.
- No deje artículos sobre la superficie de cocción cerca de la ventilación del horno. Los ítems se podrán sobrecalentar, y existe el riesgo de incendio o quemaduras.
- Nunca ase con la puerta abierta.
- Mantenga el horno libre de acumulación de grasa. La grasa del horno se puede incendiar.
- Al usar las bolsas para cocinar o dorar en el horno, siga las instrucciones del fabricante.
- **PELIGRO DE DESCARGA O QUEMADURAS:** Antes de reemplazar la bombilla de luz del horno, desconecte la conexión eléctrica del horno desde el fusible principal o desde el panel del disyuntor. Si esto no se cumple, se podrá producir una descarga eléctrica o un incendio.

⚠️ PRECAUCIÓN

RIESGO DE INCENDIO:

La tapa de vidrio y la bombilla de luz se deberán retirar cuando estén frías. Tocar el vidrio caliente sin protección en las manos o con una tela húmeda podrá ocasionar quemaduras.

- No use ningún tipo de aluminio o cobertor para cubrir el fondo del horno o cualquier parte del horno, excepto como se describe en este manual. Los cobertores de horno pueden atrapar el calor o derretirse, ocasionando daños sobre el producto y el riesgo de descargas, humo o incendios.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

⚠️ ADVERTENCIA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL HORNO CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA (en algunos modelos)

La función de limpieza automática usa el horno en temperaturas lo suficientemente altas como para consumir la suciedad de comida que haya dentro del horno. Para un funcionamiento seguro, siga estas instrucciones.

- No toque las superficies del horno durante el ciclo de limpieza automática. Mantenga a los niños alejados del horno durante la limpieza automática. Si no se siguen estas instrucciones, se podrán producir quemaduras.
- Antes de utilizar el ciclo de limpieza automática, retire las ollas, estantes de metal brillante del horno y otros utensilios que haya en el horno. Sólo se pueden dejar dentro del horno los estantes para horno de color oscuro con revestimiento de porcelana. No hacer esto podrá ocasionar daños sobre estos ítems y el horno, y presentar una posible quemadura o riesgo de incendio.
- Antes de utilizar el ciclo de limpieza automática, limpie la grasa y restos de comida que haya en el horno. Una cantidad excesiva de grasa se puede incendiar, lo cual puede producir daños con humo en su hogar.
- Si el modo de limpieza automática funciona de forma incorrecta, apague el horno y desconecte el suministro de corriente. Solicite el servicio de un técnico calificado.
- No use limpiadores para horno. No se deberá usar limpiadores comerciales para horno ni revestimientos de protección para hornos de ningún tipo en o alrededor de cualquier parte del horno, a menos que cuente con certificación para uso en un horno con limpieza automática.
- No limpie la junta de la puerta. La junta de la puerta es esencial para un buen sellado. Se debe tener cuidado de no frotar, dañar ni mover la junta.
- **IMPORTANTE:** La salud de algunas aves es extremadamente sensible a los humos emitidos durante el ciclo de limpieza automática de cualquier estufa. Coloque las aves en otra habitación bien ventilada.

⚠️ ADVERTENCIA EQUIPO DE ACCESO REMOTO INSTALADO (Algunos modelos)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no deberá causar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan generar un funcionamiento no deseado. El equipo de comunicación inalámbrica instalado en esta estufa fue probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de la Normativa de la FCC.

Estos límites fueron diseñados para:

(a) brindar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se presenten interferencias en una instalación en particular. Si el equipo

provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del tomacorriente al que se encuentra conectado el receptor.
- Para solicitar ayuda, consulte con el proveedor minorista o a un técnico experimentado de radio/ TV.

(b) tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Observe que todos los cambios o modificaciones sobre el dispositivo de comunicación inalámbrico instalado en este horno que no estén expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipamiento..

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

FORMA ADECUADA DE DESCARTAR SU ELECTRODOMÉSTICO

Descarte o recicle su electrodoméstico de acuerdo con las Regulaciones Federales y Locales. Comuníquese con las autoridades locales para descartar o reciclar su electrodoméstico de forma ambientalmente segura.

Cómo Retirar la Película Protectora de Envío y la Cinta de Embalaje

Con cuidado tome un extremo de la película protectora de envío con los dedos y lentamente retire la misma de la superficie del electrodoméstico. No utilice ningún producto filoso para retirar la película. Retire toda la película antes de usar el electrodoméstico por primera vez.

Para asegurar que no haya daños sobre el acabado del producto, la forma más segura de retirar el adhesivo de la cinta de embalaje en electrodomésticos nuevos es aplicando un detergente líquido hogareño para lavar platos. Aplique con una tela suave y deje que se seque.


NOTA: El adhesivo deberá ser eliminado de todas las partes. No se puede retirar si se hornea con éste dentro.

Tenga en cuenta las opciones de reciclaje del material de embalaje de su electrodoméstico.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Controles del Horno

A lo largo de este manual, las características y la apariencia pueden ser diferentes a las de su modelo.

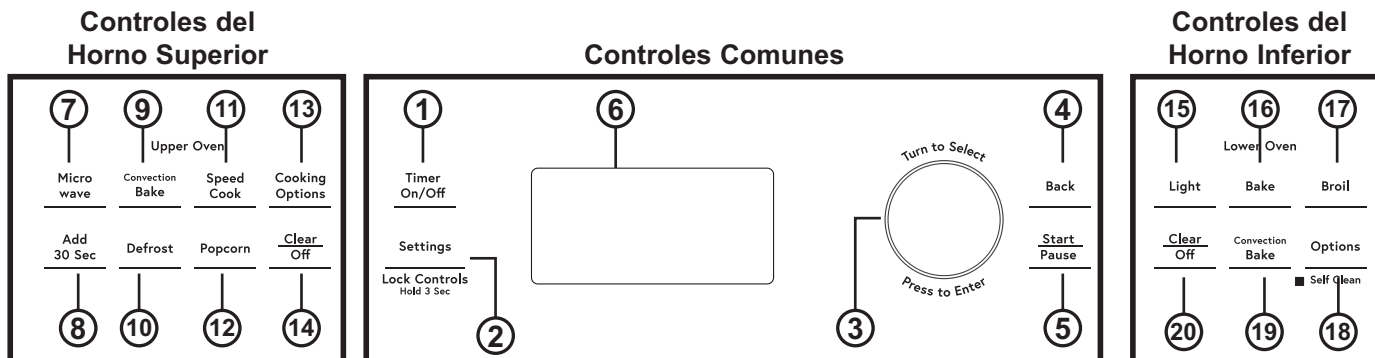

Controles Comunes

- 1. Timer On/Off (Temporizador Encendido/ Apagado):** Funciona como un temporizador con cuenta regresiva: Presione la tecla **Timer On/Off (Temporizador Encendido/ Apagado)**, seleccione el tipo de temporizador (horas y minutos o minutos y segundos), use el dial de selección para configurar la hora, y presione el dial del selector para iniciar la cuenta regresiva del temporizador. El horno continuará funcionando cuando la cuenta regresiva del temporizador se haya completado. Para apagar el temporizador, presione la tecla **Timer On/Off (Temporizador Encendido/ Apagado)**.
- 2. Settings/Lock Controls (Controles de Configuraciones/ Bloqueo):** Busque las opciones del horno para: Help (Ayuda), Clock Settings (Configuraciones del Reloj), Display Mode (Modo de Pantalla), Auto Conversion (Conversión Automática), Auto Shut Off (Apagado Automático), Beeper Volume (Volumen del Pitido), Reminder (Recordatorio), Temperature Units (Unidades de Temperatura), Thermostat Adjust (Ajustar el Termostato) y Oven Information (Información del Horno) bajo esta selección. Para más detalles, consulte la sección Oven Settings (Configuraciones del Horno). Mantenga presionada la tecla **Settings (Configuraciones)** durante 3 segundos para bloquear o desbloquear los controles. Esto bloquea el control, de modo que al presionar las teclas de control no se active esta función. La función **Clear/Off (Borrar/ Apagar)** siempre está activa, incluso cuando el control está bloqueado.
- 3. Selector Dial (Dial de Selección):** El dial de selección se usa tanto para el horno superior como para el inferior. Gire el dial para seleccionar las configuraciones del horno, opciones del horno superior/ inferior y opciones de cocción, y luego presione el mismo para confirmar la selección. Gire el dial para incrementar o reducir las temperaturas o el tiempo y luego presione el mismo para configurar la temperatura o el tiempo configurados.
- 4. Back (Retroceder):** Presione esta tecla para ir hacia atrás en un nivel del menú en la pantalla.
- 5. Start/Pause (Iniciar/ Pausar):** Presione la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** para iniciar cualquier función de cocción, limpieza o con temporizador. Presione la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** para pausar cualquier función del horno superior.
- 6. Display (Pantalla):** La información sobre el horno superior y el horno inferior se muestra en la ventana de esta pantalla.

Controles del Horno Superior

- 7. Microwave (Cocinar con Microondas):** Presione la tecla **Microwave (Cocinar con Microondas)** para acceder a las opciones de cocción con microondas. Use el dial de selección para buscar la opción de cocción con microondas deseada y presione el dial para seleccionar la misma. Las opciones disponibles incluyen Cook by Time (Cocinar por Tiempo), Cook (Cocinar), Defrost (Descongelar), Beverage (Bebida), Popcorn (Palomitas de Maíz), Melt (Derretir), Reheat (Recalentar), Simmer (Hervir) y Soften (Ablandar). Use la bandeja de vidrio transparente y el utensilio para uso seguro en el microondas al usar las funciones de cocción con microondas. Para más detalles, consulte la sección de Cocción con microondas en el horno superior.
- 8. Add 30 Sec (Agregar 30 Segundos):** Presione la tecla **Add 30 Sec (Agregar 30 Segundos)** de tiempo de cocción en el microondas. Cada vez que se presiona esta tecla, se suman 30 segundos al tiempo de cocción restante. El horno se inicia de inmediato.
- 9. Speed Cook (Cocción Rápida):** Presione la tecla **Speed Cook (Cocción Rápida)** para acceder al menú de cocción rápida configurado previamente. Cuando use la función de cocción rápida, coloque la comida o el plato para uso seguro en el horno sobre la bandeja de metal. No use utensilios de plástico o silicona al usar esta función, ya que se podrían derretir o deformar. Para más detalles, consulte la sección de Cocción Rápida en el horno superior.

- 10. Defrost (Descongelar):** Presione la tecla **Defrost (Descongelar)** para descongelar, gire el dial para seleccionar el tipo de descongelación y presione el dial para hacer la selección. El tipo de descongelación disponible incluye: Defrost by Food Type (Descongelación por Tipo de Comida), Defrost by Time (Descongelación por Tiempo), Defrost by Weight (Descongelación por Peso), 1.0 lb. Quick Defrost (Descongelación Rápida), Melt (Derretir), y Soften (Ablandar). Para más información, consulte la sección Cocinar con el Microondas.
- 11. Convection Bake (Hornear por Convección):** Presione la tecla **Convection Bake (Hornear por Convección)** para realizar un horneado por convección en el horno superior. Cuando use la función de horneado por convección, coloque la comida o el plato para uso seguro en el horno sobre la bandeja de metal. Cuando hornee por convección en dos niveles, coloque la comida o el plato de uso seguro en el horno sobre la bandeja de horneado de aluminio en la parrilla de alambre, y coloque los mismos en la bandeja de metal. Para más detalles, consulte Upper Oven Baking (Hornear en el Horno Superior), Broiling (Asar) y Toasting (Tostar).
- 12. Popcorn (Palomitas de Maíz):** Presione la tecla **Popcorn (Palomitas de Maíz)** para cocinar palomitas de maíz con el microondas; presione el dial para hacer la selección. La función **Popcorn (Palomitas de Maíz)** es una función con sensor de microondas y detecta de forma automática cuándo las palomitas de maíz están hechas y se apaga automáticamente. No use las funciones del sensor dos veces seguidas con la misma porción de comida.
- 13. Cooking Options (Opciones de Cocción):** Busque las funciones Repeat Last (Repetir Último), Broil (Asar), Proof (Leudar), Toast (Tostar) y Warm (Calentar) en esta selección. Para más detalles, consulte la sección Oven Options (Opciones del Horno).
- 14. Clear/Off (Borrar/ Apagar):** La tecla **Clear/Off (Borrar/ Apagar)** cancela TODOS los programas del horno superior, excepto el reloj y el temporizador.

Controles del Horno Inferior

- 15. Light (Luz):** Presione la tecla **Light (Luz)** para encender o apagar la luz del horno en el horno inferior. Observe que la luz del horno inferior no se encenderá si éste se encuentra en el modo de limpieza.
- 16. Bake (Hornear):** Presione la tecla **Bake (Hornear)** para hornear, gire el dial para seleccionar la temperatura de horneado y presione el dial para hacer la selección.
- 17. Broil (Asar):** Presione la tecla **Broil (Asar)** para asar, gire el dial para seleccionar Hi/Lo (Alto/ Bajo) y presione el dial para hacer la selección.
- 18. Options (Opciones):** Busque las funciones Delay Start (Retrasar Inicio), Probe (Sonda), Proof (Leudar), Sabbath (Sábado), Self Clean (Limpieza Automática), Steam Clean (Limpieza con Vapor) y Warm (Calentar) en esta selección. Para más detalles, consulte la sección Oven Options (Opciones del Horno).
- 19. Convection Bake (Hornear por Convección):** Presione la tecla **Convection Bake (Hornear por Convección)** para hornear por convección. Los modos de cocción por convección utilizan una circulación de aire incrementada para mejorar el rendimiento. El tipo de beneficio depende del modo. Su horno inferior cuenta con los siguientes modos de cocción por convección: Convection Bake (1 Rack/Multi (Hornear por Convección, 1 o múltiples estantes) y Convection Roast (Asar por Convección). Para más información, consulte la sección de Modos de Cocción en el Horno Inferior.
- 20. Clear/Off (Borrar/ Apagar):** La tecla **Clear/Off (Borrar/ Apagar)** cancela TODOS los programas del horno inferior, excepto el reloj y el temporizador.

Configuraciones del Horno

Ayuda

Use esta función para saber más sobre su horno y sus funciones, presionando la tecla Settings (Configuraciones) y seleccionando **Help (Ayuda)**. Gire el dial de selección y presione el mismo para seleccionar la función sobre la cuál desee saber más.

NOTA: Es posible que su horno no cuente con todas las funciones de ayuda. A continuación figuran funciones de la función Help (Ayuda):

Funciones que se encuentran en la función HELP (AYUDA).

Adding Time (Añadir Tiempo)	Defrost by Weight (Descongelación por Peso)	Start/Pause (Iniciar/ Pausar)
Auto Convection (Convección Automática)	Delay Start (Lower) (Retrasar Inicio Inferior)	Steam Clean (Limpieza al Vapor)
Auto Shut-Off (Apagado Automático)	Display Mode (Modo de Pantalla)	Temperature Units (Unidades de Temperatura)
Back (Regresar)	Edit (Editar)	Thermostat Adjust (Ajustar el Termostato)
Bake (Hornear)	Help (Ayuda)	Timer On/Off (Temporizador Encendido/ Apagado)
Beeper Volume (Volumen del Pitido)	Melt (Derretir)	Toast (Tostar)
Beverage (Bebida)	Micro 30 Secs (30 seg. de Microondas)	Warm (Calentar)
Broil (Asar)	Microwave (Cocinar con Microondas)	
Clear/Off (Borrar/ Apagar)	My Recipes (Mis recetas)	
Clock (Reloj)	Probe (Sonda)	
Control Lockout (Bloqueo del Control)	Proof (Leudar)	
Cook (Cocinar)	Reheat (Recalentar)	
Cook by Food (Cocción por Comida)	Reminder (Recordatorio)	
Cook by Time (Cocinar por Tiempo)	Repeat Last (Repetir el Último Paso)	
Cook by Time 1 & 2 (Cocinar por Tiempo 1 y 2)	Resume (Reiniciar)	
Cooking Options (Lower) (Opciones de Cocción Inferior)	Sabbath (Sabático)	
Cooking Options (Upper) (Opciones de Cocción Superior)	Self Clean (Limpieza Automática)	
Defrost (Descongelar)	Sensor Cooking (Cocción por Sensor)	
Defrost by Food (Descongelar por Comida)	Simmer (Hervir)	
Defrost by Time (Descongelación por Tiempo)	Soften (Ablandar)	
	Speed Cook (Cocción Rápida)	

Clock Settings (Configuraciones del Reloj)

Use esta función para configurar la hora del día y para especificar cómo ésta será exhibida. Puede seleccionar el reloj estándar de 12 horas (12 hrs.) o el reloj militar de 24 horas (24 hrs.). El reloj deberá ser configurado antes del primer uso del horno.

Display Mode (Modo de Pantalla)

Use esta función para configurar el modo de pantalla Power Saver (Ahorro de Energía) o Display Always (Mostrar Siempre).

Auto Conversion (Conversión Automática)

Use esta función para encender/ apagar el modo Auto Conversion (Conversión Automática). Cuando la función Auto Conversion (Conversión Automática) esté activada, de forma automática convertirá las temperaturas ingresadas de horneado regular a temperaturas de cocción de horneado por convección, cuando use la función hornear por convección. Esto ajusta la temperatura de ambos hornos.

Auto Shut-Off (Apagado Automático)

Use esta función para activar/ desactivar la función Auto Shut-Off (Apagado Automático). Activar la función Auto Shut-Off (Apagado Automático) apagará el horno inferior luego de 12 horas de funcionamiento continuo. Esta configuración de fábrica para la función Auto Shut-Off (Apagado Automático) está activada. Cuando esté en el modo Sabbath (Sabático), la función Auto Shut-Off (Apagado Automático) será desactivada.

Beeper Volume (Volumen del Pitido)

Use esta función para configurar el volumen del pitido en Mute (Mudo) o Normal (Normal).

NOTA: Algunos tonos no se pueden enmudecer.

Reminder (Recordatorio)

Use esta función con Set (Configurar), Review (Revisar), o Clear Reminder (Borrar Recordatorio).

Temperature Units (Unidades de Temperatura)

Use esta función para configurar la unidad de temperatura en pantalla a °F (Fahrenheit) o °C (Celsius).

Thermostat Adjust (Ajustar el Termostato)

Esta función permite que la temperatura de horneado del horno y de horneado por convección sean ajustadas hasta 35°F más caliente o 35°F más fría en el horno inferior. El horno superior no puede ser ajustado. Use esta función si piensa que la temperatura de su horno es demasiado caliente o demasiado fría y desea modificarla. Este ajuste afecta los modos Bake (Hornear), y Convection Bake (Hornear por Convección). Ningún otro modo de cocción se ve afectado.

Oven Information (Información del Horno)

Esta función muestra el modelo y número de serie del horno.

Opciones del Horno

Opciones del Horno Superior

Repeat Last (Repetir el Último Paso)

Esta función sólo puede ser usada con los modos de cocción del horno superior. Use esta función de ahorro de tiempo para aquellas cocciones que se repiten, tales como galletas o aperitivos. Al seleccionar esta función, se mostrará la última comida preconfigurada. Seleccione la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** o el dial de selección para iniciar la cocción.

NOTA: El último programa usado queda guardado durante dos horas. No todas las funciones pueden ser repetidas.

Broil (Asar)

Use esta función para asar. Recuerde usar la bandeja de metal y el estante de metal. Para más detalles, consulte Upper Oven Baking (Hornear en el Horno Superior), Broiling (Asar) y Toasting (Tostar).

Proof (Leudar)

Use esta función para leudar pan. Para más detalles, consulte las secciones para Calentar el Horno Superior y Leudado.

Toast (Tostar)

Use esta función para tostar. Recuerde usar la bandeja de metal y el estante de metal. Para más detalles, consulte Upper Oven Baking (Hornear en el Horno Superior), Broiling (Asar) y Toasting (Tostar).

Warm (Calentar)

Use esta función para calentar. Seleccione Moist (Húmedo) o Crisp (Crocante). Para más detalles, consulte las secciones para Calentar el Horno Superior y Leudado.

Opciones del Horno Inferior

Delay Start (Iniciar con Retraso)

Use esta función para retrasar el inicio de las funciones Bake (Hornear), Conv Bake (Hornear por Convección), Probe (Sonda), o Self Clean (Limpieza Automática). Para usar esta función, seleccione Delay Start (Iniciar con Retraso) y configure la hora de inicio, y luego seleccione el modo de cocción. También puede usar la función Delay Start (Iniciar con Retraso), mientras programa una función de cocción con Bake (Hornear), Conv Bake (Hornear por Convección), o Probe (Sonda).

Probe (Sonda)

Use esta función para cocinar regulando la temperatura interna de la comida. Para muchas comidas, especialmente comidas tostadas y ave, la temperatura interna de la comida es la mejor prueba de que está hecha. Esta función está disponible para el horno inferior únicamente. Para usar esta función, inserte la sonda en la comida. Seleccione Probe (Sonda), luego ingrese la temperatura interna de la comida que desee y programe los modos de cocción Bake (Hornear) o Conv Bake (Hornear por Convección) como lo hace normalmente. También se puede acceder a esta función conectando la sonda de temperatura en el horno al mismo tiempo.

Proof (Leudar)

Use esta función para leudar masa. Para más detalles, consulte los Modos de Cocción en el Horno Inferior.

Sabbath (Modo Sabático)

Use esta función para ingresar el modo Sabbath (Sabático). Este modo configura el horno para el Festejo Sabático Judío y Feriados. Esta función cumple con los requisitos del Festejo Sabático Judío. El modo sabático desactiva las luces del horno (la luz del horno no se encenderá cuando la puerta sea abierta), todos los sonidos (el control no emitirá ningún pitido cuando un botón sea presionado, pero emitirá un pitido si ciertas fallas del horno se producen), y todas las funciones del horno superior e inferior, excepto Bake (Hornear) en el horno inferior. Durante

el modo Sabbath (Sabático) sólo Bake (Hornear) en el horno inferior está disponible. Durante este modo, luego de configurar/ modificar una temperatura de horneado, un retraso al azar de aproximadamente entre 30 segundos y 1 minuto se producirá, antes de que el horno comience a hornear. Para detener la cocción, presione la tecla **Back (Retroceder)** y luego la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)**. El horno se apagará luego de un retraso al azar de aproximadamente entre 30 segundos y 1 minuto. Para salir inmediatamente de Bake (Hornear) en el horno inferior, presione la tecla **Clear/Off (Borrar/ Apagar)** en cualquier momento; los elementos de cocción se apagaran de forma inmediata y Sabbath Bake (Hornear en el Modo Sabático) cambiará a Sabbath (Sabático) en la pantalla, indicando que el horno fue apagado. Para salir del modo Sabbath (Sabático), mantenga presionada la tecla **Back (Retroceder)** durante 3 segundos. No presione ningún otro botón hasta que se haya salido del modo Sabbath (Sabático), o el modo Sabbath (Sabático) se volverá a iniciar y no se saldrá del mismo. Para más detalles, consulte la sección de Modo Sabático en el Horno Inferior.

NOTA: Si se produce un corte de corriente durante el modo Sabático, la unidad permanecerá en el modo Sabático pero apagada cuando vuelva la corriente.

Self Clean (Limpieza Automática)

Use esta función para ingresar el modo Self Clean (Limpieza Automática). Para más detalles, consulte la sección de Limpieza del Horno.

Steam Clean (Limpieza al Vapor)

Use esta función para ingresar el modo Self Clean (Limpieza Automática). Para más detalles, consulte la sección de Limpieza del Horno.

Warm (Calentar)

Use esta función para calentar. Para más detalles, consulte los Modos de Cocción en el Horno Inferior.


Cocción Rápida

Cómo Utilizar las Funciones de Cocción Rápida

⚠ PRECAUCIÓN

cuando utilice los programas de cocción rápida, recuerde que el horno, compuerta y los platos se encontrarán muy calientes!

Antes de empezar, asegúrese que se encuentre colocada la base giratoria. Si es necesario, utilice la bandeja de metal antiadherente y sus propios recipientes de cocina de cerámica o vidrio.



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



Coloque la comida directamente en la **bandeja antiadherente de metal** para realizar la cocción rápida.

SELECCIONES DE PRE-SET FOOD SELECTIONS (SELECCIONES DE ALIMENTOS PREPROGRAMADOS) DE COCCIÓN RÁPIDA:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| ■ Appetizers
(Aperitivos) | ■ Entrees
(Entrantes) | ■ Poultry (Aves) |
| ■ Breads
(Panes) | ■ Meats
(Carnes) | ■ Sandwich
(Emparedado) |
| ■ Breakfast
(Desayuno) | ■ Pizza | ■ Seafood
(Pescados y mariscos) |
| ■ Desserts
(Postres) | ■ Potatoes
(Papas) | ■ Side Dish
(Guarniciones) |

Cómo Utilizar el Menú de Cocción Rápida Preestablecido

El horno superior ya está preconfigurado cocinar más de 175 platos populares.

1. Apriete el botón **Speedcook (Cocción rápida)**.

Si no se realiza una selección dentro del plazo de 15 segundos, la pantalla regresará a la hora del día.

2. Gire el dial para seleccionar la categoría de comida que desee. Presione el dial de selección para ingresar.

3. Gire el dial de selección para seleccionar la comida específica (selección de menú). Presione el dial de selección para ingresar.

4. Gire el dial para seleccionar la cantidad, tamaño y/o finalización (si es necesario, el horno dará un aviso). Presione el dial luego de cada selección.

5. Una vez que la pantalla muestre Edit (Editar) o Start (Iniciar), presione iniciar o el dial de selección para iniciar la cocción.

Gire los alimentos cuando el horno le indique Turn Food Over (Dé Vuelta A Los Alimentos) (para ciertos alimentos).

Cuando el horno indica Check for Doneness (Revisar Nivel De Cocción), revise para ver si sus alimentos se encuentran listos del modo que prefiere (para ciertos alimentos).

Para revisar la configuración durante la cocción, presione el dial de selección.

Si ingresa una selección incorrecta en cualquier momento, simplemente apriete el botón **Back (Regresar)** y reingrese las selecciones deseadas.

Cosas Que Son Normales

- Al iniciarse un programa de cocción rápida, la pantalla mostrará Optimizing Cook Time (Optimizando Tiempo De Cocción). El horno detecta automáticamente el nivel de voltaje eléctrico en su hogar y aumenta y disminuye el tiempo de cocción para la cocción adecuada.
- Si se abre la compuerta durante la cocción, el horno se detendrá automáticamente y se mostrará Pause (Pausa) en la pantalla. Cierre la compuerta y apriete el botón **Start/Pause (Iniciar/Pausar)** para continuar cocinando.
- En cualquier momento durante la cocción, podrá girar el dial de selección para cambiar el tiempo de cocción. Puede cambiar los niveles de potencia, presionando el dial de selección para editar la configuración.
- Para asegurar resultados de cocción constantes, el horno puede ajustar los niveles de potencia a menor nivel si el horno se encuentra caliente al inicio de un programa.
- Para cocinar durante un tiempo adicional después de que se ha completado el ciclo de cocción, utilice la función Resume (continuar).

- El ventilador estará encendido durante la cocción. Al final de la cocción, el ventilador automático puede continuar funcionando por un período corto de tiempo y se indicará en la pantalla el mensaje Oven is Cooling (Horno enfriándose). El ventilador se apagará automáticamente cuando se hayan enfriado las piezas internas del horno.
- La rejilla de ventilación del horno emitirá aire caliente mientras el horno se encuentra encendido.
- Las luces halógenas se opacarán y ciclarán encendiéndose y apagándose durante un ciclo de cocción rápida, algunas veces incluso a niveles de potencia más altos. Esto es normal. El horno percibe el nivel de calor y se ajusta automáticamente.
- No se necesita tiempo de precalentamiento durante los ciclos de Cocción rápida. El horno comienza a cocinar inmediatamente.
- Los chasquidos y el sonido de ventilador funcionando son sonidos normales durante la cocción. El tablero de relé y sus componentes se apagan y se encienden.

Cocción Rápida (Cont.)

Selecciones De Menú De Cocción Rápida Preprogramados

Categoría de alimentos	Selección de menú	Categoría de alimentos	Selección de menú
Aperitivos	Bollos (Bagel Bites)	Carnes	Filet Mignon
	Palitos de queso (Cheese Sticks)		Hamburguesa
	Rollitos de huevo (Egg Rolls) (Congelados)		Chuletas de cordero
	Salsa caliente (Hot Dip) (2-4 Tazas)		Chuletas de puerco
	Besos de jalapeño (Jalapeño Poppers)		Puerco asado
	Albóndigas (Meat Balls)(Congeladas)		Carne asada
	Nachos		Bistec tipo ribeye
	Nueces tostadas		Bistec del cuarto trasero de res (Sirloin)
	Anillos de cebolla		Bistec tipo Strip
	Rollitos de pizza		Bistec tipo T-Bone
	Pretzels suaves (Congelados)		Lomo
Panes	Bollos (Bagels) (Congelados)	Pizza	Deli/Fresca
	Panecillos (Biscuits)		Utilizar masa precocida
	Palitos de pan (Bread Sticks)		Pizza congelada
	Pan de queso (Cheese Bread)	Papas	Papa al horno
	Rollitos de media luna (Crescent Rolls)		Pastelitos de patata (Hashbrown Patties)
	Bollos de cena (Dinner Rolls)		Papas fritas congeladas
	Pan de ajo		Nugget congelado
	Pan rápido (9x5)		Camote/batata
	Rollitos dulces/Pan danés	Carne de ave	Pollo, con hueso
	Tacos (en caja)		Pollo, sin hueso
	Tostada tejana (Texas Toast)		Filete de pollo (congelado)
Desayuno			Tira de pollo (congelada)
	Bollos (Bagels) (Congelados)		Tiritas de pollo (congeladas)
	Waffles belgas		Nugget de pollo (congelado)
	Pizza de desayuno		Pastelito de pollo (congelado)
	Guisado (huevo 7x11)		Pollo frito (congelado)
	Pastel de café		Alitas de pollo (congeladas)
	Pan tostado a la francesa		Pollo entero
	Panqueques (Congelados)		Pavo
	Pastelitos de patata (Hashbrown Patties)	Emparedado	Corn Dog (congelado)
	Rollitos (refrigerados)		Hot Dog con rollito de media luna (Crescent)
	Biscocho de salchicha (Sausage Biscuit)		Emparedado asado a la parrilla
	Chorizo		Hot Dog en bollo
	Pastel de hoja relleno (congelado)		Emparedado de bolsillo (pocket)
	Rollitos dulces/Pan danés		Taquitos (congelados)
	Bocaditos (Turnovers)	Pescado y mariscos	Filetes de bacalao
	Waffles (congelados)		Tiritas de pescado (congeladas)
Postres			Congeladas empanizadas
	Brownies		Colas de langosta
	Pasteles (mezcla 9x13)		Filete Orange Roughy
	Pastel (fresco 7x11)		Salmón
	Pastel de café		Lubina
	Galletas		Mariscos
	Tarta (fruta fresca)		Filete de pez espada
	Rollitos (refrigerados)		Tilapia
	Bocaditos (Turnovers)		Filetes de atún
			Pescado blanco
Platos fuertes	Burritos (congelados)	Guarniciones	Frijoles refritos (16 oz)
	Chimichanga		Espárragos asados
	Guisado		Pimiento asado
	Rollitos de huevo (congelados)		Chiles asados (6)
	Enchilada (fresca)		Maíz asado
	Lasaña		Ajo asado
	Pastel de carne (Meatloaf) (9x5)		Verduras mixtas asadas
	Quesadillas (frescas)		Relleno (mezcla)
	Chiles rellenos (6)		Champiñones rellenos
			Tomates rellenos

Cocción Rápida (Cont.)

Consejos de Cocción Para Obtener Resultados de Sabor Fantásticos

Para asegurar la consistencia e incluso el dorado al cocinar comidas directamente en la bandeja de metal, coloque la comida como se muestra a continuación.

Los alimentos pueden estar juntos pero no se deben montar unos sobre otros.




Patrón de lado a lado
(Ejemplo: carnes y aves)



Patrón radial
(Ejemplo: rollitos de media luna [crescent])



Capa sencilla
(Ejemplo: aperitivos)

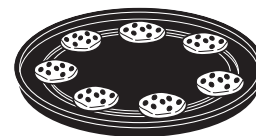


Patrón circular
(Ejemplo: biscochos, galletas)

Se deben **descongelar antes de cocinar** la carne fresca, pollo, pescado o mariscos que han sido congelados (se puede utilizar la función de descongelación de microondas). Para otros alimentos preempacados congelados, siga las instrucciones de la caja.

- Cuando cocine tocino, coloque las tiras en un plato. Cubra cada capa con una toalla de papel.
- Cuando cocine verduras, utilice una cacerola o tazón adecuados para microondas. Cúbralas con una tapa adecuada para microondas o envoltura de plástico ventilada.
- Para verduras congelados, siga las instrucciones de la caja para añadir agua.
- Para verduras frescas, añada 2 cucharadas de agua para cada porción.

Recipientes Para Cocción Rápida

- Siga las sugerencias indicadas en la pantalla del horno o en el Libro de cocina o Guía de cocina.
- Los recipientes de cocina se tornarán muy calientes debido a la transferencia de calor proveniente de los alimentos calentados. Se requerirán guantes de cocina protectores para manipular los recipientes de cocina.
- Coloque los alimentos directamente en la bandeja de metal antiadherente cuando cocine, a menos que el horno le indique realizar otra cosa.
- Utilice la bandeja de metal antiadherente de la misma manera que utilizaría una charola o bandeja de hornear plana.
- Además de los recipientes facilitados, puede utilizar platos no metálicos para guisados, platos para tartas y otros recipientes resistentes y seguros contra el calor. Colóquelos directamente en la base giratoria.
- Asegúrese de seleccionar un tamaño que rote fácilmente.
- Coloque la bandeja de metal antiadherente en la base giratoria. Coloque los recipientes de vidrio o cerámica en la bandeja.
- No utilice los recipientes de cocina o cubiertas (tapas) hechas de papel, plástico o láminas de aluminio cuando cocine utilizando un ciclo de cocción rápida.

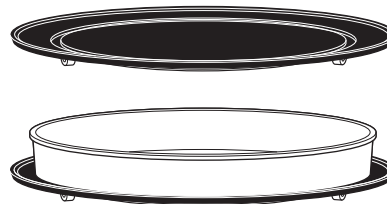

Nivel de Potencia de la Función de Cocción Rápida

El horno superior usa la potencia de una luz halógena de alta intensidad, calentadores de cerámica y microondas para cocinar la comida sobre su parte superior, inferior e interna de forma simultánea, y sellar la humedad y el sabor.

Cuando utiliza las recetas de cocción rápida preprogramadas en el menú de alimentos, los niveles de potencia ya han sido seleccionados para usted. Sin embargo, estos niveles de potencia pueden ser ajustados antes o durante la cocción, usando el dial para seleccionar y editar la configuración del modo de cocción. La función My Recipes (Mis Recetas) le permite cocinar de forma rápida comidas que no estén en el menú preconfigurado, seleccionando sus propias configuraciones de tiempo de cocción y niveles de potencia.

Cada nivel de potencia le brinda potencia de calentamiento y energía de microondas durante cierto porcentaje de tiempo.

El **Bombillo Superior** comprueba tanto la luz halógena superior como el calentador de cerámica superior. Una configuración más alta utilizará mas corriente en el calentador superior, dorando la comida con mayor rapidez en la parte superior.

El **Bombillo Inferior** controla el calentador inferior.

Microondas controla la potencia del microondas.

Cocción Rápida (Cont.)

Nivel de Potencia de la Función de Cocción Rápida (Continúa)

1. Presione la tecla **Speedcook (Cocción Rápida)** y gire el dial para seleccionar Food Menu (Menú de Comidas), Favorite Recipe (Receta Favorita), o Custom Speedcook (Cocción Rápida Estándar) para configurar de forma manual el nivel de corriente y el temporizador. Presione el dial de selección para ingresar.
2. Gire el dial para seleccionar una comida, un tiempo o un nivel de potencia, según se indique. Presione el dial de selección para ingresar.
3. Para cambiar el nivel de potencia cuando se indique en la pantalla, gire el dial de selección a favor de las agujas del reloj para incrementar o en contra de las agujas del reloj para reducir el nivel de potencia superior. Presione el dial de selección para ingresar.
4. Los niveles más altos de microondas están configurados de forma automática, en base a las configuraciones superior e inferior de la lámpara.
5. Presione la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** o el dial de selección para iniciar la cocción.

Si no desea cambiar una de las configuraciones, sólo presione el dial de selección para pasar a la siguiente selección.

NOTA: Tenga cuidado al ajustar los niveles de potencia de modo que no cocine demasiado o muy poco los alimentos.

- Cuando cocina por un período prolongado de tiempo, el horno puede reducir los niveles de potencia automáticamente para mantener el nivel apropiado de calor.

Siga estas pautas generales al seleccionar las mejores configuraciones de **Bombillo Superior**, **Bombillo Inferior** y **Microondas** para su receta favorita:

Bombillo Superior - Seleccione un ajuste más alto para alimentos delgados que requieren de una cubierta dorada (por ejemplo: filetes de pescado, pan tostado, pechuga de pollo deshuesada). Seleccione un ajuste más bajo para alimentos o comidas más gruesas con un contenido de grasa o azúcar más alto (por ejemplo: pasteles, asados).

Bombillo Inferior - Seleccione un ajuste más alto para los alimentos gruesos o densos que quizás no se cocinen rápidamente en el centro (por ejemplo: guisados). Seleccione un ajuste más bajo para alimentos delgados (por ejemplo: galletas) y comidas con contenido de grasa o azúcar alto (por ejemplo: bollos, pasteles).

Microondas - Seleccione un ajuste superior para acortar el tiempo de cocción para comidas densas o pesadas (por ejemplo: cazuelas, pollo entero). Seleccione un ajuste inferior para comidas delicadas (por ejemplo: panes) o comidas que requieran mayor tiempo de cocción para que queden más tiernas (por ejemplo: estofados, carne para asar).

My Recipes (Mis Recetas)

El horno superior le brinda la flexibilidad para cocinar sus platos favoritos.

Si desea cocinar una comida que no está entre las selecciones preconfiguradas, use la función My Recipes (Mis Recetas).

1. Presione la tecla **Speedcook (Cocción Rápida)**.
Si no se realiza una selección dentro del plazo de 15 segundos, la pantalla regresará a la hora del día.
2. Gire el dial para seleccionar My Recipes (Mis Recetas). Presione el dial de selección para ingresar.
3. Presione el dial para seleccionar una receta nueva.
4. Gire para seleccionar el tiempo de cocción.
La pantalla le pedirá que seleccione el nivel de potencia.
5. Gire el dial en dirección de las agujas del reloj para incrementar y en contra de las agujas del reloj para reducir el nivel de energía del calentador. Presione el dial de selección para ingresar.
6. Gire el dial para cambiar el nivel de potencia del calentador inferior. Presione el dial de selección para ingresar.
7. Gire el dial de selección para cambiar el nivel de potencia del microondas; presione el mismo para ingresar.

8. Presione la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** o el dial de selección para iniciar la cocción. Seleccione Edit (Editar) para editar las selecciones.

Para obtener sugerencias sobre el nivel y tiempo de cocción, utilice su guía o libro de cocina.

Puede seleccionar Save (Guardar) para guardar la receta que acaba de programar para un uso posterior. Aparecerá Spell The Food Name (Deletrear El Nombre De La Comida). Gire el dial de selección a la primera letra de su descripción de comidas y presione el mismo para ingresar. Continúe este proceso para deletrear el resto del nombre de la comida. Apriete el botón **Start/Pause (Iniciar/Pausar)** para almacenar la receta y su nombre. Para acceder a la receta guardada, presione Speedcook (Cocción Rápida), My Recipes (Mis Recetas) y seleccione la receta que guardó.

Para editar/ borrar recetas de cocción rápida estándar que haya guardado:

1. Presione la tecla **Speedcook (Cocción Rápida)**.
2. Gire el dial de selección a My Recipes (Mis Recetas). Presione el dial de selección para ingresar.
3. Gire el dial para seleccionar la receta estándar guardada. Presione el dial de selección para ingresar.
4. Gire el dial de selección para editar o borrar la receta estándar. Presione el dial de selección para editar o borrar.

Hornear, Asar y Dorar


Cómo Hornear, Asar y Tostar

La función de hornear le permite cocinar los alimentos de la misma forma que un horno convencional, utilizando un elemento de calentamiento para incrementar la temperatura del aire dentro del horno. Se puede ajustar cualquier temperatura de horno de 250 a 450° F.

La función Broiling (asar) le permite asar alimentos de la misma manera que un horno convencional.

La función Toasting (tostar) le permite tostar alimentos de la misma manera que un horno convencional.

Un ventilador circula aire caliente suavemente dentro del horno, sobre y alrededor de los alimentos. Debido a que el aire caliente se mantiene en constante movimiento, no permitiendo que se desarrolle una capa de aire más frío alrededor de los alimentos, algunos alimentos se cocinarán levemente más rápido que la cocción realizada en horno regular.



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



Coloque los alimentos o utensilios aptos para horno directamente sobre la bandeja metálica antiadherente o la bandeja de vidrio transparente para hornear.

Antes de empezar, asegúrese de que se encuentra colocada la base giratoria. Use la bandeja de metal cada vez que hornee.

⚠ PRECAUCIÓN

¡Cuando hornee, recuerde que el horno, compuerta y los platos estarán muy calientes!

Cómo Hornear

1. Presione la tecla **Convection Bake (Hornear por Convección)**.
2. Gire el dial de selección para configurar la temperatura del horno y presione el mismo para ingresar.
3. Seleccione **Start (Iniciar)** o **Cook Time**.

Preheat (Precalentamiento con Tiempo de Cocción) luego de seleccionar iniciar:

- El horno empieza a funcionar inmediatamente. No coloque alimentos en el horno.
2. Cuando el horno termine el precalentamiento, emitirá una señal. Si no abre la puerta en el plazo de una hora, el horno se apagará automáticamente. Abra la compuerta del horno y, con cuidado, coloque los alimentos dentro del horno.
 3. Cierre la compuerta del horno. Presione el dial para configurar dos veces, a fin de configurar el tiempo de cocción y presione **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** para iniciar la cocción. Cuando se ha completado la cocción, el horno indicará una señal y se apagará.

Podrá cambiar la temperatura del horno durante el precalentamiento, y presionando y girando el dial para seleccionar la nueva temperatura.

Si la compuerta del horno se encuentra abierta durante la cocción, aparecerá **Pause (Pausa)** en la pantalla. Cierre la compuerta y apriete **Start/Pause (Iniciar/Pausar)**. Para alcanzar resultados óptimos en altas temperaturas, limite las aperturas de la puerta.

Los tiempos de cocción se muestran en minutos y pueden ser de 179 minutos como máximo. El tiempo podrá ser modificado durante la cocción girando el dial de selección.

Precaliente luego de seleccionar el tiempo de cocción:

1. Luego de seleccionar un tiempo de cocción, el horno le indicará que debe iniciar la cocción por tiempo o iniciar el precalentamiento.
2. Presione iniciar el tiempo de cocción para saltar el precalentamiento, o presione iniciar el precalentamiento si desea precalentar.
3. Cuando el horno termine el precalentamiento, emitirá una señal. Si no abre la puerta en el plazo de una hora, el horno se apagará automáticamente. Abra la compuerta del horno y, con cuidado, coloque los alimentos dentro del horno.
4. Cierre la compuerta del horno. Presione el dial de selección para editar una temperatura o tiempo de cocción si es necesario y/o presione **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** para iniciar la cocción. Una vez completada la cocción, el horno emitirá una señal y se apagará.



Para hornear en dos niveles, coloque los alimentos en un recipiente metálico para hornear o directamente sobre la bandeja metálica antiadherente o la bandeja de vidrio transparente. Coloque la bandeja de aluminio para hornear o su recipiente con los alimentos sobre la rejilla de alambre. Coloque la rejilla con los alimentos sobre la bandeja metálica.

Cómo Asar o Tostar

1. Presione la tecla **Cooking Options (Opciones de Cocción)**.
2. Gire el dial de selección a **Broil (Asar)** o **Toast (Tostar)** y presione el mismo para ingresar.
3. Si elige **Broil (Asar)**, presione el dial de selección para iniciar esta función.
4. Si elige **Toast (Tostar)**, gire el dial para seleccionar el tiempo y presione el mismo para seleccionar la función. Vuelva a presionar el dial de selección para iniciar la función.

Si se abre la compuerta del horno durante la cocción, aparecerá **Pause (Pausa)** en la pantalla. Cierre la compuerta y apriete **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)**.



Coloque los alimentos directamente sobre la bandeja de aluminio para hornear en la rejilla de alambre del horno y sitúelos sobre la bandeja metálica antiadherente o la bandeja de vidrio transparente al asar o tostar alimentos.

Calentar y Leudar

Calentamiento


La función Warm (Caliente) mantendrá calientes los alimentos cocinados a una temperatura de servir. Empiece siempre con comida caliente. Utilice recipientes de cocina y utensilios que puedan soportar temperaturas de hasta 230° F.

1. Presione la tecla **Cooking Options (Opciones de Cocción)**.
2. Gire el dial de selección a Warm (Calentar). Presione el dial de selección para ingresar.
3. Gire el selector del dial para seleccionar Moist/Crisp (Húmedo/Crocante). Presione el dial de selección para ingresar.

Si se abre la compuerta del horno durante el calentamiento, aparecerá Pause (Pausa) en la pantalla. Cierre la compuerta y apriete **Start/Pause (Iniciar/Pausar)**.

Para hacer que los alimentos secos estén crujientes:

- Coloque los alimentos o platillos directamente en la bandeja metálica negra.
- Controle que esté crocante de forma periódica. Agregue tiempo según sea necesario.



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



Coloque los alimentos directamente sobre la bandeja metálica antiadherente o la bandeja de vidrio transparente para calentar.

Tabla de selección de temperatura y humedad

Tipo de alimento	Ajuste de humedad
Carne de aves	MOIST (HÚMEDO)
Carnes* y pescado	CRISP (CRUJIENTE)
Comidas fritas	CRISP (CRUJIENTE)
Guisados	MOIST (HÚMEDO)
Pan, rollitos duros	CRISP (CRUJIENTE)
Pan, rollitos suaves	MOIST (HÚMEDO)
Panqueques, waffles	CRISP (CRUJIENTE)
Papas, horneadas	CRISP (CRUJIENTE)
Papas (puré)	MOIST (HÚMEDO)
Pizza	CRISP (CRUJIENTE)
Trozos de tortilla	CRISP (CRUJIENTE)
Verduras	MOIST (HÚMEDO)

* La USDA/FSIS recomienda una temperatura interna de 145° F como el nivel de cocción mínimo para carne de res. Utilice un termómetro portátil de carne para revisar las temperaturas internas.

Consejos para alimentos crujientes:

- Deje los alimentos descubiertos.
- No utilice recipientes de plástico o envoltura plástica.

Consejos para alimentos húmedos:

- Cubra los alimentos con una tapa o lámina/papel de aluminio.
- No utilice recipientes de plástico o envoltura plástica.


Activación (Proofing)

La función de activación (proofing) provee automáticamente la temperatura óptima para el proceso de activación, por lo que no tiene ajuste de temperatura.

1. Presione la tecla **Cooking Options (Opciones de Cocción)**.
 2. Gire el dial para seleccionar Proof (Leudar). Presione el dial de selección para ingresar. El horno superior inicia el leudado de forma inmediata y muestra la cantidad de tiempo de leudado completada.
- Para optimizar el rendimiento, evite aperturas de puerta innecesarias.
 - Revise los productos de pan temprano para evitar la sobreactivación.

NOTAS:

- No utilice la modalidad de activación para calentar alimentos o mantener los alimentos calientes. La temperatura de activación del horno es lo suficientemente caliente como para mantener los alimentos a temperaturas seguras. Utilice la función Warm (Calentar) para mantener los alimentos calientes.
- La función de activación no funcionará si el horno está muy caliente. Permita que el horno se enfríe antes de usar la función de activación.



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.




Coloque la masa de pan en un recipiente o molde para pan y póngala sobre la bandeja metálica antiadherente o la bandeja de vidrio transparente para leudar.

Cocción con Microondas

Cómo Utilizar las Funciones de Microondas

Asegúrese de que la base giratoria y la bandeja de vidrio transparente se encuentran colocadas.

Coloque los alimentos o recipiente para microondas directamente en la bandeja de vidrio transparente para cocinar sus alimentos.



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



La **bandeja de cristal transparente** siempre deberá estar en su lugar cuando se cocina con microondas.

SELECCIONES MICROWAVE PRE-SET (PREPROGRAMACIONES DE MICROONDAS)

■ Bebidas – Agua (8-12 onzas) – Café (8-12 onzas) – Té (8-12 onzas) – Leche (8-12 onzas) – Cacao Caliente (8-12 onzas)	■ Derretir – Manteca – Caramelo – Queso – Trozos de Chocolate – Malvavisco	■ Cocinar – Por tipo de alimento – Por tiempo – Por tiempo 1 y 2	■ Descongelar – 1,0 lb. Rápido – Por tiempo – Por peso – Por tipo de alimento – Derretir – Suavizar	■ Recalentar – Bebidas – Cazuela – Pollo – Pasta – Pizza – Plato de comida – Arroz – Sopa – Bistecs/Chuletas – Verduras
■ Palomitas de Maíz – Sensor de palomitas de maíz	■ Hervir	■ Suavizar – Manteca – Queso Crema – Glaseado (16 onzas) – Helado		

Cómo Utilizar las Selecciones de Microondas Preprogramadas

1. Presione la tecla **Microwave (Cocinar con Microondas)**.

Si no se realiza una selección dentro del plazo de 15 segundos, la pantalla regresará a la hora del día.

2. Gire el dial de selección para buscar la comida o bebida que desee cocinar, descongelar, ablandar, derretir, hervir o recalentar. Presione el dial de selección para ingresar.

3. Gire el dial para seleccionar el tipo, cantidad, peso y/o tamaño. (El horno le consultará, en la medida que sea necesario.) Presione el dial luego de cada selección.

4. Presione el dial de selección o la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** para iniciar la cocción.

Para revisar o editar las configuraciones durante la cocción, presione el dial de selección.

Si se abre la compuerta durante la cocción, el horno se detendrá y se mostrará **Pause (Pausa)** en la pantalla. Cierre la compuerta y apriete el botón **Start/Pause (Iniciar/Pausar)** para continuar cocinando.

Si ingresa una selección no deseada en cualquier momento, simplemente apriete el botón **Back (Regresar)** y reingrese las selecciones deseadas.

- Cuando el horno está encendido, se podrá ver la luz alrededor de la compuerta o de la cubierta externa.
- La luz del interior del horno se encenderá durante un ciclo de cocción por microondas.
- Podría escapar vapor del rededor de la compuerta.

Cook By Time (Cocinar Por Tiempo) y Cook By Time 1 & 2 (Cocinar Por Tiempo 1 y 2)

Utilice las funciones de Cook By Time (Cocinar Por Tiempo) y Cook By Time 1 & 2 para cocinar por microondas los alimentos que no se encuentran en la sección de recetas y en el tiempo que programó.

- El nivel de potencia se encuentra ajustado automáticamente en High (Alto), pero puede cambiarlo para dar mayor flexibilidad.

1. Presione la tecla **Microwave (Cocinar con Microondas)**.

2. Gire el dial para seleccionar Cook By Time (Cocinar por Tiempo) o Cook By Time 1 & 2 (Cocinar por Tiempo 1 y 2) y presione el dial de selección para ingresar.

3. Gire el dial de selección para configurar el tiempo de cocción y presione el mismo para ingresar.

4. Seleccione la configuración del nivel de potencia.

Si seleccionó Cook By Time 1 & 2 (Cocinar por Tiempo 1 y 2), gire el dial de selección para configurar el segundo tiempo de cocción, la segunda configuración de nivel de potencia y presione el dial para ingresar.

5. Presione el dial de selección o la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** para iniciar la cocción.

Durante las funciones de Cook By Time (Cocinar Por Tiempo) o Cook By Time 1 & 2 (Cocinar Por Tiempo 1 y 2) puede abrir la compuerta para revisar la comida. Cierre la compuerta y apriete el botón **Start/Pause (Iniciar/Pausar)** para continuar cocinando.

Cocción con Microondas (Cont.)

Nivel(es) De Potencia Del Horno Microondas

- Puede modificar el nivel de potencia durante la mayor parte del programa de cocción.
1. Presione el dial de selección para editar.
 2. Gire el dial de selección para cambiar la hora y/o presione el dial de selección para ingresar.
 3. Gire el dial de selección en dirección de las agujas del reloj para incrementar el nivel de potencia y en contra de las agujas del reloj para reducir el mismo. Presione el dial de selección para ingresar.

Aquí se presentan algunos ejemplos de utilizaciones para varios niveles de potencia:

High (Alto) 10: Pescado, tocino, verduras, líquidos hirvientes.

Med (Medio) - High (Alto) 7: Cocción moderada de carne de res y pollo; hornear guisados y recalentamiento.

Med (Medio) 5: Cocción lenta y ablandamiento para guisados y cortes de carne de res menos suaves.

Low (Bajo) 2 o 3: Descongelación; hervir a fuego lento; salsas delicadas.

Warm (Caliente) 1: Mantener comidas calientes; suavizar mantequilla.

Descongelación Por Tipo De Alimento

La función Auto Defrost (Descongelación automática) ajusta los tiempos de descongelación y los niveles de potencia para ofrecer resultados de descongelación uniformes para carnes de res, pollo y pescado de hasta 6 libras de peso.

1. Saque los alimentos de la caja y colóquelos en un plato adecuado para microondas.
2. Presione la tecla **Microwave (Cocinar con Microondas)** y seleccione Defrost (Descongelar).
3. Gire el selector del dial a Defrost (Descongelar) y a Food Type (Tipo de Comida). Presione el dial de selección para ingresar.
4. Gire el dial para seleccionar el tipo de comida. Presione el dial de selección para ingresar.
5. Gire el dial de selección al peso de la comida, usando la Guía de Conversión que figura a la derecha. Por ejemplo, seleccione 1.2 para 1.2 libras (1 libra, 3 onzas). Presione el dial de selección para ingresar.
6. Presione el dial de selección o la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** para iniciar la descongelación.
7. Gire los alimentos cuando el horno le indique Turn Food Over (Dar Vuelta A Los Alimentos).

- Saque la carne descongelada o cubra las áreas calientes con pedazos pequeños de lámina de aluminio para lograr una descongelación uniforme.
- Después de descongelar, la mayoría de las carnes necesitan dejarse en reposo durante 5 minutos para completar la descongelación. Asados de mayor tamaño deben permanecer en reposo por cerca de 30 minutos.

Guía de conversión

Si se indica el peso de los alimentos en libras y onzas, se deben convertir las onzas a décimos (.1) de libra.

Peso del alimento del alimento en onzas	Ingresar el peso (décimos de libra)
1-2	.1
3	.2
4-5	.3
6-7	.4
8	.5
9-10	.6
11	.7
12-13	.8
14-15	.9

Descongelación Por Tiempo

Use Defrost By Time (Descongelar por Tiempo) para descongelar durante un período de tiempo seleccionado.

1. Presione la tecla **Microwave (Cocinar con Microondas)** y seleccione Defrost (Descongelar).
2. Gire el dial de selección a Defrost By Time (Descongelar por Tiempo). Presione el dial de selección para ingresar.
3. Gire el dial para seleccionar el tiempo que desee. Presione el dial de selección para ingresar.
4. Presione el dial de selección o la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** para iniciar la descongelación.
5. Gire los alimentos cuando el horno le indique Turn Food Over (Dar Vuelta A Los Alimentos).

El nivel de potencia se ajusta automáticamente a 3, pero puede cambiarse. Para cambiar los niveles de potencia, consulte la sección Nivel de potencia del microondas. Puede descongelar alimentos pequeños aumentando el nivel de potencia después de ingresar el tiempo. El nivel de potencia 7 corta el tiempo de descongelación total a cerca de la mitad; el nivel de potencia 10 corta el tiempo total de descongelación a cerca de un tercio. Cuando descongela a niveles de potencia más altos, los alimentos necesitarán atención más frecuente de la normal.

Cocción con Microondas (Cont.)

Defrost By Weight (Descongelar por Peso)

Use Defrost By Weight (Descongelar por Peso) para descongelar durante un período de tiempo seleccionado.

1. Presione la tecla **Microwave (Cocinar con Microondas)** y seleccione Defrost (Descongelar).
2. Gire el dial de selección a Defrost By Weight (Descongelar por Peso). Presione el dial de selección para ingresar.
3. Gire el dial para seleccionar el peso que desee. Presione el dial de selección para ingresar.

4. Presione el dial de selección o la tecla Start/Pause (Iniciar/ Pausar) para iniciar la descongelación.
5. Gire los alimentos cuando el horno le indique Turn Food Over (Dar Vuelta A Los Alimentos).

El nivel de potencia no puede ser modificado durante esta configuración.

Quick Defrost (Descongelación Rápida) con 1.0 lbs.

Use Quick Defrost (Descongelación Rápida) con 1.0 lbs. para una descongelación rápida de 1.0 lbs. de comida congelada.

1. Presione la tecla **Microwave (Cocinar con Microondas)** y seleccione la descongelación rápida con 1.0 lbs.
2. Presione el dial de selección o la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** para iniciar la descongelación. Presione el dial de selección para ingresar.

3. Gire los alimentos cuando el horno le indique Turn Food Over (Dar Vuelta A Los Alimentos).

El nivel de potencia no puede ser modificado durante esta configuración.

Consejos Para Descongelar

- Se pueden descongelar alimentos congelados en papel o plástico en el paquete cuando se utiliza la función Defrost By Food Type (Descongelar Por Tipo De Comida). Se deben cortar, perforar o ventilar los paquetes cerrados **después** de que se hayan descongelado los alimentos parcialmente. Se deben descubrir parcialmente los recipientes de almacenamiento plásticos.
- Se pueden descongelar y cocinar con microondas las meriendas preempacadas, de tamaño familiar, congeladas. Si el alimento se encuentra en un recipiente de lámina de aluminio, transfíralo a un plato adecuado para microondas.
- Los alimentos que se echan a perder fácilmente no se deben dejar fuera del refrigerador durante más de una hora después descongelarse. La temperatura ambiente promueve el crecimiento de bacterias nocivas.
- Para una descongelación más uniforme de alimentos más grandes, tales como asados, utilice la función Defrost By Time (Descongelación Por Tiempo). Asegúrese que las carnes se encuentran completamente descongeladas antes de cocinarlas.
- Cuando los alimentos se encuentran descongelados, deben encontrarse fríos pero suaves en todas las áreas. Si aún se encuentran restos de hielo, vuélvalos a colocar en el microondas pero por un período muy corto de tiempo o déjelos reposar durante un par de minutos.

Cocción con Microondas (Cont.)

Cocción De Microondas Por Sensor

La función de sensor detecta el aumento de humedad liberada durante la cocción. El horno ajusta el tiempo de cocción automáticamente a los diferentes tipos y cantidades de comida.

No utilice las funciones de sensor dos veces en sucesión en la misma porción de comida ya que puede tener como resultado comida severamente sobrecocinada o quemada. Si el alimento no se cocina completamente después del primer conteo regresivo, utilice la función de Cook By Time (Cocinar Por Tiempo) para permitir tiempo de cocción adicional.

Los recipientes y tapas o cubiertas apropiadas son esenciales para obtener los mejores resultados con la cocción por sensor.

- Utilice siempre recipientes adecuados para microondas y cúbralos con tapas o envoltura plástica ventilada. Nunca utilice recipientes de plástico con sellado ajustado ya que pueden prevenir que el vapor escape ocasionando que se sobrecocinen los alimentos.

- Asegúrese de que el exterior de los recipientes de cocina y el interior del horno se encuentren secos antes de colocar los alimentos en el horno. Las gotas de humedad que se convierten en vapor pueden dar lecturas incorrectas al sensor.
- Las bebidas se calientan mejor descubiertas.



Cubiertas



Ventiladas



Seque los platos de modo que no den lecturas incorrectas al sensor.

PROGRAMAS DE SENSOR PARA COCCIÓN POR MICROONDAS:

- | | | |
|--|---|--|
| ■ Ground Meat (Carne molida) | ■ Chicken Reheat (Recalentamiento de pollo) | ■ Soup Reheat (Recalentamiento de sopa) |
| ■ Popcorn (Palomitas) | ■ Pasta Reheat (Recalentamiento de pasta) | ■ Vegetable Reheat (Recalentamiento de verduras) |
| ■ Soup (Sopa) | ■ Plate of Food Reheat (Plato de recalentamiento de comida) | |
| ■ Rice (Arroz) | | |
| ■ Vegetables (Verduras) (enlatadas, frescas, congeladas) | | |

Para Utilizar Todos Los Programas De Sensor

El modo de microondas del horno superior cuenta con cocción con sensor. De forma automática, detecta cuándo la comida está lista y se apaga, eliminando la necesidad de programar tiempos de cocción y niveles de potencia.

1. Presione la tecla **Microwave (Cocinar con Microondas)** y gire el dial de selección a Cook By Food Type (Cocinar por Tipo de Comida) o Reheat (Recalentar). Presione el dial de selección para ingresar.
2. Gire el dial para seleccionar la comida que desee. Presione el dial de selección para ingresar.
3. Presione el dial de selección o la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** para iniciar la cocción.

No abra la puerta del horno hasta que se esté realizando la cuenta regresiva en la pantalla o hasta que el microondas finalice la cocción. Si la compuerta se encuentra abierta, ciérrala y apriete Start/Pause (Iniciar/Pausar) inmediatamente. Si los alimentos aún no se encuentran lo suficientemente cocinados, utilice la función Cook By Time (Cocción Por Tiempo) en el selector de microondas para cocinar por más tiempo.

NOTA: No utilice las funciones de sensor dos veces en sucesión en la misma porción de comida ya que puede dar como resultado comida severamente sobrecocinada o quemada.

- Si ha estado utilizando la función de cocción rápida y el horno se encuentra caliente, esto puede ser una indicación de que está demasiado caliente como para cocinar por sensor. Por supuesto, siempre puede proceder a cocinar con la función Cook By Time (Cocción Por Tiempo).

NOTA: Si el horno se encuentra demasiado caliente, cambiará automáticamente a cocción por tiempo.

- Para disminuir o aumentar el tiempo de cocción, espere hasta que se muestre el conteo de tiempo regresivo en la pantalla. Luego gire el dial de selección para agregar o restar tiempo.
- Si abre la compuerta mientras se encuentra utilizando la función Sensor Cooking (Cocción Por Sensor), aparecerá el mensaje Sensor Error (Error De Sensor). Cierre la compuerta y apriete el botón **Start/Pause (Iniciar/Pausar)** para comenzar nuevamente.

Notas sobre el programa de Recalentamiento:

Los alimentos recalentados podrían tener amplias variaciones de temperatura. Algunas áreas se pueden encontrar extremadamente calientes.

Es mejor utilizar la función Cook By Time (Cocción Por Tiempo) y no Recalentar estos alimentos:

- Productos de pan.
- Los alimentos que deben recalentarse cubiertos.
- Los alimentos que necesitan revolverse o voltearse.
- Los alimentos que necesitan tener un aspecto seco o superficie crujiente después del recalentamiento.

Modos de Cocción

Su nuevo horno posee una variedad de modos de cocción para que pueda obtener los mejores resultados. Estos modos se describen a continuación. Para acceder a recomendaciones para comidas específicas, consulte la sección de la Guía de Cocción. Recuerde que es posible que su nuevo horno funcione de manera diferente que aquel que está reemplazando.

Modos de Horneado y Dorado

Seleccione un modo para hornear y dorar basado en el tipo y cantidad de comida que está preparando. Al preparar comidas horneadas tales como tartas, galletas y masas, siempre precaliente el horno primero. Siga las recomendaciones de la receta sobre la colocación de la comida. Si no se brindan pautas, centre la comida en el horno.

Horneado Tradicional

El modo de horneado tradicional está pensado para la cocción en un solo estante. Este modo usa el calor principalmente desde el elemento inferior, pero también desde el elemento superior para cocinar la comida. Para usar este modo presione la tecla **Bake (Hornear)**, gire el dial de selección para configurar la temperatura del horno y presione el dial para ingresar, y luego presione **Start (Iniciar)**. El precalentamiento generalmente se recomienda al usar este modo.

Horneado por Convección en 1 Estante

El modo Convection Bake 1 Rack (Horneado por Convección en 1 Estante) está pensado para la cocción en un solo estante. Este modo utiliza el calor del elemento inferior y también de los elementos superior y trasero, junto con el movimiento del ventilador de la convección, para que la cocción sea más pareja. El horno está equipado con la función Auto Recipe Conversion (Conversión de Receta Automática); de modo que no es necesario convertir la temperatura al usar este modo. Para usar este modo presione la tecla **Convection Bake (Hornear por Convección)**, gire el dial para seleccionar 1 Rack (1 Estante) y configure la temperatura del horno y presione el dial para ingresar, y luego presione **Start (Iniciar)**. El precalentamiento generalmente se recomienda al usar este modo.

Horneado por Convección en Estantes Múltiples

El modo Convection Bake Multi Rack (Horneado por Convección en Estantes Múltiples) está pensado para hornear en múltiples estantes al mismo tiempo. Este modo utiliza el calor principalmente desde el elemento trasero, pero también calienta desde los elementos superior e inferior, junto con el movimiento de aire desde el ventilador por convección para mejorar una cocción pareja. El horno está equipado con la función Auto Recipe Conversion (Conversión de Receta Automática); de modo que no es necesario convertir la temperatura al usar este modo. Es posible que el tiempo de horneado sea un poco más prolongado con estantes múltiples, en comparación con lo que se espera con un solo estante. Para usar este modo presione la tecla **Convection Bake (Hornear por Convección)**, gire el dial para seleccionar Multi Rack (Estantes Múltiples) y configure la temperatura del horno y presione el dial para ingresar, y luego presione **Start (Iniciar)**. Siempre realice el precalentamiento al usar este modo.

Dorar por Convección

El modo Convection Roast (Dorado por Convección) está pensado para dorar cortes enteros de carne en un solo estante. Este modo utiliza el calor de los elementos inferior, superior y trasero, junto con el movimiento del ventilador por convección, a fin de mejorar el dorado y reducir el tiempo de cocción. No es necesario convertir la temperatura. Cuando use este modo, o si usa la sonda, controle la comida antes que el tiempo sugerido en la receta. Para usar este modo presione la tecla **Convection Bake (Hornear por Convección)**, gire el dial para seleccionar Roast (Dorar) y configure la temperatura del horno y presione el dial para ingresar, y luego presione **Start (Iniciar)**. No es necesario realizar el precalentamiento al usar este modo.

Modo para Asar

Siempre ase con la puerta cerrada. El elemento para asar en el horno es muy potente. Monitoree la comida de cerca al asar. Tenga cuidado al asar en posiciones de estantes superiores, ya que colocar la comida más cerca del elemento para asar incrementa el humo, salpicaduras y la posibilidad de que se incendien las grasas. **No se recomienda asar en el estante de la posición 6.**

Intente asar las comidas que normalmente haría a la parrilla. Ajuste las posiciones de los estantes para ajustar la intensidad del calor a la comida. Coloque las comidas más cerca del elemento para asar, cuando se desee una superficie más cocinada y un interior poco cocido. Las comidas más gruesas y las comidas cuyo interior debe ser cocinado deberían ser asadas en un estante en una posición alejada del usado para asar, o usando las funciones Broil Lo (Asar Bajo). Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar.

Asar Alto

El modo Broil Hi (Asar Alto) usa calor intenso del elemento superior para soasar las comidas. Use la función Broil Hi (Asado Alto) para cortes más delgados de carne y/o comidas que prefiera que queden menos cocinadas en su interior. Para usar este modo presione la tecla **Broil (Asar)**, gire el dial de selección a Hi (Alto) y presione el dial para ingresar, y luego presione **Start (Iniciar)**. No es necesario realizar el precalentamiento al usar este modo.

Asar Bajo

El modo Broil Lo (Asar Bajo) usa menos calor intenso del elemento superior para cocinar la comida completamente mientras también se realiza el dorado superficial. Use la función Broil Lo (Asado Bajo) para cortes de carne más gruesos y/o comidas que desee que queden completamente cocinadas. Para usar este modo presione la tecla **Broil (Asar)**, gire el dial de selección a Lo (Bajo) y presione el dial para ingresar, y luego presione **Start (Iniciar)**. No es necesario realizar el precalentamiento al usar este modo.

Leudar

El modo Proof (Leudar) está diseñado para elevar (fermentar y leudar) masas de pan. Presione la tecla **Options (Opciones)**, gire el dial para seleccionar Proof (Leudar) y presione el dial para hacer la selección, y luego presione **Start (Iniciar)**. Cubra bien la masa para evitar que se seque. El pan se elevará más rápidamente que a temperatura ambiente. Se deberá observar que con los hornos de pared doble, la función para leudar no se podrá activar cuando se esté usando un modo de limpieza en el horno inferior.

Calentar

El modo Warm (Calentar) está diseñado para mantener comidas calientes hasta durante 3 horas. Para usar este modo presione la tecla **Options (Opciones)**, gire el dial para seleccionar Warm (Caliente) y presione el dial para hacer la selección, y luego presione **Start (Iniciar)**. Cubra las comidas que necesitan mantener la humedad y no cubra aquellas comidas que deberían quedar crocantes. No se requiere precalentar las mismas. No use la función Warm (Calentar) para calentar comida fría, excepto galletas crujientes, papas fritas o cereales secos. También se recomienda que la comida no se mantenga caliente por más de dos horas.

Probe (Sonda)

⚠ ADVERTENCIA

El consumo de comida semicruda puede hacer que se contraigan enfermedades producidas por la comida. Use la sonda de acuerdo con las siguientes instrucciones, a fin de asegurar que todas las partes de la comida alcancen temperaturas de cocción mínimamente seguras. Puede encontrar recomendaciones de temperaturas de cocción mínimamente seguras en [foodsafety.gov](https://www.foodsafety.gov) o en [IsItDoneYet.gov](https://www.IsItDoneYet.gov).

La temperatura interna de la comida con frecuencia se usa como indicador de que está lista, especialmente al dorar o preparar carne de ave. El modo Probe (Sonda) monitorea la temperatura interna de la comida y apaga el horno cuando esta última alcanza la temperatura programada.

Controle siempre la temperatura en múltiples partes de la comida, utilizando un termómetro de comidas luego de realizar la cocción, a fin de asegurar que todas las partes de la misma hayan alcanzado una temperatura interna mínimamente segura en dicha comida.

Ubicación Correcta de la Sonda

Luego de preparar la comida y de colocarla en la olla, siga estas instrucciones para una ubicación correcta de la sonda.

- Inserte la sonda en la comida, de modo que la punta de la sonda se apoye en el centro de la parte más gruesa de la comida. Para un mejor rendimiento, la sonda debería ser completamente insertada en la comida. Si la sonda no es ubicada correctamente, es posible que no mida con precisión la temperatura de la parte más fría de la comida. Algunas comidas, particularmente las más pequeñas, no son adecuadas para la cocción con el uso de una sonda, debido a sus formas o tamaños.
- No debería tocar el hueso, la grasa ni el cartílago.
- Para cocinar un ave entera, inserte la sonda en la parte más gruesa de la pechuga.
- Para dorar sin huesos, inserte la sonda en el centro del dorado.
- Para cocinar jamón o cordero con huesos, inserte la sonda en el centro de la articulación o del músculo más bajo y largo.
- Para preparar cazuelas o platos tales como pastel de carne, inserte la sonda en el centro del plato.
- Para cocinar pescado, inserte la sonda justo arriba de la agalla en la zona más carnosa paralela a columna.

Uso de la Sonda

La sonda de temperatura sólo puede ser usada con las funciones Bake (Hornear), Convection Bake (Hornear por Convección) y Convection Roast (Dorar por Convección).

Para usar la sonda con precalentamiento:

1. Configure el modo de cocción deseado (**Hornear, Hornear por Convección, o Dorar por Convección**) e ingrese la temperatura de cocción deseada con las teclas numéricas.

2. Inserte la sonda en la comida (consulte sobre la Ubicación Correcta de la Sonda).
3. Una vez que el horno fue precalentado, coloque la comida en el mismo y conecte la sonda en su correspondiente tomacorriente, asegurándose de que esté completamente insertada. Tenga cuidado, ya que las paredes del horno y el tomacorriente de la sonda están calientes.
4. Cuando la sonda esté conectada, la pantalla le indicará que ingrese la temperatura deseada para la comida. La temperatura interna máxima de la comida que se puede configurar es 200° F..

Para usar la sonda sin precalentamiento:

1. Inserte la sonda en la comida (consulte sobre la Ubicación Correcta de la Sonda).
2. Coloque la comida en el horno y conecte la sonda en su correspondiente tomacorriente en el horno.
3. Presione la tecla del modo de cocción deseado (**Horneado Tradicional, Hornear por Convección, o Dorar por Convección**) e ingrese la temperatura de cocción deseada con las teclas numéricas. Presione **Options (Opciones)** y seleccione **Probe (Sonda)** y luego siga las instrucciones en pantalla para ingresar la temperatura deseada para la comida.

Pautas para el Cuidado de la Sonda

- Si se usa una sonda que no sea la provista con este producto, se podrán producir daños sobre la salida de la sonda.
- Use las manijas de la sonda al enchufar y desenchufar la misma, luego de insertar o de retirar la sonda de la carne o del tomacorriente.
- Para evitar daños sobre la sonda, no use agarraderas para empujar el cable al retirarlo.
- Para evitar romper la sonda, asegúrese de que la comida haya sido completamente descongelada antes de insertarla.
- Para evitar posibles quemaduras, no desenchufe la sonda del tomacorriente del horno hasta que este último se haya enfriado.
- Nunca deje la sonda dentro del horno durante un ciclo de limpieza automática o de limpieza con vapor.
- No guarde la sonda dentro del horno.

Modo Sabático

Su nuevo horno cumple con los requisitos del Feriado Sabático Judío, contando con la función de cocción del modo Sabbath (Sabático). A continuación se describe en detalle la función del modo Sabbath (Sabático).

Para Ingresar a Sabbath Mode (Modo Sabático)

Presione la tecla Options (Opciones) del horno inferior y gire el dial a Sabbath (Sabático) y presione el mismo para hacer la selección. En la pantalla aparecerá "During Sabbath Mode the upper oven is unavailable" (Durante el Modo Sabático el horno superior no está disponible). Presione el dial de selección para continuar. Cualquier función del horno superior que esté funcionando se detendrá, y el horno inferior hará una transición inmediata al modo Sabbath (Sabático).

Para Cambiar la Temperatura

Una vez en el modo Sabbath (Sabático), a fin de modificar la temperatura del horno o de iniciar una función de horneado, el usuario podrá cambiar la temperatura a una de las 10 temperaturas configuradas previamente, como se indica a continuación:

Tecla UI	Temperatura (°F)
Teclas del Lado Izquierdo (Horno Superior)	
Microwave (Cocinar en el Microondas)	170
Speed Cook/ Defrost (Cocción Rápida/ Descongelar)	200
Cooking Options/ Popcorn (Opciones de Cocción/ Palomitas de Maíz)	225
Add 30 Sec (Agregar 30 Segundos)	250
Convection Bake/Reheat (Hornear por Convección/ Recalentar)	300
Teclas del Lado Derecho (Horno Inferior)	
Back (Retroceder)	0
Clear/Off (Borrar/ Apagar)	Se cancela inmediatamente
Light (Luz)	325
Bake (Hornear)	350
Broil (Asar)	375
Convection Bake/Warm (Hornear por Convección/ Calentar)	400
Options (Opciones)	450

El cambio a una de las temperaturas anteriores requiere que el usuario presione la tecla asociada con la temperatura deseada y que luego presione la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)**. Por ejemplo, para configurar Horneear 350°F, el usuario deberá presionar la tecla **Bake (Hornear)** en el horno inferior y luego presionar la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)**.

La función Bake (Hornear) se iniciará (o si ya está funcionando, la temperatura del horno cambiará) en un momento al azar entre los 30 y 60 segundos luego de que la tecla **Start/Pause (Iniciar/ Pausar)** haya sido presionada, con la excepción de presionar la tecla **Clear/Off (Borrar/ Apagar)**, lo cual cancelará de inmediato las configuraciones de cocción. (La unidad permanecerá en el modo Sabático). El cambio de temperatura puede ser ejecutado en cualquier momento durante el ciclo de cocción.

Para Apagar el Horno

Presione la tecla **Clear/Off (Borrar/ Apagar)** o **Back (Retroceder)** y luego la tecla **Start (Iniciar)** en cualquier momento. El horno se apagará de inmediato, pero permanecerá en el modo Sabbath (Sabático) y regresará a la pantalla de suspensión de Sabbath (Sabático).

Para Salir del Modo Sabático

Mantenga presionada la tecla **Back (Retroceder)** durante 3 segundos. El horno se apagará en un momento al azar entre los 30 y 60 segundos, luego de que la tecla **Back (Retroceder)** se mantenga presionada.

NOTA: No presione ninguna otra tecla durante este momento, ya que de lo contrario el modo Sabbath (Sabático) será reiniciado y no se podrá salir del mismo.

El horno saldrá del modo Sabbath (Sabático) y regresará a la pantalla por omisión.

Función de Cocción por Tiempo en el Modo Sabático

El modo Sabbath (Sabático) no puede activar una función de cocción por tiempo por sí solo. Si se desea activar Timed Cook (Cocinar por Tiempo), se deberán realizar los siguientes pasos:

1. Use la tecla **Settings (Configuraciones)** para configurar Beeper Volumen (Volumen del Pitido) en Mute (Mudo).
2. Use la tecla **Light (Luz)** para configurar la luz de su horno inferior en On (Encender).
3. Use **Bake (Hornear)** para programar una temperatura. Luego de programar una temperatura, seleccione un tiempo de cocción e ingrese su tiempo de cocción. Presione la tecla **Start (Iniciar)** para iniciar el horno.
NOTA: NO se deberá usar Convection Bake (Hornear por Convección).
4. Una vez iniciado el horno, NO abra la puerta hasta que el mismo se haya terminado de precalentar y haya alcanzado una temperatura pareja. Hacer esto antes de que se complete el precalentamiento hará que el ventilador de distribución del aire pierda potencia de forma inmediata al abrir la puerta.
5. Una vez que la comida fue colocada en el horno, no abra la puerta hasta que la cocción se haya completado. Hacer esto hará que la imagen de la pantalla cambie y le indique que cierre la puerta.
6. NO abra la puerta del horno superior. Hacer esto encenderá la luz de forma inmediata.
7. No presione ningún botón adicional en los controles del horno inferior una vez iniciada la cocción, ya que de lo contrario la pantalla cambiará inmediatamente al presionar el botón.

NOTAS


- Durante la función Sabbath Mode (Modo Sabático), sólo Bake (Hornear) en el horno inferior está disponible. Broil (Asar), Convection Bake (Hornear por Convección), Warm (Calentar), u otras funciones no están disponibles.
- En el modo Sabbath (Sabático), el apagado automático luego de 12 horas está desactivado, sin importar qué configuración fue seleccionada en Settings (Configuraciones).
- El modo Sabbath (Sabático) puede ser ingresado sólo si ningún modo de cocción está funcionando en el horno inferior. Ingresar a Sabbath Modo (Modo Sabático) cancelará todas las funciones del horno inferior y superior (incluyendo el temporizador y el recordatorio).
- Cuando un botón es presionado en Sabbath Mode (Modo Sabático), no hay pitidos ni tonos, ni cambios en las luces o en la pantalla. Además, cuando la puerta es abierta o cerrada en Sabbath Mode (Modo Sabático), no hay pitidos ni tonos, ni cambios en las luces o en la pantalla.
- Si se produce un corte de corriente durante el horneado en el modo Sabbath (Sabático), la unidad regresará a dicho modo cuando el suministro de corriente sea restablecido, pero no regresará al modo de horneado.

Guía de Cocción

TIPO DE COMIDA	MODO(S) RECOMENDADO(S)	POSICIÓN(ES) DE ESTANTES RECOMENDADA	SUGERENCIAS ADICIONALES
Productos Horneados			
Tortas con capas, tortas rectangulares, roscas, panecillos, pan rápido en un Solo Estante	Horneado Tradicional	3	Use utensilios brillantes.
Tortas con capas* en Múltiples Estantes	Horneado Tradicional	2 y 4	Estante extensible en la posición más alta, si se usa. Asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado (Vea la ilustración).
Tortas de grasa (pastel de ángel)	Horneado Tradicional	1	Use utensilios brillantes.
Galletas, galletitas, bizcochitos en un Solo Estante	Horneado Tradicional	3	Use utensilios brillantes.
Galletas, galletitas, bizcochitos en Múltiples Estantes	Horneado por Convección Múltiples Estantes	2 y 4 1, 3 y 5	Use la posición 4 para 2 estantes extensibles, y la posición 1 para 3 estantes. Asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado.
Bife y Cerdo			
Hamburguesas	Asar Alto	5	Use una olla para asar y use una olla para asar; precaliente 5 minutos si usará el Modo para Asar por Convección. Mueva la comida hacia abajo para que quede más preparada y menos soasada. Preste atención a la comida al asarla. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar.
Bifes y Chuletas	Asar Alto	5	Use una olla para asar; Mueva la comida hacia abajo para que quede más preparada y menos soasada. Preste atención a la comida al asarla. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar.
Dorados	Dorado por Convección	2 o 3	Use una olla chata tal como una olla para asar. No se requiere precalentarla.
Ave			
Pollo entero	Dorado por Convección	2 o 3	Use una olla chata tal como una olla para asar.
Pechugas, patas, muslos con huesos	Asar Alto	1	Si se empanó o cubrió con salsa, evite los modos Broil Hi (Asar Alto). Ase del lado de la piel hacia abajo primero. Preste atención a la comida al asarla. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar.
	Asado Bajo Horneado Tradicional Horneado por Convección en 1 Estante	3	
Pechugas de pollo deshuesadas	Asado Bajo Horneado Tradicional Horneado por Convección en 1 Estante	3	Mueva la comida más abajo para que quede más preparada y menos soasada y más arriba para soasar/ dorar al asar. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar.
Pavo entero	Dorado por Convección	1 o 2	Usa una olla chata tal como una olla para asar.
Pechuga de pavo	Dorado por Convección	2 o 3	Use una olla chata tal como una olla para asar.
Pescado	Asado Bajo	5 (mitad del grosor o menos) 4 (>1/2 pulgada)	Precaliente 5 minutos al Asar por Convección. Preste atención a la comida al asarla. Para un mejor rendimiento, centre la comida debajo del elemento calentador para asar.
Cazuelas	Horneado por Convección en 1 Estante Horneado Tradicional	3	
Comidas Congeladas a Conveniencia			
Pizza, papas fritas, tator tots, patitas de pollo fritas, aperitivos en un Solo Estante	Horneado por Convección en 1 Estante Horneado Tradicional	3	Use utensilios brillantes.
Pizza, papas fritas, tator tots, patitas de pollo fritas, aperitivos en Múltiples Estantes	Horneado por Convección Múltiples Estantes	2 y 4	Use utensilios brillantes.

*Al hornear cuatro tortas con capas a la vez, use los estantes 2 y 4. Coloque las ollas como se muestra, de modo que no quede una olla encima de la otra.

Cocine la comida completamente para evitar que se produzcan enfermedades a partir de la comida. Puede encontrar recomendaciones sobre temperatura mínima para cocinar de forma segura en [foodsafety.gov](https://www.foodsafety.gov). Asegúrese de usar un termómetro de comidas para medir la temperatura de las mismas.

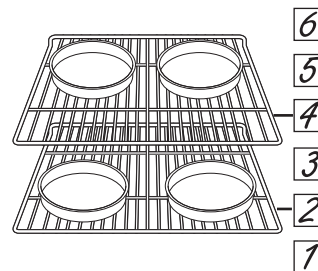

El horno cuenta con seis posiciones de estantes. En la Guía de Cocción, se brindan recomendaciones de posiciones de los estantes para diferentes tipos de comidas. Se ajusta un estante en una dirección para afectar los resultados de cocción. Por ejemplo, si se prefieren partes superiores más oscuras en tartas, panecillos o galletas, pruebe moviendo la comida a un z z que se encuentre una posición más arriba. Si encuentra que las comidas están demasiado doradas en la parte superior, pruebe moviendo las mismas más abajo la próxima vez.

Al hornear con múltiples ollas y en múltiples estantes, asegúrese de que haya por lo menos 11/2" entre las ollas, a fin de dejar suficiente espacio para que fluya el aire.

Estantes del Horno

Es posible que su horno cuenta con estantes extensibles y/o estantes planos tradicionales.

Para evitar posibles quemaduras, coloque los estantes en la posición deseada antes de encender el horno.

Estantes Extensibles

Los estantes extensibles cuentan con la función Install (Instalar), que se bloquea en los soportes de los estantes (guías) a ambos lados. Una vez que la función Install (Instalación) queda correctamente bloqueada, siempre empuje hacia afuera el estante desde el riel frontal superior hasta la posición de detención en su máxima extensión, al colocar o retirar utensilios.

Si resulta difícil extender estos estantes, lubrique los mismos con lubricante de grafito, provisto con el horno. Retire el estante del horno, retire cualquier obstrucción en el recorrido deslizante con una toalla de papel, agite el lubricante de grafito y coloque 4 gotitas en los dos recorridos inferiores de los lados izquierdo y derecho. Abra y cierre el estante varias veces para distribuir el lubricante.

Para ordenar más lubricante de grafito, consulte las secciones de Accesorios y Soporte al Consumidor al final de este manual.

Para Retirar un Estante Extensible:






1. Asegúrese de que el estante sea empujado totalmente dentro del horno.
2. Tome el estante tanto desde su riel frontal superior como de sus manijas inferiores y levante directamente para desbloquear el estante de los soportes del estante.
3. De manera firme, mientras sostiene tanto el riel frontal superior como las manijas inferiores, empuje el estante hacia adelante. En caso de ser necesario, tome el estante sobre ambos lados. Luego retire el mismo del horno.

Para Reemplazar un Estante Extensible:

1. Coloque la posición trasera del estante sobre los soportes del estante (guías), como se muestra en la imagen.
2. Sostenga el riel frontal superior y las manijas inferiores y empuje el estante hasta que la función de instalación se bloquee en el soporte del estante frontal.

Si resulta difícil reemplazar o retirar los estantes extensibles, limpie los soportes de los estantes del horno con aceite vegetal. No quite el aceite de cocina del espacio de deslizamiento.

NOTA: Usar otros aceites de cocción tales como aceite de cacahuete, Pam® u otros espráis lubricantes, provocará una decoloración o un residuo de color similar al óxido en los estantes y laterales de las. Para limpiar este residuo, use agua y jabón o una solución de vinagre y agua. Enjuague con agua limpia y seque con una tela seca.

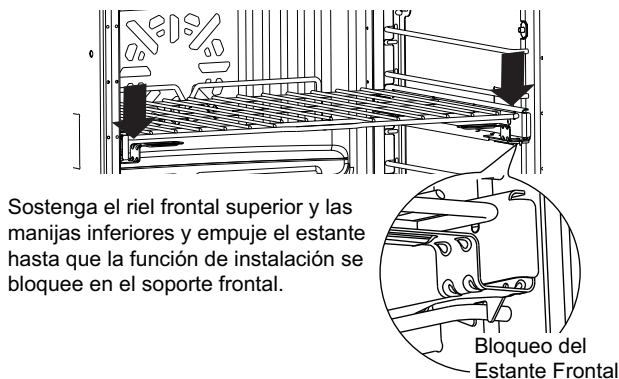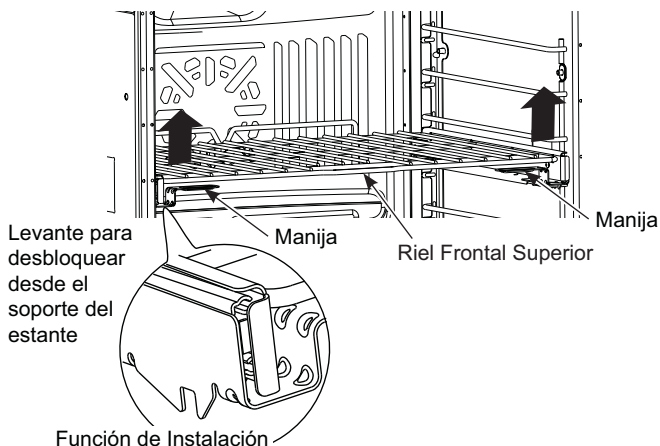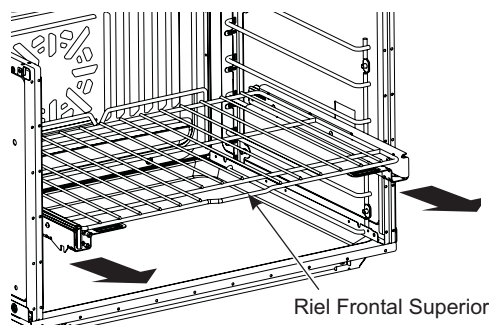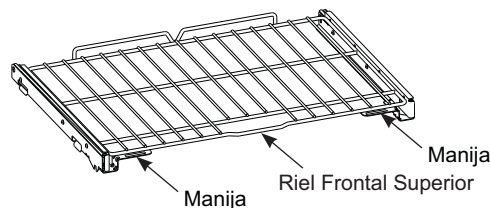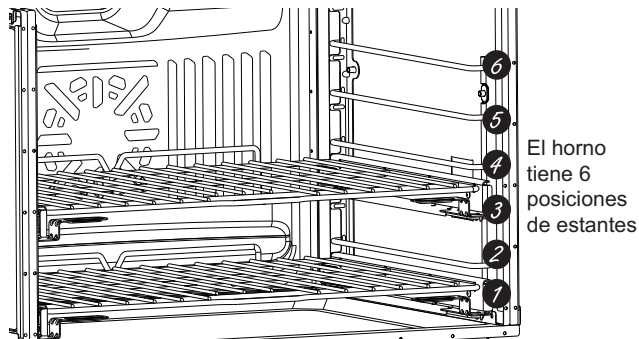

Estantes (Cont.)

Estantes Planos Tradicionales

Los estantes poseen bloqueadores, de modo que al colocarlos correctamente sobre los soportes se detendrán antes de salirse completamente y no se inclinarán. Al colocar y retirar utensilios de cocina, empuje la parrilla hasta que se detenga.

Para Retirar un Estante


Empuje el mismo hacia usted, incline el frente hacia arriba y empuje hacia afuera.

Para Reemplazar un Estante

Incline el frente del estante hacia arriba, cuelgue la parte trasera ubicando los enlaces debajo de los soportes de los estantes, empuje el estante hacia atrás (hasta trabarlo en los bloqueadores) y haga que descienda hasta su posición. Empuje el estante hasta que quede introducido completamente.

Es posible que resulte difícil deslizar los estantes, especialmente luego de la limpieza automática. Coloque aceite vegetal en una tela húmeda o toalla de papel y frote sobre los extremos izquierdo y derecho.

NOTA: Usar otros aceites de cocción tales como aceite de cacahuete, Pam® u otros espráis lubricantes, provocará una decoloración o un residuo de color similar al óxido en los estantes y laterales de las. Para limpiar este residuo, use agua y jabón o una solución de vinagre y agua. Enjuague con agua limpia y seque con una tela seca.

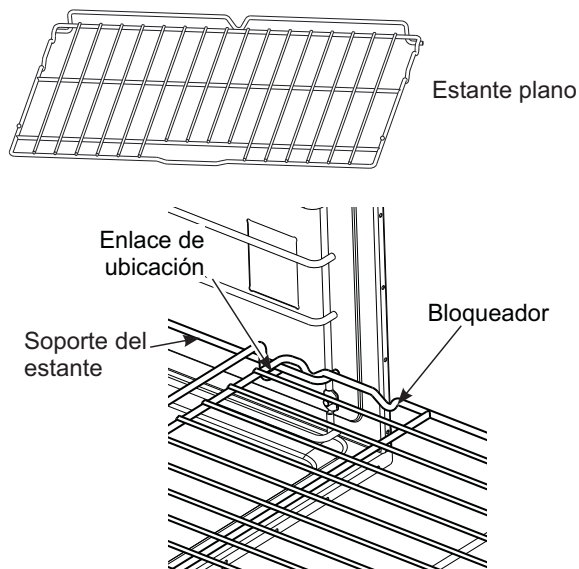

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al retirar un estante de la posición más baja, ya que la puerta podrá estar caliente.

Papel de Aluminio y Cobertores del Horno

⚠ PRECAUCIÓN

No use ningún tipo de aluminio o cobertor de horno para cubrir el fondo del horno. Estos ítems pueden atrapar el calor o derretirse, ocasionando daños sobre el producto y el riesgo de descargas, humo o incendios. Los daños por uso inadecuado de estos ítems no están cubiertos por la garantía del producto.

Se podrá usar aluminio para evitar derrames, colocando una hoja sobre un estante inferior varias pulgadas debajo de la comida. No use más aluminio que el necesario y nunca cubra totalmente el estante de un horno con papel de aluminio. Mantenga el aluminio a por lo menos 1 1/2" de las paredes del horno, para evitar una circulación deficiente del calor.

Utensilios

Pautas de Uso de Utensilios

El material, el acabado y el tamaño de los utensilios afectan el horneado.

Las ollas oscuras, revestidas y opacas absorben el calor más rápidamente que las ollas claras y brillantes. Al usar ollas que absorben el calor más rápidamente, las comidas podrán resultar más doradas, crocantes y con una capa más gruesa.

Si utiliza utensilios oscuros y revestidos, controle la comida antes del tiempo mínimo de cocción. Si se obtienen resultados no deseados con este tipo de utensilios, considere la posibilidad de reducir la temperatura del horno en 25° F la próxima vez.

Las ollas brillantes pueden producir resultados de horneado más parejos en tortas y galletas.

Las ollas de vidrio y cerámica calientan con lentitud, pero retienen bien el calor.

Estos tipos de ollas funcionan bien con platos tales como tartas y postres con natilla.

Las ollas con aislante de aire calientan lentamente y pueden producir fondos dorados.

Mantenga los utensilios limpios para una cocción más pareja.

Limpieza del Horno

Asegúrese de que la corriente eléctrica esté apagada y que todas las superficies estén frías antes de limpiar cualquier parte del horno.

Consejos Útiles

Una limpieza minuciosa ocasional con un trapo empapado de bicarbonato sódico y agua mantendrá el interior fresco. También recomendamos no usar limpiadores con amoníaco o alcohol, ya que pueden dañar el aspecto del horno. Si elige usar un limpiador hogareño común, primero aplique el limpiador directamente sobre una tela seca, y luego limpie el área que se encuentre sucia.

Panel de Control

Una buena idea es limpiar el panel de control luego de cada uso. Limpie con un jabón suave y agua o vinagre y agua, enjuague con agua limpia y pule en seco con una tela suave. No use limpiadores abrasivos, limpiadores líquidos fuertes, almohadillas para fregar de plástico ni limpiadores de horno en el panel de control; dañarán el acabado.

Exterior del Horno


No use limpiadores de horno, limpiadores abrasivos, limpiadores líquidos fuertes, estropajos de acero, almohadillas para fregar de plástico, ni polvos limpiadores en el interior o el exterior del horno. Limpie el mismo con agua y jabón o

una solución de vinagre y agua. Enjuague con agua limpia y seque con una tela seca. Al limpiar superficies, asegúrese de que estén a temperatura ambiente y fuera del contacto con la luz solar. Si las manchas en el borde de la ventana de la puerta son persistentes, use un limpiador abrasivo suave o una esponja con estropajo para obtener un mejor resultado. El derrame de adobo, jugos de fruta, salsas de tomate y líquidos para humedecer que contengan ácidos pueden ocasionar descoloración y se deberán limpiar de inmediato. Deje que las superficies calientes se enfríen, y luego limpie y enjuague.

Superficies de Acero Inoxidable (en algunos modelos)

No use virutas de acero; éstas dañarán la superficie. Para limpiar la superficie de acero inoxidable, use agua tibia con jabón o un limpiador o pulidor para acero inoxidable. Siempre limpie la superficie en la dirección del veteado. Siga las instrucciones del limpiador para limpiar la superficie de acero inoxidable. Para realizar consultas sobre la adquisición de productos, incluyendo limpiadores o pulidores para electrodomésticos de acero inoxidable, consulte las secciones de Accesorios y Soporte al Consumidor al final de este manual.

Cómo Limpiar el Interior del Horno Superior

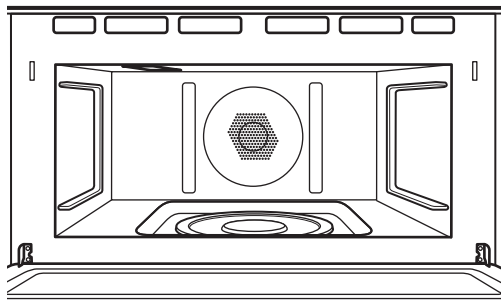

Paredes, piso, ventanilla interna, piezas de metal y plástico en la compuerta

Limpie el interior del horno con frecuencia para que caliente bien.

Se pueden remover algunas partículas con una toalla de papel; otras pueden requerir un trapo caliente con una solución jabonosa. Elimine las partículas de grasa con un trapo humedecido con agua jabonosa, luego enjuague con un trapo húmedo.

No utilice limpiadores abrasivos o utensilios puntiagudos en las paredes del horno.


Nunca utilice un limpiador de horno comercial en ninguna pieza del horno.

No limpie el interior del horno con esponjillas metálicas para fregar. Pueden desprenderse piezas de la esponjilla metálica, ocasionando una descarga eléctrica.

Sello de la compuerta

Es importante mantener el área limpia en el lugar donde la compuerta se sella contra el horno. Utilice únicamente detergentes de acción mediana, no abrasivos aplicados con una esponja o trapo húmedo. Enjuáguela bien.

Base Giratoria Desmontable

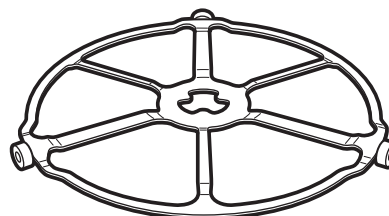

Base giratoria

No haga funcionar el horno sin tener colocada en su lugar la base giratoria.

Se debe limpiar con frecuencia el área localizada debajo de la base giratoria para evitar olores y humo durante un ciclo de cocción.

Si se deja caer, la base giratoria se puede romper. Lávela cuidadosamente en agua tibia jabonosa. Séquela completamente y vuelva a colocarla.

Para colocar la base giratoria, coloque su centro sobre el rotor ubicado en el centro del horno y gírela hasta que se asiente en su lugar. (Asegúrese de que la superficie lisa de la base giratoria se encuentre colocada hacia arriba y que el centro se encuentre asentado de manera segura en el rotor.)


Limpieza del Horno (Cont.)

How To Clean The Upper Oven Interior (Cont.)


Bandejas Para Cocinar Y Lámina De Hornear

Para evitar que se rompan las bandejas, deje que se enfrien completamente antes de limpiarlas. Lave las bandejas en agua jabonosa tibia o en la máquina lavaplatos.


No utilice esponjillas metálicas para fregar o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado. Se puede utilizar una esponjilla cubierta de jabón para limpiar las bandejas.

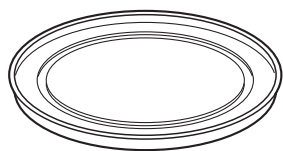

Bandeja de vidrio transparente para la función de microondas

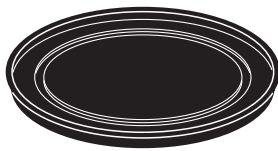

Bandeja antiadherente de metal para cocción rápida

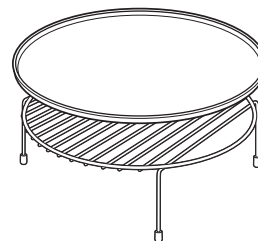

Charola de horneado de aluminio con parrilla de horno

Cómo Limpiar el Interior del Horno Inferior

El interior de su nuevo horno puede ser limpiado de forma manual o utilizando los modos Steam Clean (Limpieza con Vapor) o Self Clean (Limpieza Automática).

El derrame de adobo, jugos de fruta, salsas de tomate y líquidos para humedecer que contengan ácidos pueden ocasionar decoloración y se deberán limpiar de inmediato. Espere a que las superficies calientes se enfrien, y luego limpie y enjuague.

Limpieza Manual

No use limpiadores de horno, limpiadores abrasivos, limpiadores líquidos fuertes, estropajos de acero, almohadillas para fregar, ni polvos limpiadores en el interior del horno. Limpie el mismo con agua y jabón o una solución de vinagre y agua. Enjuague con agua limpia y seque con una tela seca. Al limpiar superficies, asegúrese de que estén a temperatura ambiente y fuera del contacto con la luz solar.

Modo de Limpieza con Vapor

La limpieza con vapor está pensada para limpiar pequeños derrames usando agua y a una temperatura de limpieza más baja que la función Self Clean (Limpieza Automática).

Para usar la función Steam Clean (Limpieza con Vapor), limpie las grasas y suciedades del horno. Vierta una taza de agua en la parte inferior del horno. Cierre la puerta. Presione la tecla **Options (Opciones)**, seleccione Steam Clean (Limpieza con Vapor), y luego presione **Start (Iniciar)**. La puerta del horno se trabará. No podrá abrir la puerta durante los 30 minutos de la limpieza con vapor, ya que esto reducirá su rendimiento. Al finalizar el ciclo de limpieza al vapor, la puerta se destrabará. Limpie cualquier exceso de agua y cualquier suciedad que haya quedado.

Modo de Limpieza Automática

Lea las Instrucciones de Seguridad del Horno con Limpieza Automática, en el comienzo de este manual antes de usar el modo Self Clean (Limpieza Automática). Este modo usa temperaturas muy altas para limpiar el interior del horno. Cuando use esta función, la puerta del horno se trabará. Antes de utilizar el ciclo de limpieza automática, limpie la grasa y restos de comida que haya en el horno. Retire todos los artículos del horno, excepto los estantes esmaltados (color oscuro). Los estantes brillantes o de plata y cualquier utensilio u otros artículos deberían ser retirados del horno antes de iniciar un ciclo de limpieza automática. Presione la tecla **Options (Opciones)**, seleccione Self Clean (Limpieza Automática) y se exhibirá un tiempo de limpieza automática por omisión. El tiempo de limpieza puede ser modificado a 3, 4 o 5 horas, usando el dial de selección. Cuando el nivel de suciedad en el horno sea muy alto, se recomienda usar el tiempo de limpieza máximo de 5 horas. Si desea usar el tiempo por omisión, presione la tecla **Start (Iniciar)** inmediatamente luego de seleccionar la tecla Self Clean (Limpieza Automática). El horno se apagará de forma automática cuando el ciclo de limpieza automática sea completado. La puerta permanecerá bloqueada hasta que el horno se haya enfriado. Una vez que el horno se haya enfriado, limpie cualquier ceniza que haya quedado en el horno.

IMPORTANTE: Las emanaciones producidas por el ciclo de autolimpieza de cualquier horno afectan la salud de algunas aves de manera notoria. Procure llevar sus aves a otra habitación bien ventilada.

Estantes del Horno Inferior

Los estantes que fueron provistos con el horno (estantes oscuros esmaltados, no brillantes) pueden permanecer en el horno durante el ciclo de limpieza automática, ya que este ciclo no los dañará.

Para limpiar los estantes de forma manual, use agua caliente y jabón. Asegúrese de no lavar el espacio de deslizamiento de un estante extensible.





Si resulta difícil retirar los estantes del horno, coloque un poco de aceite vegetal en una tela seca o toalla de papel y frote sobre los soportes de los estantes del horno. No limpie el aceite en el espacio de deslizamiento del estante extensible.

NOTA: El uso de otros aceites de cocina provocará una decoloración o un residuo de color similar al óxido en los estantes y laterales de las cavidades. Para limpiar este residuo, use agua y jabón o una solución de vinagre y agua. Enjuague con agua limpia y seque con una tela seca.

De forma periódica, luego de varios ciclos de limpieza automática, los espacios de deslizamiento del estante extensible deberán ser lubricados utilizando lubricante de grafito, enviado junto con su horno de pared. Para ordenar sondas de temperatura adicionales, consulte las secciones de Accesorios y Soporte al Consumidor al final de este manual.

1. Retire el estante extensible del horno. Consulte la sección de Estantes Extensibles del Horno.
2. Extienda totalmente el estante sobre una mesa o mesada. Se podrá colocar papel de periódico debajo del estante para una limpieza fácil.
3. Si hay restos en las pistas de deslizamiento, limpie los mismos con una toalla de papel. **NOTA:** Cuando el lubricante de grafito se haya acabado, deberá ser reemplazado.
4. Agite el lubricante de grafito antes de abrir el mismo. Comenzando con el mecanismo de deslizamiento del lado izquierdo del estante, coloque cuatro (4) gotas pequeñas de lubricante en los dos (2) espacios inferiores de deslizamiento, cerca de los rulemanes de apoyo.
5. Repita esto sobre el mecanismo del lado derecho del estante.
6. Abra y cierre el estante varias veces para distribuir el lubricante.
7. Reemplace la tapa del lubricante y agite el mismo nuevamente. Dé vuelta el estante y repita los pasos 3, 4, 5 y 6.
8. Cierre el estante, gire el estante con el lado derecho hacia arriba y coloque el mismo en el horno. Consulte la sección de Estantes Extensibles del Horno..
9. Repita los pasos anteriores con cada estante.

NOTA: No rocíe con esprái de cocina o cualquier otro lubricante en esprái.

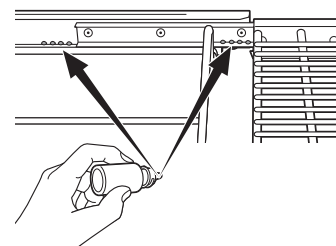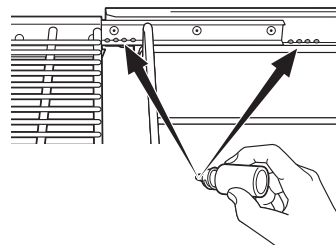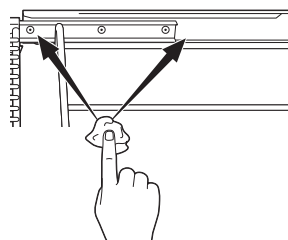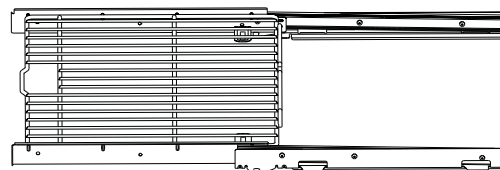

Estantes Planos

Las parrillas planas se podrán dejar en la cavidad durante la limpieza automática (si se trata de estantes esmaltados, no brillantes) o se podrán lavar con agua caliente y jabón.

Es posible que resulte más difícil deslizar las parrillas, especialmente luego de la limpieza automática. Coloque aceite vegetal en una tela húmeda o en una toalla de papel y frote las mismas sobre los extremos izquierdo y derecho.

NOTA: Usar otros aceites de cocción tales como aceite de cacahuete, Pam® u otros espráis lubricantes, provocará una decoloración o un residuo de color similar al óxido en los estantes y laterales de las. Para limpiar este residuo, use agua y jabón o una solución de vinagre y agua. Enjuague con agua limpia y seque con una tela seca.


Mantenimiento del Horno Inferior

Reemplazo de la Lámpara del Horno Inferior

⚠ ADVERTENCIA PELIGRO DE DESCARGA O QUEMADURAS: Antes de reemplazar la lámpara de luz del horno, desconecte la conexión eléctrica del horno del fusible principal o del panel del disyuntor. Si esto no se cumple, se podrá producir una descarga eléctrica o un incendio.

⚠ PRECAUCIÓN RIESGO DE INCENDIO: La tapa de vidrio y la lámpara de luz se deberán retirar cuando estén frías. Tocar el vidrio caliente sin protección en las manos o con un trapo húmedo puede ocasionar quemaduras.

1. Desconecte la corriente desde el fusible principal o el panel del disyuntor.
2. Retire los estantes del horno.
3. Deslice un destornillador de punta plana entre la caja y la tapa de luz de vidrio.
4. Apoye la tapa de luz de vidrio con dos dedos para evitar que se caiga al fondo del horno. Tenga cuidado de no astillar la cubierta del horno.
5. De forma suave, gire la punta del destornillador para aflojar la tapa de luz de vidrio.
7. Retire la lámpara sosteniendo firmemente y deslizando la misma hacia afuera, hasta que las dos clavijas hayan dejado el soporte de cerámica.
8. No toque el vidrio de la nueva lámpara con los dedos. Esto hará que la lámpara falle al dar luz. Tome la lámpara de reemplazo con una toalla limpia o un pañuelo de papel con las clavijas hacia abajo. Alíñe las dos clavijas en el soporte de cerámica, presionando suavemente hasta que la lámpara quede asegurada en la ficha de cerámica.

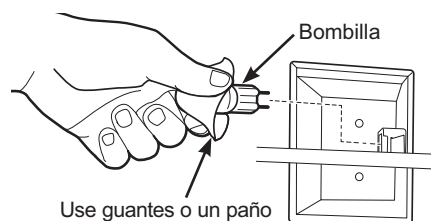

6. Retire la tapa de luz de vidrio.
9. Deslice las lentes protectoras del soporte y presione hasta que las pinzas queden enganchadas en la caja.
10. Vuelva a conectar la corriente.


Levante la Puerta del Horno Inferior

La puerta es muy pesada. Tenga cuidado al retirar y levantar la puerta.


No levante la puerta usando la manija.

Para retirar la puerta:

1. Abra la puerta totalmente.
2. Empuje los bloqueos de la bisagra hacia abajo en dirección a la estructura de la puerta, hasta la posición desbloqueada. Es posible que necesite una herramienta tal como un destornillador pequeño de punta plana.

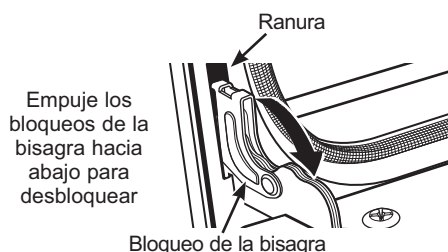


3. Firmemente tome ambos lados de la puerta por la parte superior.
4. Cierre la puerta hasta la posición de retiro de la misma. La puerta debería ser abierta aproximadamente a 3", sin obstrucción sobre la misma.

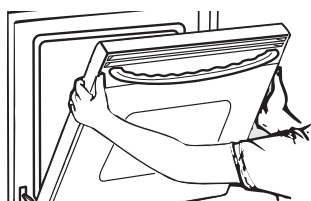


5. Levante la puerta hacia arriba y afuera, hasta que los brazos de las bisagras queden fuera de las ranuras.

Para reemplazar la puerta:

1. Firmemente tome ambos lados de la puerta por la parte superior.
2. Comenzando desde el lado izquierdo, con la puerta en el mismo ángulo de la posición de retiro, apoye la hendidura del brazo de la bisagra en el extremo inferior de la ranura de la bisagra. La abertura en el brazo de la bisagra deberá estar totalmente apoyada en la parte inferior de la ranura. Repita el procedimiento del lado derecho.

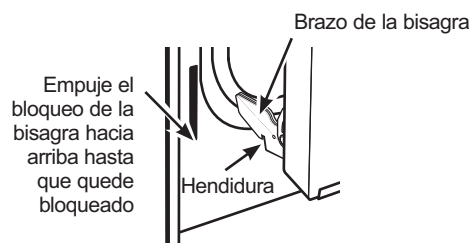

3. Abra la puerta totalmente. Si la puerta no se abre totalmente, la hendidura no está correctamente apoyada en el extremo inferior de la ranura.
4. Empuje los bloqueos de la bisagra contra la estructura frontal de la cavidad del horno, hasta la posición de bloqueo.

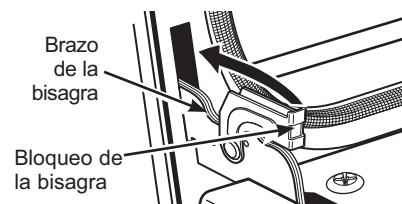

5. Cierre la puerta del horno.

Consejos para la Solución de Problemas... Antes de llamar para solicitar servicio

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar reparaciones. Acceda a los videos de ayuda y preguntas frecuentes (FAQ) a través de GEAppliances.com/support.

Problema	Causa Posible	Qué Hacer
LUCES		
La luz durante un ciclo de cocción rápida se atenúa y se cicla incluso a máximos niveles de potencia	Esto es normal. El nivel de potencia ha sido se reduce automáticamente debido a que el horno se encuentra caliente.	Esto es normal. El horno detecta el nivel de calor y se ajusta automáticamente.
Luz visible alrededor la compuerta y cubierta externa mientras cocción rápida	Esto es normal.	Cuando el horno se encuentra encendido la luz sea visible alrededor de la compuerta y cubierta externa.
VENTILADOR		
El ventilador continúa funcionando después de terminar de cocinar	El horno se está enfriando.	El ventilador se apagará automáticamente cuando las piezas internas del horno se hayan enfriado.
El ventilador del horno irradia aire caliente mientras el horno se encuentra encendido	Esto es normal.	
El ventilador se enciende automáticamente cuando utilizando el microondas	Esto es normal.	
COCCIÓN		
El horno hace sonidos inusuales mientras se cocina	Chasquidos y ventiladores soplando son normales. El tablero de relés está encendiendo y apagando los componentes.	Estos sonidos son normales.
Se expulsa humo del horno cuando abro la compuerta	Los alimentos tienen alto contenido de grasa. Pulverizador en aerosol utilizado en las bandejas.	El humo es normal cuando se cocina alimentos con alto contenido de grasa.
La comida no está completamente cocinada o dorada al finalizar un programa de cocción	Los tiempos programados podrían no corresponder al tamaño o cantidad de comida que está cocinando.	Ajustar el tiempo para nivel de cocción o ajuste las luces superiores o inferiores para asar y para el nivel de cocción.
SENSOR ERROR (ERROR DE SENSOR) mostrado junto con una señal del horno	Cantidad o tipo de comida colocado en el horno no corresponde con la programación que fue elegido.	Apriete el botón Clear/Off (Borrar/ Apagar) Ajuste el programa del horno corresponda con la comida o líquido a ser cocinado o calentado.
	Vapor no detectado por el horno porque la envoltura plástico no se ventiloó, una tapa muy ajustada estaba sobre el plato o se cubrió un líquido.	Ventile la envoltura de plástico, utilice una tapa más floja o destape los líquidos cuando los cocine o caliente.
PANTALLA		
La pantalla se encuentra en blanco	Es posible que el modo de ahorro de corriente esté activado.	Revise el menú Settings (Configuraciones) para el reloj ajustes de la pantalla. Encienda la pantalla.
	Es posible que un fusible de su hogar se haya quemado o que el disyuntor se haya desconectado.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
	Corte o exceso de corriente	Reinicie el reloj. Si el horno estuvo en uso, deberá reiniciar el mismo presionando la tecla Clear/Off (Borrar/ Apagar) configurando el reloj y reiniciando cualquier función de cocción.
Control is LOCKED (Control BLOQUEADO) aparece en la pantalla	El control ha sido bloqueado.	Mantenga presionada la tecla Settings (Configuraciones) durante 3 segundos para desbloquear el control.

Consejos para la Solución de Problemas... Antes de llamar para solicitar servicio

Problema	Causa Posible	Qué Hacer
PANTALLA		
La pantalla de control está iluminada pero el horno no se inicia	No se ha programado el reloj.	Programe el reloj.
	Compuerta no cerrada bien.	Abra la compuerta y ciérrela bien.
	La tecla Start/Pause (Iniciar/ Pausar) no se presionó luego de ingresar la configuración de la cocción.	Presione la tecla Start/Pause (Iniciar/ Pausar) o el dial de selección.
	Ya se ha ingresado otra selección en el horno y no se ha apretado el botón Clear/Off (Borrar/ Apagar) para cancelarla.	Presione la tecla Clear/Off (Borrar/ Apagar) .
	Tamaño, cantidad o tiempo de cocción no ingresado después de la selección final.	Asegúrese que ha ingresado el tiempo después de seleccionar.
	Se apretó Clear/Off (Borrar/ Apagar) accidentalmente.	Reinicie el programa de cocción y presione la tecla Start/ Pause (Iniciar/ Pausar) .
OTROS PROBLEMAS		
La compuerta y el interior del horno se sienten calientes	Las lámparas térmicas producen calor intenso en un espacio reducido.	Esto es normal. Use guantes térmicos de cocina para sacar la comida cuando esté lista.
El horno no enciende	Un fusible en su hogar puede haberse fundido o el interruptor de circuitos fue activado.	Reemplace el fusible o reinicie sus interruptores de circuitos.
No puede editar las funciones de cocción	Es posible que algunas funciones de cocción programadas previamente no se puedan editar a fin de evitar la degradación del rendimiento de la cocción.	Esto es normal.
La teclas de este lado del control no funcionan	El control bloqueó el uso de estas teclas y se debe reiniciar.	Mantenga presionada la tecla Clear/Off (Borrar/ Apagar) del otro lado de la pantalla durante 30 segundos. Si esto no reinicia el control, podrá ser necesario hacer que el disyuntor realice ciclos.

Consejos para la Solución de Problemas... Antes de llamar para solicitar servicio

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Horno Inferior)

Problema	Causa Posible	Qué Hacer
Mi horno nuevo no cocina como el anterior. ¿Hay algún problema con las configuraciones de temperatura?	Su horno nuevo cuenta con un sistema de cocción diferente con relación al anterior y, por lo tanto, es posible que cocine de forma diferente.	En los primeros usos, use los tiempos y temperaturas de su receta con cuidado. Si aún piensa que su horno nuevo cocina con demasiado calor o demasiado frío, podrá ajustar el termostato usted mismo para aplicar su preferencia de cocción específica. NOTA: Este ajuste afecta las temperaturas de Bake (Hornear), Convection Bake 1 Rack (Hornear por Convección en 1 Estante) y Convection Bake Multi (Hornear por Convección Múltiple); no afectará las funciones Convection Roast (Dorar por Convección), Broil (Asar), o Clean (Limpiar).
La comida no se hornea de forma apropiada	Controles del horno configurados de forma incorrecta.	Consulte la sección Modos de Cocción.
	La posición del estante es incorrecta o el estante no está nivelado.	SeConsulte la sección Modos de Cocción y la Guía de Cocción.
	Uso de una cacerola incorrecta o de una cacerola de tamaño incorrecto.	Consulte la sección Utensilios.
	La temperatura del horno debe ser ajustada.	Consulte la sección Settings (Configuraciones) .
	Sustitución de ingredientes	Sustituir ingredientes puede modificar el resultado de la receta.
La comida no asa de forma apropiada	Controles del horno configurados de forma incorrecta.	Asegúrese de seleccionar el modo correcto para asar.
	Se usó una posición incorrecta del estante.	Para acceder a sugerencias de ubicación de estantes, consulte la Guía de Cocción.
	Se cocinó comida en una olla caliente.	Asegúrese de que el utensilio esté frío
	Utensilio de cocina inadecuado para asar.	Use una olla específicamente diseñada para asar
	El papel de aluminio usado para la olla y la rejilla para asar no se ajustó ni cortó de forma apropiada, según lo recomendado.	Si usará papel de aluminio, deberá usarse conforme con las aberturas de la olla.
	En algunas áreas, es posible que el nivel de corriente (voltaje) sea bajo.	Precaliente el elemento para asar durante 10 minutos.
La temperatura del horno es demasiado caliente o demasiado fría	La temperatura del horno debe ser ajustada.	Consulte la sección Settings (Configuraciones) .
El horno no funciona o parece no funcionar	Es posible que un fusible de su hogar se haya quemado o que el disyuntor se haya desconectado.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
	Controles del horno configurados de forma incorrecta.	Consulte la sección Uso del Horno.
	El horno se encuentra en Sabbath Mode (Modo Sabático)	Verifique que el horno no esté en Sabbath Mode (Modo Sabático). Consulte la sección del Modo Sabático.
Sonido de “chisporroteo” o “traqueo”	Éste es el sonido de metal calentándose o enfriándose durante las funciones de cocción y limpieza.	Esto es normal.
¿Por qué la estufa hace un sonido de “clic” cuando uso el horno?	Su estufa fue diseñada para mantener un control más ajustado sobre la temperatura del horno. Es posible que escuche que los elementos de calentamiento del horno hagan sonidos de “clic” con mayor frecuencia que con hornos más antiguos para lograr mejores resultados durante los ciclos de horneado, asado, convección y limpieza automática.	Esto es normal.
El reloj y el temporizador no funcionan	Es posible que un fusible de su hogar se haya quemado o que el disyuntor se haya desconectado.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
La luz del horno no funciona	La lámpara está floja o presenta defectos.	Ajuste o reemplace la lámpara.
	La luz de funcionamiento del interruptor está rota.	Llame al servicio técnico.
El modo de limpieza automática del horno no funciona	La temperatura del horno es demasiado caliente como para configurar la limpieza automática.	Espere a que el horno se enfríe y reinicie los controles.
	Los controles del horno están configurados de forma incorrecta.	Consulte la sección de Limpieza del Horno.
Exceso de humo durante un ciclo de limpieza	Suciedad o grasa excesiva.	Presione la tecla Clear/Off (Borrar/ Apagar) Abra las ventanas para liberar el humo en la habitación. Espere hasta que la pantalla OVEN IS COOLING; DOOR IS LOCKED (El horno se está enfriando; la puerta está bloqueada) desaparezca. Limpie el exceso de suciedad y reinicie el ciclo de limpieza.
Humo excesivo al asar	La comida está demasiado cerca del quemador.	Baje la posición del estante con comida.
La puerta del horno no se abrirá luego de un ciclo de limpieza	El horno está demasiado caliente.	Espere a que el horno se enfríe por debajo de la temperatura de bloqueo.

Consejos para la Solución de Problemas... Antes de llamar para solicitar servicio

Problema	Causa Posible	Qué Hacer
El horno no limpia luego de un ciclo de limpieza	Los controles del horno están configurados de forma incorrecta.	Consulte la sección de Limpieza del Horno.
	El horno estaba demasiado sucio.	Limpie derrames excesivos antes de iniciar el ciclo de limpieza. Es posible que, en hornos con mucha suciedad, sea necesario usar la limpieza automática nuevamente o usarla durante un período de tiempo más prolongado.
Aparece "CLOSE DOOR TO CONTINUE COOKING" (Cierre la puerta para continuar cocinando) en la sección de pantalla	La puerta está abierta durante una función de cocción o limpieza.	Cierre la puerta del horno.
Aparece "OVEN IS COOLING DOOR IS LOCKED" (El horno se está enfriando; la puerta está bloqueada) en la sección de pantalla.	La puerta del horno está bloqueada debido a que la temperatura interior del horno no descendió por debajo de la temperatura de bloqueo.	Presione la tecla Clear/Off (Borrar/ Apagar) Deje que el horno se enfríe.
En la pantalla se muestra un error del horno y "SERVICE MAY BE NEEDED" (Es posible que necesite el servicio técnico).	Tiene un código de error de función.	Presione la tecla Clear/Off (Borrar/ Apagar) Permita que el horno se enfríe durante una hora. Vuelva a poner el horno en funcionamiento.
	Si el código de función se repite.	Desconecte totalmente la corriente de la cocina durante por lo menos 30 minutos y vuelva a conectar la misma. Si el código de error de función se repite, llame al servicio técnico.
Olor a "quemado" o "aceite" desde la ventilación	Esto es normal en un horno nuevo y desaparecerá con el tiempo.	Para acelerar el proceso, configure un ciclo de limpieza automática por un mínimo de 3 horas. Consulte la sección de Limpieza del Horno.
Olor fuerte	Un olor en la aislación alrededor del interior del horno es normal desde las primeras veces en que el horno es usado.	Esto es temporario y desaparecerá luego de varios usos o de un ciclo de limpieza automática.
Ruido del ventilador	Es posible que un ventilador de enfriamiento se active automáticamente.	Esto es normal. El ventilador de enfriamiento se encenderá para enfriar las partes internas. Es posible que funcione hasta durante una hora y media, una vez que el horno se haya apagado.
La puerta de vidrio del horno parece estar "teñida" o tener un color "arcoiris". ¿Es esto un defecto?	No. El vidrio del horno interno está cubierto con una barrera de calor que refleja este último nuevamente hacia el horno, a fin de evitar la pérdida de calor y de mantener fría la puerta externa mientras se hornea.	Esto es normal. Bajo ciertas luces y ángulos, es posible que visualice esta tinta o arcoiris.
A veces el horno tarda más en precalentarse a la misma temperatura	Utensilio o comida en el horno	El utensilio o la comida en el horno hará que éste tarde más en precalentarse. Retire estos artículos para reducir el tiempo de precalentamiento.
	Número de estantes en el horno	Agregar más estantes al horno hará que éste tarde más en precalentarse. Retire algunos estantes.
	Diferentes modos de cocción	Los diferentes modos de cocción utilizan diferentes métodos de precalentamiento para calentar el horno en un modo de cocción específico. Algunos modos tardarán más que otros (tales como: horneado por convección múltiple).

Garantía Limitada de GE Appliances

GEAppliances.com

Todo el servicio de garantía es provisto por nuestros Centros de Servicio de Fabricación, o un técnico autorizado de Customer Care®. Para programar una visita del servicio técnico a través de Internet, visítenos en **bodewell.com/schedule-repair-service**, o llame al 833-4BODEWELL (833-426-3393). Cuando llame para solicitar el servicio, tenga los números de serie y modelo disponibles.

Para realizar el servicio técnico de su electrodoméstico, se podrá requerir el uso de datos del puerto de abordaje para su diagnóstico. Esto da al técnico del servicio de fábrica de GE Appliances la habilidad de diagnosticar de forma rápida cualquier problema con su electrodoméstico, y de ayudar a GE Appliances a mejorar sus productos al brindarle a GE Appliances la información sobre su electrodoméstico. Si no desea que los datos de su electrodoméstico sean enviados a GE Appliances, solicitamos que le indique a su técnico no entregar los datos a GE Appliances en el momento del servicio.

Por el Período de	GE Appliances reemplazará
Un Año Desde la fecha de la compra original	Cualquier parte de la cocina que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta garantía limitada de un año , GE Appliances también proveerá, sin costo , todo el trabajo y el servicio en el hogar para reemplazar la parte que presente defectos.

Qué no cubrirá GE Appliances:

- Viajes del técnico del servicio a su hogar para enseñarle sobre cómo usar el producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
- Fallas del producto en caso de abuso, mal uso, modificación o uso para propósitos diferentes al original o uso comercial.
- Reemplazo de fusibles de la casa o reinicio de disyuntores.
- Daños ocasionados sobre el producto por accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
- Daños sobre el acabado, tales como óxido sobre la superficie, deslustres o manchas pequeñas no informadas dentro de las 48 horas luego de la entrega.
- Daños incidentales o consecuentes causados por posibles defectos sobre este producto.
- Daño causado después de la entrega.
- Producto no accesible para brindar el servicio requerido.
- Solicite el servicio técnico para reparar o reemplazar las lámparas, excepto las lámparas LED.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier propietario posterior de los productos comprados para uso doméstico dentro de EE. UU. Si el producto está en un área donde no se encuentra disponible un Proveedor Autorizado del Servicio Técnico de GE Appliances, usted será responsable por el costo de un viaje o se podrá requerir que traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de GE Appliances autorizado para recibir el servicio. En Alaska, la garantía limitada excluye el costo de envío o visitas de servicio a su domicilio. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado.

Garante: GE Appliances, a Haier company

Louisville, KY 40225

Garantías Extendidas: Adquiera una garantía extendida de GE Appliances y conozca los descuentos especiales que están disponibles mientras su garantía aún está vigente. Puede acceder a la misma a través de Internet en cualquier momento en

bodewellcareplan.com

o llamando al 866-884-5646 durante el horario comercial. Los Servicios para los GE Appliances aún estarán disponibles cuando su garantía caduque.

Accesorios

¿Busca Algo Más?

¡GE Appliances ofrece una variedad de accesorios para mejorar sus experiencias de cocción y mantenimiento!

Para acceder a números telefónicos e información de sitios Web, consulte la página de Soporte para el Consumidor.

Estos y otros productos están disponibles:

Accesorios

Olla para Asar Pequeña (8 ¾" x 1 ¼" x 13 ½")

Olla para Asar Grande* (12 ¾" x 1 ¼" x 16 ½")

Olla para Asar Extra Grande* (17 ¾" x 1 ¼" x 19 ½")

Piezas

Bandeja de Vidrio

Bandeja de Metal

Plato Giratorio

Estantes del horno

Elementos del horno

Lámparas de luz

Suministros de Limpieza

Limpiador para Electrodomésticos Micro Bryte® de 16 onzas

Limpiadores de Acero Inoxidable

Limpiador de Electrodomésticos de Acero Inoxidable

Lubricante de Grafito

*La olla para asar grande no entra en cocinas de 20"/24".

**La olla XL no entra en hornos de pared de 24", empotrables de 27" o cocinas de 20"/24".

Soporte para el Consumidor

Visítenos en **GEAppliances.com** o llame al 800.626.2005

Encuentre información de soporte para propietarios en nuestro sitio web:

- **Información**
- **Registre el electrodoméstico**
- **Programe el servicio a través de Bodewell**
- **Compre repuestos, accesorios o garantías extendidas**
- **Conecte su electrodoméstico – 800.220.6899**

Si usted no está satisfecho con el servicio, contáctenos en nuestro sitio web con todos los detalles, incluyendo su número de teléfono, o escriba a:

General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

GEAppliances.com

