

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES

1/2" PRESSURE BALANCE TRIM

51 TRIM SETS

GARNITURE DE SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE


DE PRESSION DE ½ PO

ENSEMBLES DE GARNITURE 51

MOLDURA DE EQUILIBRIO

DE PRESIÓN DE ½"

JUEGO DE MOLDURAS 51

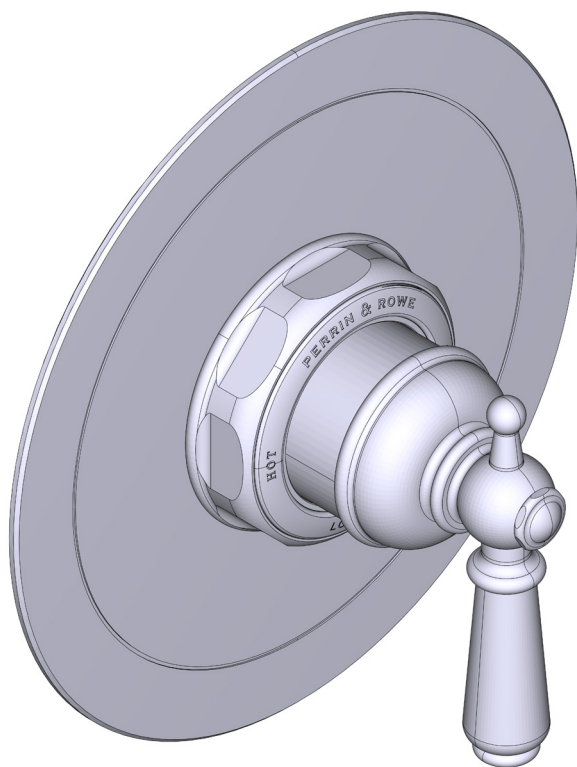

HELPFUL TOOLS


For safety and ease of installation, the use of these helpful tools is recommended.

OUTILS UTILES

Pour des raisons de sécurité et de facilité d'installation, l'utilisation de ces outils utiles est recommandée.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Por seguridad y facilidad de instalación, se recomienda el uso de estas útiles herramientas.



Phillips Screwdriver
Tournevis Phillips
Destornillador Phillips



2mm Allen Key
Clé hexagonale de 2 mm
Llave Allen de 2 mm



Safety Glasses
Lunettes de sécurité
Gafas de seguridad



Adjustable Wrench
Clé ajustable
Llave ajustable

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354


Riobel

PERRIN & ROWE®
L O N D O N



victoria ⊕ albert®

ROHL

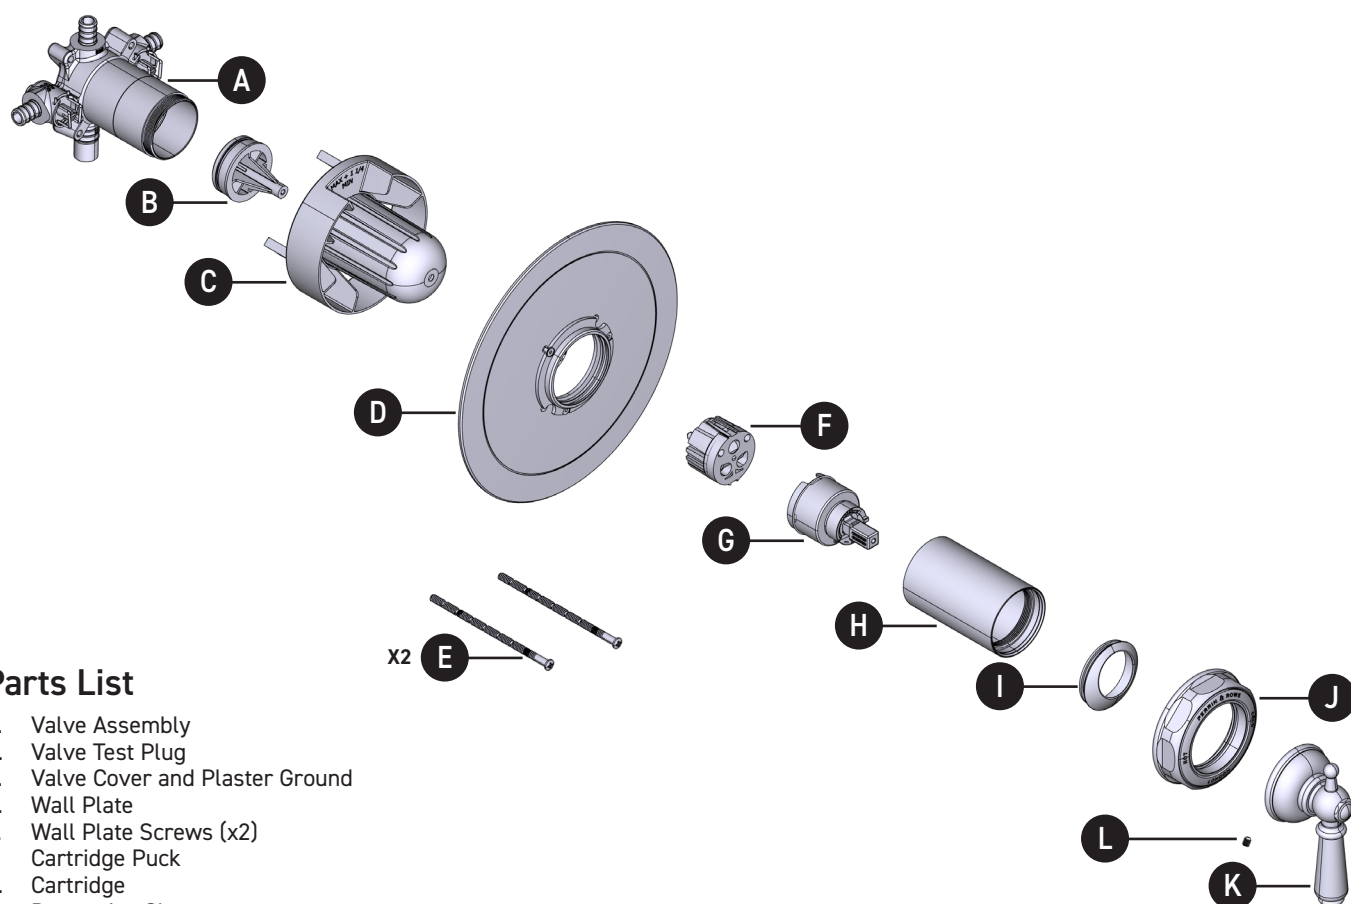

Parts List

- A. Valve Assembly
- B. Valve Test Plug
- C. Valve Cover and Plaster Ground
- D. Wall Plate
- E. Wall Plate Screws (x2)
- F. Cartridge Puck
- G. Cartridge
- H. Decorative Sleeve
- I. Handle Dome
- J. Rosette
- K. Handle
- L. Handle Set Screw
(Included with handle)

Liste des pièces

- A. Assemblage de la soupape
- B. Bouchon d'essai de la soupape
- C. Couverture de la soupape et arrêt d'enduit
- D. Plaque murale
- E. Vis de la plaque murale (x2)
- F. Rondelle de la cartouche
- G. Cartouche
- H. Manchon décoratif
- I. Dôme de la poignée
- J. Rosette
- K. Poignée
- L. Vis d'arrêt (comprise avec la poignée)


Lista de piezas

- A. Conjunto de la válvula
- B. Conexión de prueba de la válvula
- C. Cubierta de válvula y protector
- D. Placa mural
- E. Tornillos para la placa mural (x2)
- F. Disco del cartucho
- G. Cartucho
- H. Manga decorativa
- I. Domo de la manija
- J. Rosetón
- K. Manija
- L. Tornillo prisionero (incluido con la manija)


Icon Legend/ Légende des icônes/
Leyenda de Iconos/




Warning
Avertissement
Advertencia

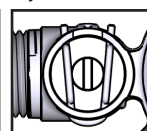


Closed
Fermé
Cerrado

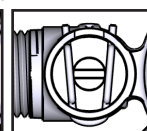


Open
Ouvert
Abierto

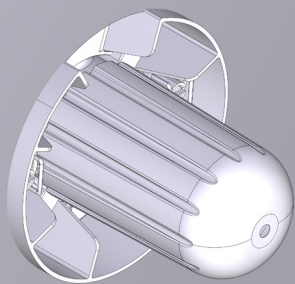

**STANDARD WALL
MUR STANDARD
PARED ESTÁNDA**

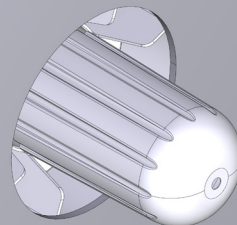


**ACRYLIC WALL
MUR EN ACRYLIQUE
PARED DE ACRÍLICO**

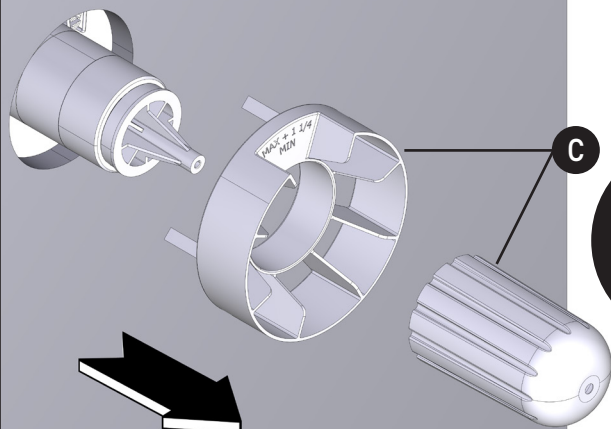

**STANDARD WALL
MUR STANDARD
PARED ESTÁNDA**

1A

**OR
OU
O**

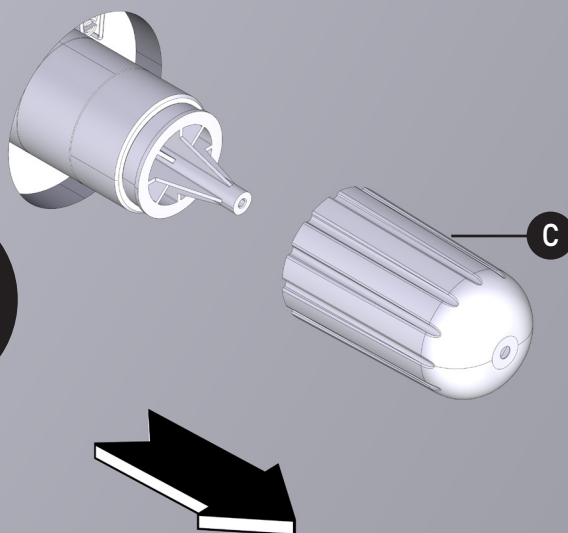

**ACRYLIC WALL
MUR EN ACRYLIQUE
PARED DE ACRÍLICO**

1B

If installed with a standard wall, remove Valve Cover and Plaster Ground **(C)**.

Pour l'installation sur un mur standard, retirer le couvercle de la soupape et l'arrêt d'enduit **(C)**.


Si se instala en una pared estándar, retire la tapa y el protector de la válvula **(C)**.

If installed with an acrylic wall, remove Valve Cover **(C)**.

Pour l'installation sur un mur en acrylique, retirer le couvercle de la soupape **(C)**.

Si se instala en una pared acrílica, quite la tapa de la válvula **(C)**.

Turn off stops. Remove to flush valve.
Fermer les robinets d'arrêt. Retirer le bouchon d'essai pour rincer la soupape.
Cierre las llaves de paso. Quite la válvula de descarga.

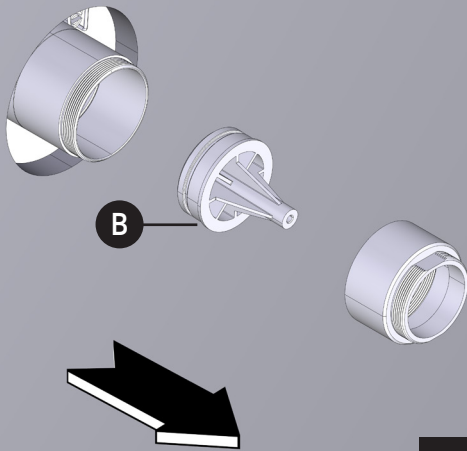


2

Remove test plug (B) from Valve Assembly. Turn off stops. Remove test plug for flushing.

Retirer le bouchon d'essai (B) de l'assemblage de la soupape. Fermer les robinets d'arrêt. Retirer le bouchon d'essai pour effectuer un rinçage.

Retire la conexión de prueba (B) del conjunto de válvulas. Cierre las llaves de paso. Retire la conexión de prueba para enjuagar.

Open water for 20 seconds
Ouvrir l'eau pour 20 secondes
Abrir el agua durante 20 segundos



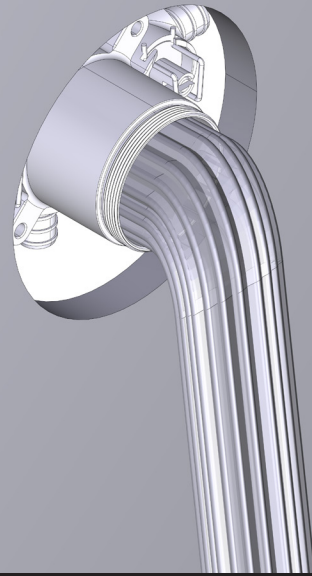


3

Suggested: Open stop. Flush the hot and cold supplies 20 seconds each.

Suggestion : Ouvrir les robinets d'arrêt. Faire couler les conduites d'alimentation d'eau chaude et d'eau froide pendant 20 secondes chacune.

Sugerencia: Abra la llave de paso. Abra los suministros de agua caliente y fría durante 20 segundos cada uno.

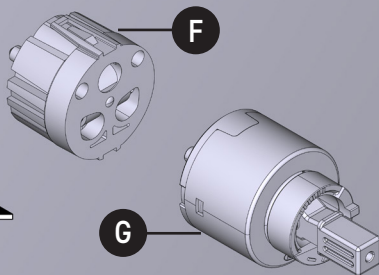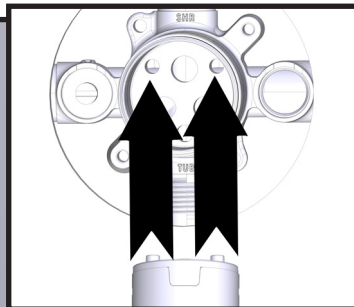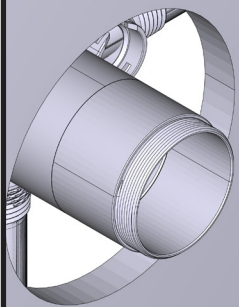


4

With stops in the close or vertical position, install Cartridge Puck (F) and Cartridge (G) into the Valve Assembly. Red inlet will be on the left, blue inlet will be on the right. Ensure that the ends of the Cartridge are installed correctly. Red marking on the Cartridge to be installed on the hot water line. Blue marking on the Cartridge to be installed on the cold water line.

Les robinets d'arrêt placés en position fermée, ou verticale, installer la rondelle de cartouche (F) et la cartouche (G) dans l'assemblage de la soupape. L'entrée d'eau de couleur rouge se trouvera à gauche, et l'entrée d'eau de couleur bleue, à droite. S'assurer que les extrémités de la cartouche sont installées correctement. L'indicateur rouge de la cartouche doit être installé sur la conduite d'eau chaude. L'indicateur bleu de la cartouche doit être installé sur la conduite d'eau froide.


Con las llaves de paso en posición cerrada, o vertical, instale el disco del cartucho (F) y el cartucho (G) en el conjunto de la válvula. La entrada roja estará a la izquierda, la entrada azul estará a la derecha. Asegúrese de que los extremos del cartucho estén instalados correctamente. La marca roja del cartucho se debe instalar en la línea de agua caliente. La marca azul del cartucho se debe instalar en la línea de agua fría.

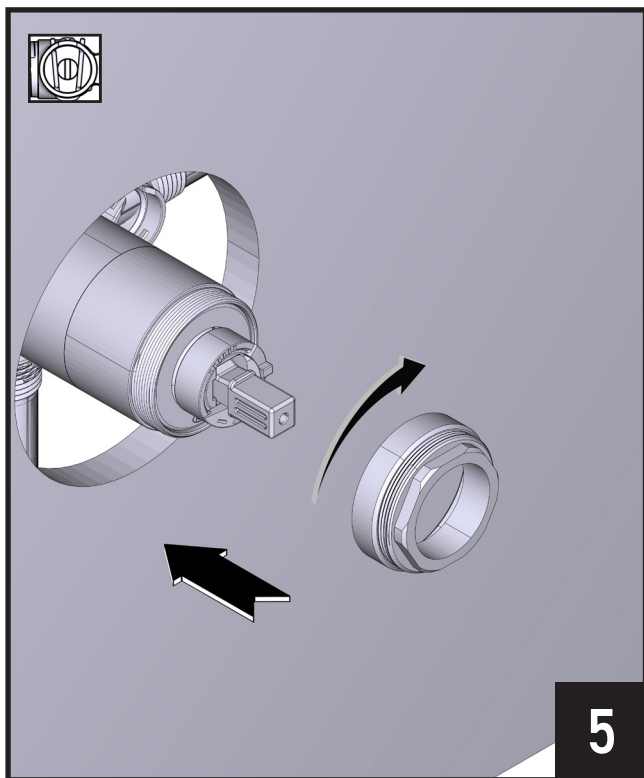

Slide Cartridge Nut onto Cartridge and hand tighten.

Faire glisser l'écrou de la cartouche sur la cartouche, et le serrer à la main.


Deslice la tuerca del cartucho en el cartucho y apriete a mano.

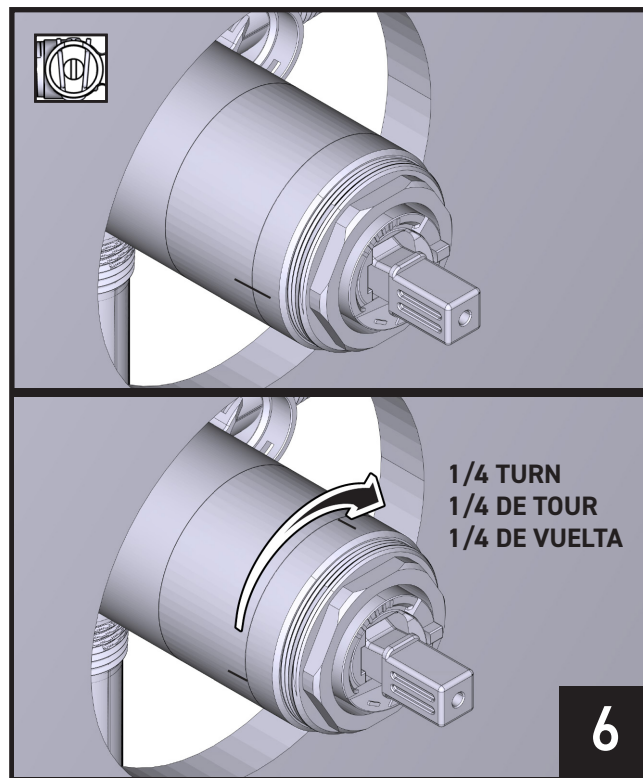

Do not overtighten the cartridge nut. Mark a line on the nut and body. With a wrench, rotate the nut closed 1/4 turn. Turn on the stops and check for leaks.

Ne pas trop serrer l'écrou de la cartouche. Tracer une ligne sur l'écrou et le corps de soupape. À l'aide d'une clé, faire tourner l'écrou de 1/4 de tour. Ouvrir les robinets d'arrêt et s'assurer qu'il n'y a aucune fuite.


No apriete demasiado la tuerca del cartucho. Marque una línea en la tuerca y el cuerpo. Con una llave, gire la tuerca 1/4 de vuelta más. Abra las llaves de paso y verifique que no haya fugas.

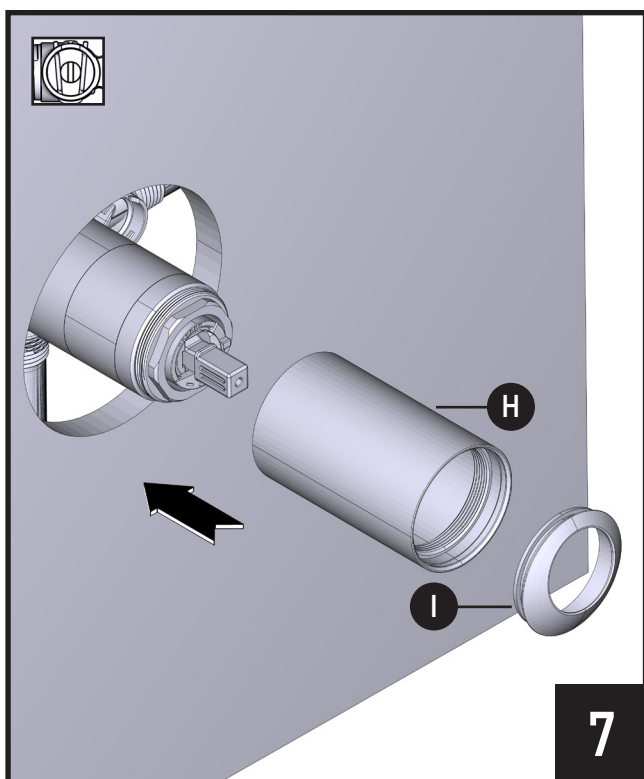

Install Decorative Sleeve (H) and Handle Dome (I). Tighten dome, hand tight only. Orient the Handle Dome as shown.

Installer le manchon décoratif (H) et le dôme de la poignée (I). Serrer le dôme à la main seulement. Orienter le dôme de la poignée dans le sens illustré.


Instale la funda decorativa (H) y el domo de la manija (I). Apriete el domo solo con la mano. Oriente el domo de la manija como se muestra.

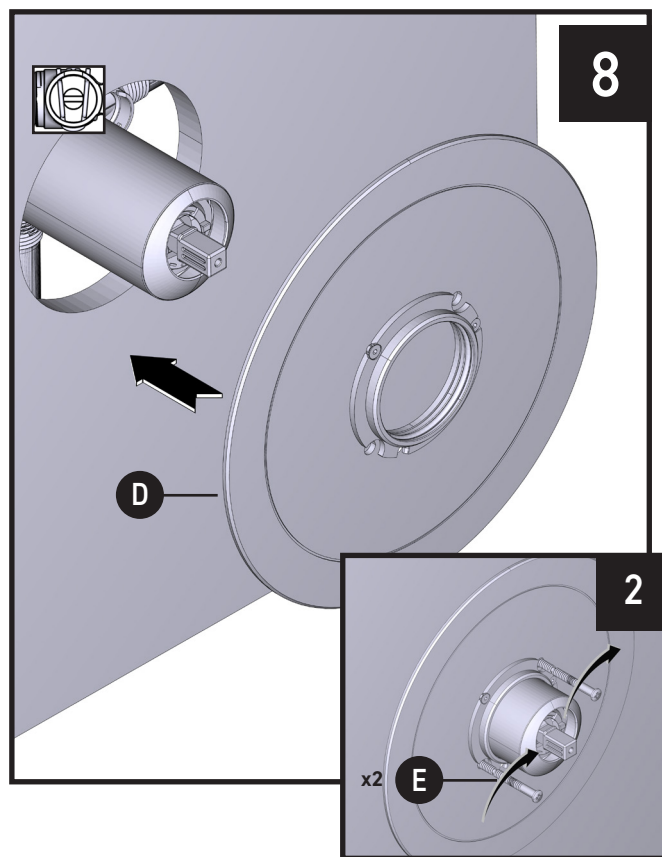

Install the Wall Plate (D) and secure with Wall Plate Screws (E) (x2). Shorten the screws as needed. Apply sealant to the edges.

Installer la plaque murale (D), et la fixer avec les vis de la plaque murale (E) (x2). Raccourcir les vis au besoin. Appliquer un produit d'étanchéité sur les bords.


Instale la placa mural (D) y asegúrela con los tornillos de la placa mural (E) (x2). Acorte los tornillos según sea necesario. Aplique sellador en los bordes.

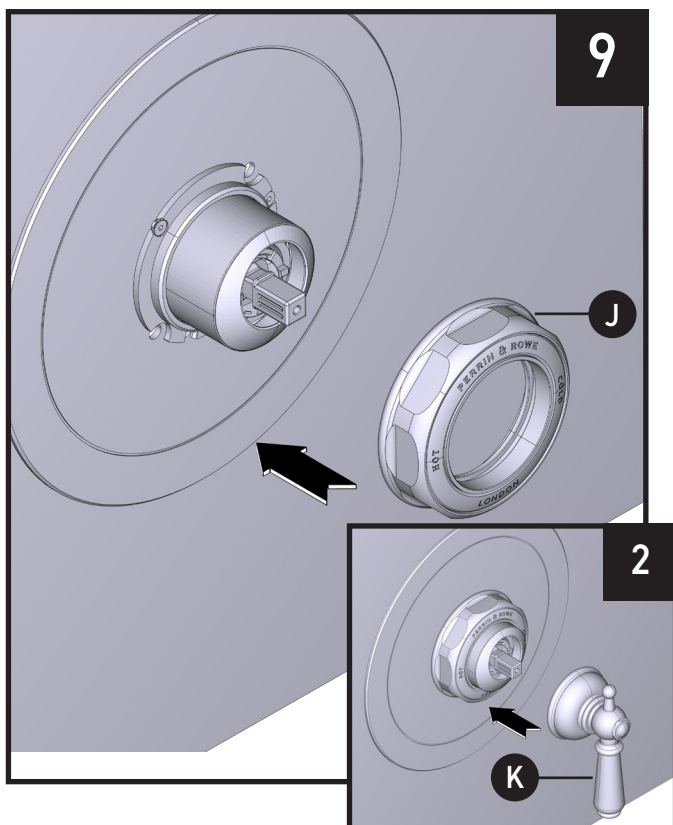

Install the Rosette **(J)** onto the Wall Plate assembly. Once the Rosette is installed, install the Handle **(K)**.

Installer la rosette **(J)** sur l'assemblage de la plaque murale. Une fois la rosette installée, installer la poignée **(K)**.


Instale el rosetón **(J)** en el conjunto de la placa de pared. Una vez instalado el rosetón, instale la manija **(K)**.

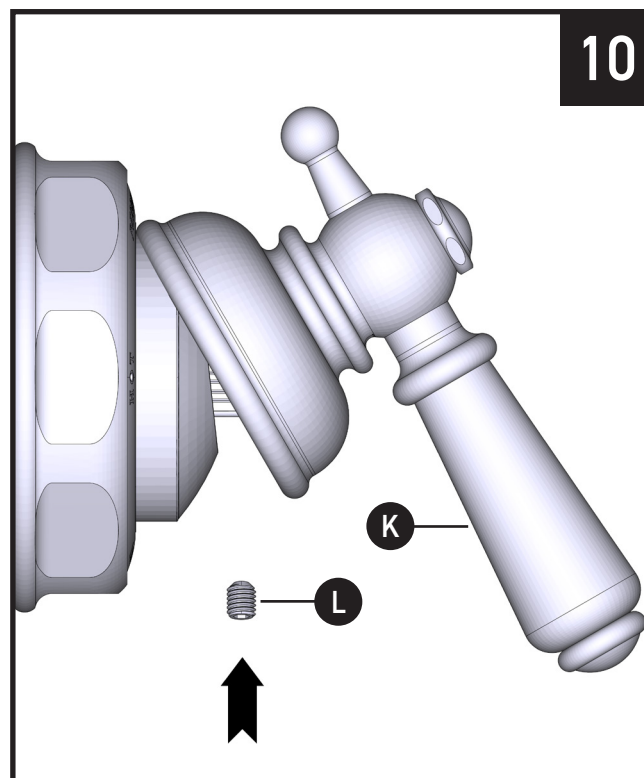

Tighten the Handle Set Screw **(L)** to the underside of the Handle **(K)**.

Serrer la vis d'arrêt **(L)** de la poignée sur le dessous de la poignée **(K)**.

Apretar el tornillo prisionero **(L)** en la parte inferior de la manija **(K)**.

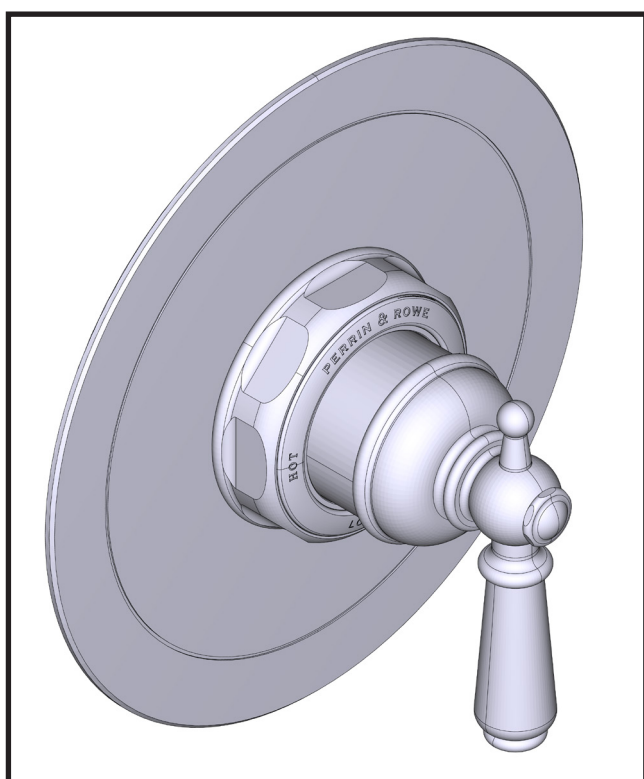

Installation is complete.

L'installation est terminée.

La instalación está completa.

NOTES / REMARQUES / NOTAS

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
L O N D O N



victoria ⊕ albert®

ROHL