



# 258 Deadbolt Installation Guide

# Guía de instalación del cerrojo 258


# Guide d'installation du verrou de sécurité 258

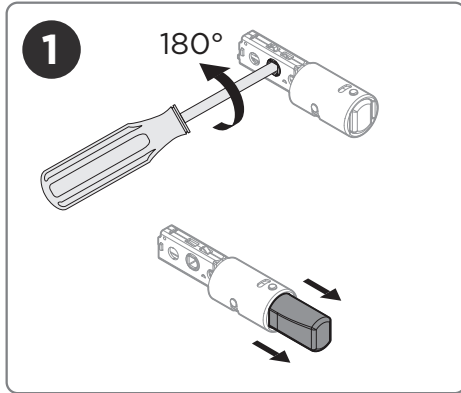

**1**  
Extend the latch bolt  
Extender el pestillo  
Allongez le verrou

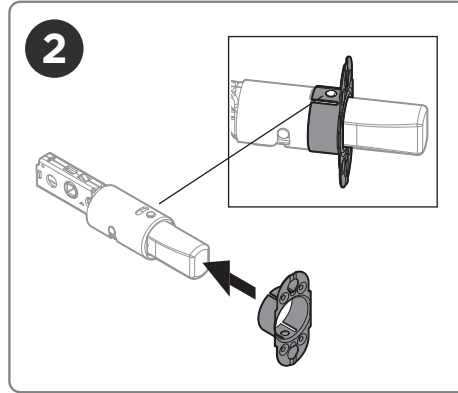


**2**  
Install backplate  
Instalar placa posterior  
Installer la plaque arrière

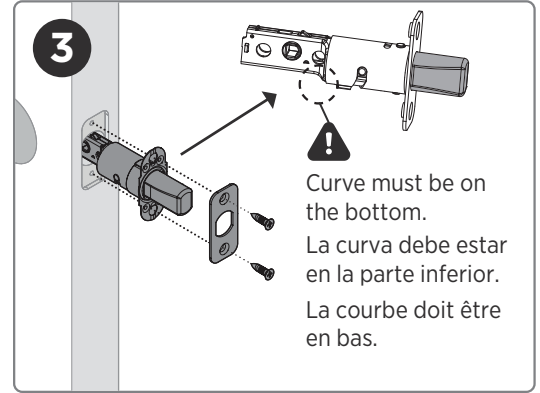


**3**  
Install latch and latch front  
Instalar el pestillo y el pestillo frontal  
Installer le loquet et le loquet avant

Curve must be on the bottom.  
La curva debe estar en la parte inferior.  
La courbe doit être en bas.

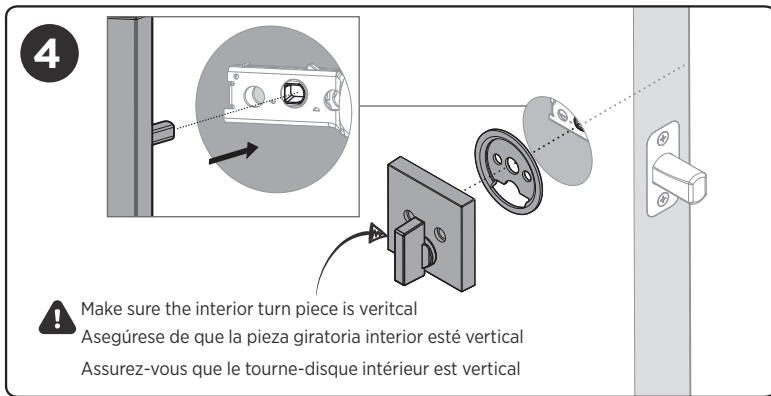


**4**  
Install the deadbolt interior  
Instale el lado interior  
Installez le verrou intérieur


Make sure the interior turn piece is vertical  
Asegúrese de que la pieza giratoria interior esté vertical  
Assurez-vous que le tourne-disque intérieur est vertical

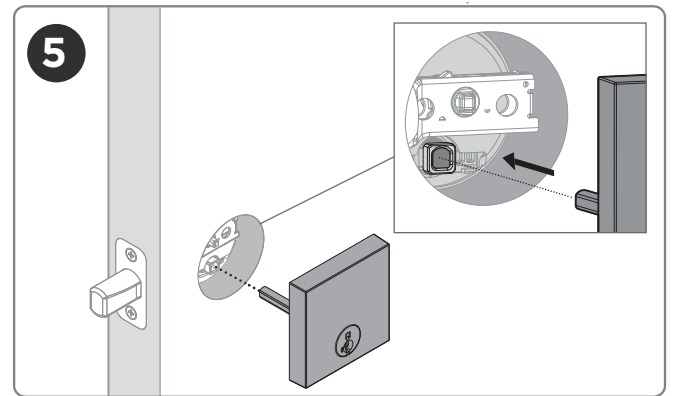

**5**  
Install the deadbolt exterior  
Instale el lado exterior  
Installez le verrou extérieur

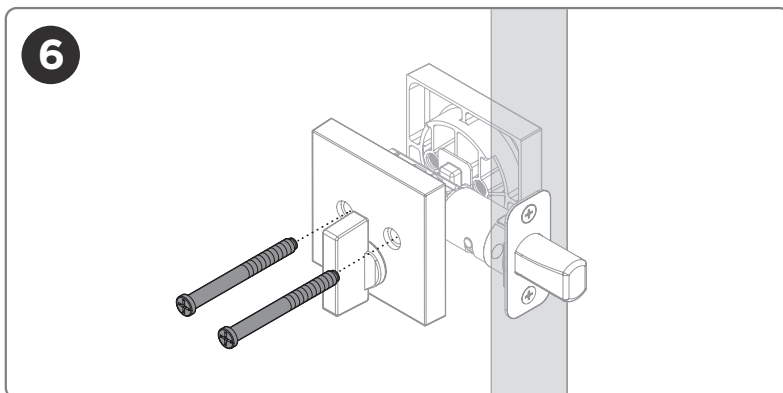



**6**  
Secure interior and exterior deadbolt pieces together with mounting screws  
Asegure las piezas interiores y exteriores del cerrojo con tornillos de montaje  
Fixez les pièces du verrou intérieur et extérieur ensemble à l'aide des vis de fixation

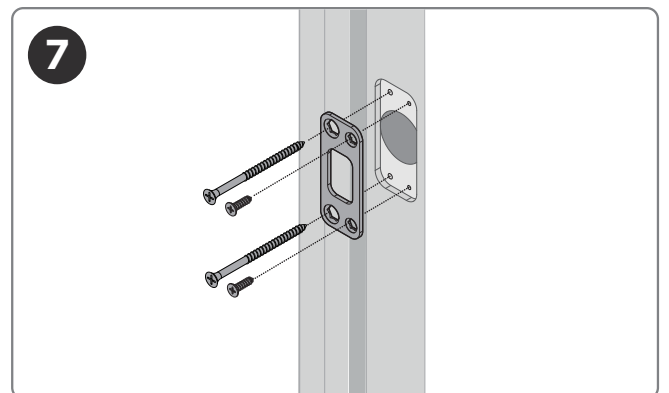





**7**  
Install strike  
Instalar huegla  
Installer la grève



If you experience challenges installing the latch, try adjusting the latch length  
 Si tiene dificultades para instalar el pestillo, intente ajustar su longitud  
 Si vous rencontrez des difficultés pour installer le loquet, essayez d'ajuster sa longueur

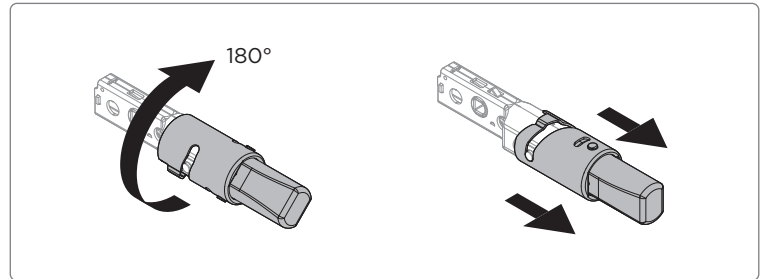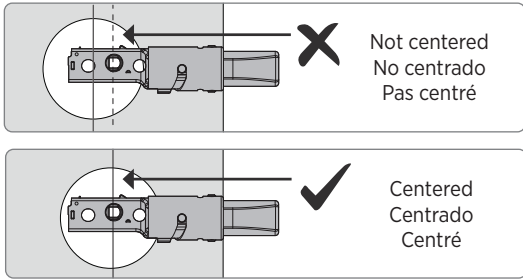

If you need a different latch front, drive-in collar also available  
 Si necesita un frente de pestillo diferente, también está disponible el collar de inserción  
 Si vous avez besoin d'un autre type de loquet, un collier à enfoncer est également disponible

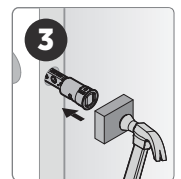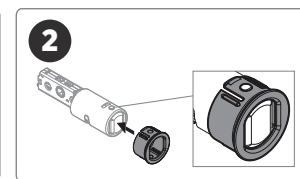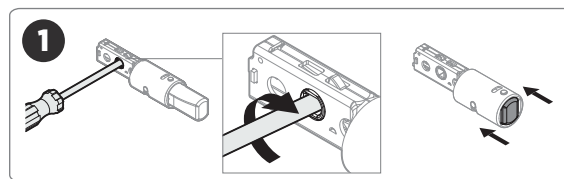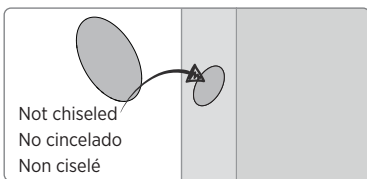

Re-key your deadbolt (if needed)  
 Cambie la llave de la cerradura (si es necesario)  
 Recléage du pêne dormant (au besoin)



You must have the current working key to re-key the lock. Test that new key fits into cylinder before attempting to rekey.

Para cambiar la combinación de la cerradura, debe tener la llave que funciona actualmente. Compruebe que la llave nueva encaja en el cilindro antes de intentar cambiar la combinación.

Vous devez posséder la clé actuelle pour pouvoir reprogrammer la serrure. Vérifiez que la nouvelle clé s'insère correctement dans le cylindre avant de tenter de la changer.



Current Working Key  
Clave de trabajo actual  
Clé de travail actuelle



SmartKey® Tool  
Herramienta SmartKey®  
Outil SmartKey®



New Key  
Llave nueva  
La nouvelle clé

**1** 90°

Insert current working key and rotate 90° clockwise.  
 Inserte la llave de trabajo actual y gírela 90° grados en el sentido de las agujas del reloj.  
 Insérez la clé de travail actuelle et tournez-la de 90° dans le sens horaire.

**2**

Fully insert the SmartKey tool. Then remove tool and remove current working key.  
 Inserte completamente la herramienta SmartKey. Luego retire la herramienta y la llave que está utilizando actualmente.  
 Insérez complètement l'outil SmartKey. Retirez ensuite l'outil, puis retirez la clé actuellement utilisée.

**3** 180° 90°

Fully insert new key and rotate 180°. Rotate back to the starting position and remove key. Your lock is now rekeyed!  
 Inserte completamente la llave nueva y gírela 180°. Vuelva a la posición inicial y retire la llave. ¡Su cerradura tiene una nueva combinación!  
 Insérez complètement la nouvelle clé et faites-la pivoter de 180°. Ramenez-la à sa position initiale et retirez la clé. Votre serrure est désormais recodée !

WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

ADVERTENCIA: Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad completa por sí sola. Esta cerradura puede ser forzada por medios físicos o técnicos, o evadida entrando por otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. Los herrajes para constructores están disponibles en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un cerrajero cualificado u otro profesional de la seguridad.

AVERTISSEMENT: le fabricant informe que nulle serrure ne peut à elle seule garantir une sécurité totale. Cette serrure peut être forcée ou contournée par des moyens techniques, ou encore éludée en pénétrant par un autre endroit de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à l'application. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, il est recommandé de consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.