



F&B **Descale**

VA1

Détergent-détartrant acide

Description

La solution Descale est un détergent-détartrant liquide peu moussant à base d'acide phosphorique conçu pour être employé dans une vaste gamme d'applications dans tous les secteurs.

Efficace


- Très efficace pour éliminer la plupart des dépôts inorganiques, en particulier le carbonate de calcium et le phosphate de calcium
- Formule peu moussante qui accroît l'efficacité du nettoyage dans des conditions de pression élevée et de forte turbulence

Facile à utiliser

- Convient aux appareils de dosage et de commande automatiques par conductivité, assurant la distribution constante du produit

Discussion

La solution Descale est un détartrant peu moussant qui convient pour le nettoyage en circuit fermé et par pulvérisation. Ce produit est très acide donc efficace pour éliminer les souillures inorganiques. De plus il s'agit d'un détergent liquide conducteur pouvant être dosé et commandé automatiquement.

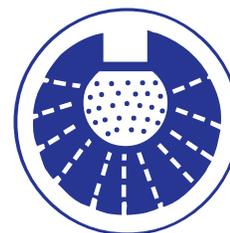

Diverflow



Descale

VA1

Détergent-détartrant acide

Mode d'emploi

La solution Descale est employée normalement à une concentration variant de 3 à 50 mL/L (0,4 à 6,5 oz/gal. US) en fonction de l'application et de la quantité de tartre. Toutes les surfaces aptes au contact avec des aliments et des boissons qui ont été nettoyées avec un détergent doivent ensuite être rincées à fond.

Données techniques

Certification	Emploi accepté dans les établissements de transformation des aliments
Couleur/Forme	Liquide incolore et transparent
Odeur	Sans fragrance ajoutée
Densité	1,16
pH (1%)	1,5
pH (concentré)	1,0
% P	8,78
% d'acidité totale (as H ₃ PO ₄)	27,2

Ces données sont typiques d'une production normale et ne devraient pas être considérées comme des spécifications.

Descale

% (pds/pds)	Conductivité spécifique à 25° C [mS/cm]
1	4,5
2	7,0
3	9,5
4	11,6
5	13,3

Renseignements sur la manutention et l'entreposage sécuritaires

Conserver dans le contenant d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes. Des consignes détaillées sur la manutention et l'élimination de ce produit sont indiquées dans la fiche signalétique.

Compatibilité du produit

Descale est non corrosif sur l'acier inoxydable à toutes les concentrations et à toutes les températures recommandées. Il ne devrait cependant pas être utilisé sur l'acier galvanisé, l'acier doux, les surfaces étamées, le cuivre ni l'aluminium.

Trousse d'analyse

Trousse d'analyse n° 409724

Mise en garde

Consulter la fiche signalétique.