


AHP1750

Bandelettes de test de peroxyde d'hydrogène accéléré

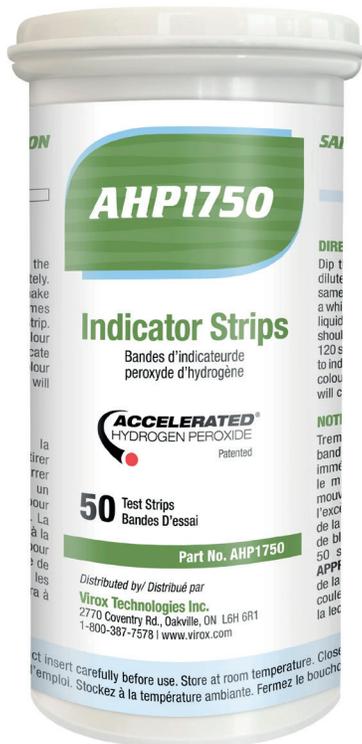

MODE D'EMPLOI

1. Utilisez le tableau pour identifier la bande appropriée à l'utilisation de la dilution souhaitée.
2. Plongez la bandelette dans la solution de test pendant une seconde, en veillant à ce que le tampon soit entièrement mouillé.
3. Secouez l'excès de liquide.
AHP 1750 - Comparez après exactement 40 secondes pour la désinfection Comparez après exactement 120 secondes (2 min) pour l'assainissement.



Utilisez le tableau ci-dessous pour identifier la bonne dilution de l'AHP : 1:40 désinfectant, 1:128 assainissant

Désinfection

OXIVIR® PLUS CONCENTRÉ 1:40	Temps
Pour la désinfection, comparez à 40 secondes exactement	00:40

PASSER

ÉCHEC



Assainissement

OXIVIR® PLUS CONCENTRÉ 1:128	Temps
Pour l'assainissement, comparez à 2 minutes exactement	02:00

PASSER

ÉCHEC



Pour toute question, veuillez contacter le service à la clientèle de Diversey. 1-800-668-7171