

Respirador Reutilizável de Peça Facial Inteira 3M™ Secure Click™ Série FF-800

Descrição do produto

A máscara facial reutilizável 3M™ Secure Click™ série FF-800 ajuda a oferecer proteção contra determinados contaminantes suspensos no ar. Para uso com filtros de partículas 3M Secure Click™ e cartuchos de gás/vapor.

Principais características

- Conexão rápida e simples de cartucho e filtro
- A verificação de vedação com botão de pressão aumenta a confiança no ajuste do respirador
- O diafragma de voz é projetado para facilitar a comunicação durante o trabalho.



Aprovações

As peças faciais inteiras série FF-800 são aprovadas para uso com os cartuchos da série D8000 e filtros das séries D3000, D7000 e D9000 contra uma variedade de gases, vapores e partículas perigosas.

Uso

Quando colocados e usados corretamente, estes respiradores podem ser usados em concentrações de contaminantes até 10 vezes superiores ao Limite de Exposição Ocupacional (LEO), quando testados qualitativamente, ou até 50 vezes superiores ao LEO, quando testados quantitativamente, com cartuchos e filtros aprovados da 3M. Não destinados ao uso em ambientes imediatamente perigosos para a vida ou saúde (IDLH) ou em ambientes com deficiência de oxigênio.


Materiais

- **Vedação facial** Borracha de silicone
- **Lente:** Cobertura de Policarbonato
- **Fáscia:** Plástico
- **Válvula de inalação:** Plástico e borracha de silicone
- **Válvula de expiração:** Plástico e borracha de silicone
- **Protetor nasal:** Borracha de silicone
- **Diafragma de voz:** Plástico, borracha de silicone e película de poliimida
- **Correias:** Borracha de silicone
- **Base de conforto:** Plástico

- Fivelas: Plástico

Peças sobressalentes

Figure 1: Vista explodida de FF-800

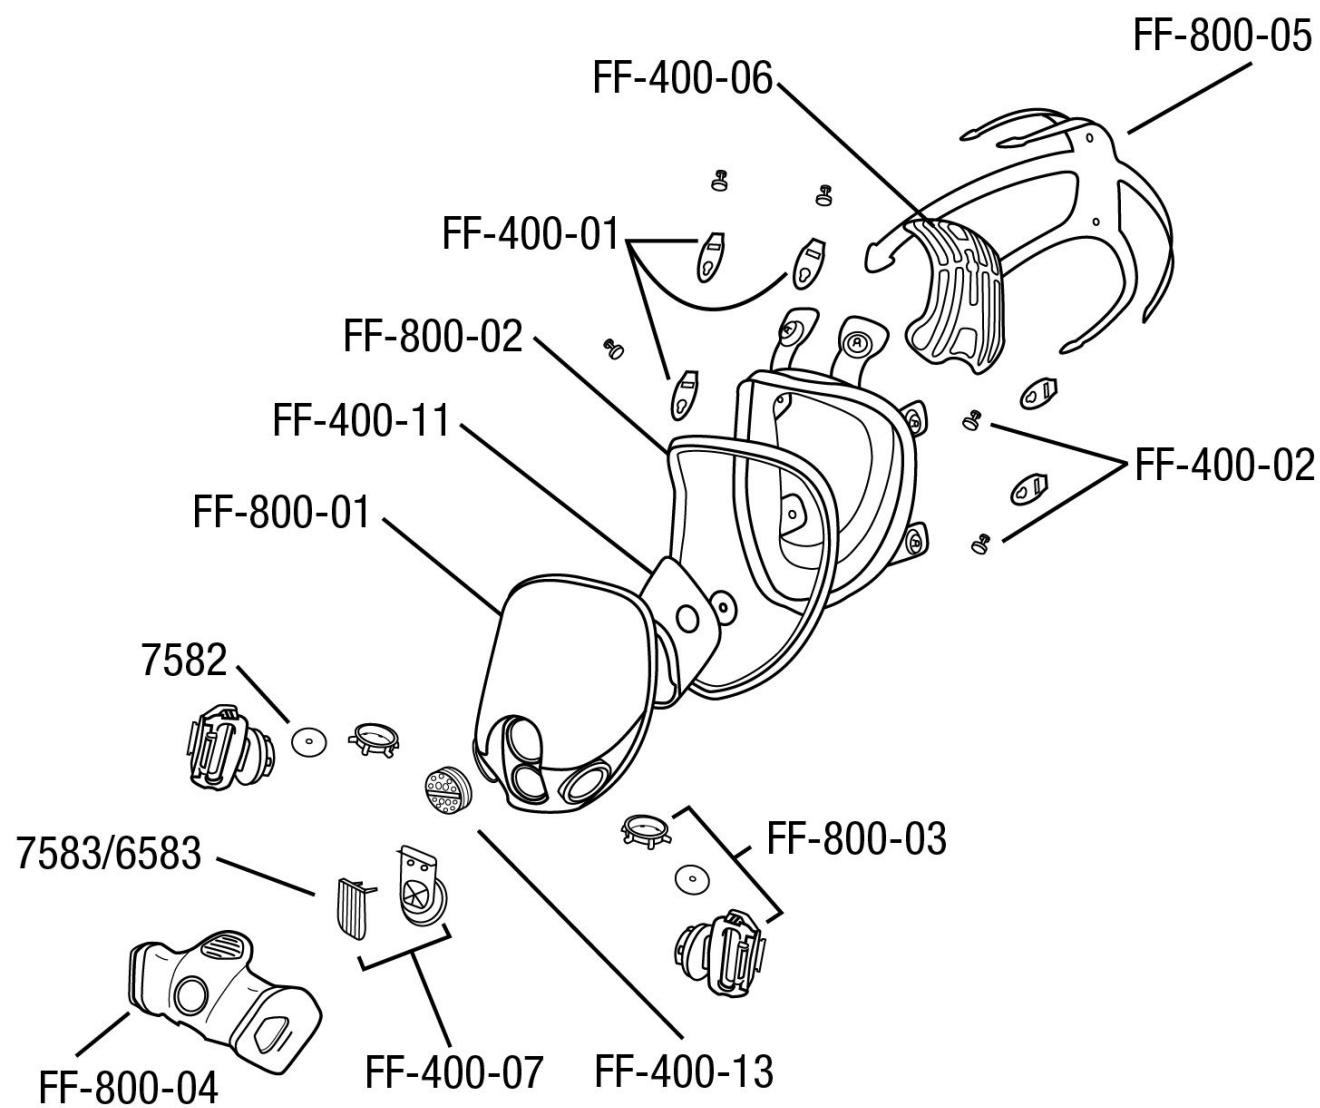

ID da 3M	Número da peça	Descrição
70071516846	FF-400-01	Fivela 3M™ FF-400-01, 30 unidades por estojo
70071516853	FF-400-02	Botão 3M™ FF-400-02, 30 unidades por estojo
70071516895	FF-400-06	Acessório da armação de conforto do tirante da cabeça 3M™ FF-400-06, 5 unidades por estojo
70071516903	FF-400-07	Conjunto da válvula de exalação 3M™ FF-400-07, 5 unidades por estojo
70071516945	FF-400-11	Conjunto da copa nasal 3M™ FF-400-11, 5 unidades por estojo
70071516960	FF-400-13	Conjunto de diafragma de voz 3M™ FF-400-13, 5 unidades por estojo
70071765591	FF-800-01	3M™ Secure Click™ Lens Replacement FF-800-01, 5 unidades por estojo
70071765609	FF-800-02	Conjunto da armação da lente 3M™ Secure Click™ FF-800-02, 5 unidades por estojo
70071765617	FF-800-03	Conjunto da válvula de inalação 3M™ Secure Click™ FF-800-03, 10 unidades por estojo
70071765716	FF-800-04	Conjunto da tampa da válvula de exalação 3M™ Secure Click™ FF-800-04, 5 unidades por estojo
70071766730	FF-800-05	Tirante de cabeça 3M™ Secure Click™ FF-800-05, 5 por estojo
AT010561507	7582	Válvula de inalação 3M™ 7582, Peça de Reposição 10 EA por estojo
70071668183	7583/6583	Válvula de Exalação 3M™ 6583, 10 unidades por estojo
7000029958	FF-400-15	Tampa da lente 3M™ FF-400-15, 100 unidades por bolsa (não mostrada)
70071516986	FF-400-17	Protetor de lente semipermanente 3M™ FF-400-17, 20 unidades por estojo (não mostrado)
7010385198	FF-400-18	Tampa de lente empilhada 3M™ FF-400-18, 20 unidades por estojo (não mostrada)
AT019223489	6886	Tampa de lente colorida 3M™ 6886, acessório 25 unidades por bolsa (não mostrada)
70071765724	FF-800-06	Kit do adaptador de teste quantitativo 3M™ Secure Click™ FF-800-06, unidade por estojo (não mostrado)
ID da 3M	Número da peça	Descrição
XA006514674	102	Kit de óculos universal 3M™ 102, 1 unidade por estojo (não mostrado)

Cartuchos Secure Click™

Peça nº	Descrição	Partículas	OV	SD	HC	Cl	CD	HF	HS	AM/MA	FM ¹	MV ²	Ozônio ³
D8001	OV		X										X
D8002	AG			X	X	X	X	X	X				
D8003	OV/AG		X	X	X	X		X	X				
D8004	AM/MA									X			
D8005	FM/OV		X								X		
D8006	MG/V		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
D8009	MV/MG-V		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
D80921	OV/P100	X	X										X
D80923	OV/AG/P100	X	X	X	X	X		X	X				
D80926	MG-V/P100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
D80929	MV/MG-V/P100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
OV = Vapores orgânicos SD= Dióxido de enxofre HC = Cloro de hidrogênio Cl = Cloro			CD = Dióxido de cloro HF = Fluoreto de hidrogênio HS = Sulfeto de hidrogênio AM/MA = Amônia/metilamina						FM = Formaldeído MV = Vapor de mercúrio AG = Gás ácido MG-V = Multigás - Vapor				

¹ Os respiradores de meia peça facial não podem ser usados, a menos que também seja usada proteção adequada para os olhos.

² Os cartuchos Secure Click D8009 e D80929 3M™ devem ser descartados dentro de 50 horas após o uso com vapor de mercúrio; ou de acordo com a vida útil para outros gases/vapores, ou quando os odores dos vapores ou gases ficarem perceptíveis, o que ocorrer primeiro.

³ Recomendado pela 3M para uso contra ozônio até 1 ppm por até 40 horas. Não é aprovado pela NIOSH para uso contra ozônio.

Filtros Secure Click™

Nº da peça	Classe de filtro de particulados			HF	Ozônio	Alívio contra OV ³	Alívio contra AG ³
	N95	P95	P100				
D3071		X					
D3076HF		X		X			X
D3078 ¹		X			X	X	X
D3091			X				
D3096			X				X

Nº da peça	Classe de filtro de particulados			HF	Ozônio	Alívio contra OV ³	Alívio contra AG ³
	N95	P95	P100				
D3097 ²			X		X	X	
D7N11	X						
D7P71		X					
D9093			X				
D9093C			X	X		X	X

¹ O D3078 é recomendado pela 3M para uso contra ozônio até 1 ppm por até 40 horas. Não é aprovado pela NIOSH para uso contra ozônio.

² O D3097 é recomendado pela 3M para uso contra ozônio até 1 ppm por até 40 horas. Não é aprovado pela NIOSH para uso contra ozônio.

³ O nível de alívio refere-se a concentrações que não excedem o limite de exposição permissível da OSHA ou os limites de exposição ocupacional governamentais aplicáveis, seja qual deles for o menor.

HF = Fluoreto de hidrogênio

OV = Vapores orgânicos

AG = Gases ácidos



WARNING



Este produto ajuda a proteger contra determinados contaminantes transportados pelo ar. **O uso indevido poderá resultar em doença ou morte.** Para uso correto, consulte o supervisor, as *Instruções do usuário* ou ligue para a 3M nos EUA no número 1-800-243-4630. No Canadá, ligue para o Serviço Técnico no número 1-800-267-4414.



Personal Safety Division

3M Center, Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

3M PSD products are
occupational use only.

3M Canada

P.O. Box 5757
London, Ontario
N6A 4T1

In United States of America

Technical Service: 1-800-243-4630

Customer Service: 1-800-328-1667

3M.com/workersafety

In Canada

Technical Service: 1-800-267-4414

Customer Service: 1-800-364-3577

3M.ca/Safety

3M is a trademark of 3M. Used under
license in Canada. © 2024, 3M.
All rights reserved. Please recycle.