evenflo® Portable

BabySuite®

Playard

Portable BabySuite™ Portátil BabySuite®

Parc

Corral

Read all instructions before assembly and use of product.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lire les instructions avant l'assemblage et l'utilisation du produit.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Lea las instrucciones antes de armar y usar el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PlayardUp	to 30 lbs / Up to 35 in.
	ParcJusqu'à 13,6 kg / Jusqu'à 89 cm
	CorralHasta 13.6 kg / Hasta 89 cm
	BassinetUp to 15 lbs
	BerceauJusqu'à 6,8 kg MoisésHasta 6.8 kg
ChangerUp to	25 lbs
Plan à	langerJusqu'à 11,3 kg
Chaque	pocheHasta 11.3 kg

©2015 Evenflo Company, Inc.
25700998 8/15

TABLE OF CONTENTS

Important Information 1
Identification of Parts 1
Setting Up the Playard 2
Setting Up the Bassinet 3
Assembling the Changer..... 5
Attaching the Changer 6
Using the Convertible Playmat 7
Attaching the Soft Console 7
Attaching the Toy Bar 8
Folding Up the Playard 8
Care and Maintenance 10
Limited Warranty 10

⚠ WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

- *Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child.* ***NEVER*** *leave child unattended.*
- *To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.*
- *Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; contains small parts and some items with sharp edges.*
- *To prevent a possible choking hazard, remove and discard packing material before using this product.*
- *To avoid injury, the playard must be erected and fully assembled prior to use. Top rails must be locked in the upright position, and the mattress pad must be used.*
- ***DO NOT*** *attach additional items to the playard that are not approved by Evenflo. Items not tested with this playard could injure the child.*
- *Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of product.* ***NEVER*** *add such items to confine child in product.*
- *When using Evenflo approved optional attachments, make sure all clips and snaps are securely fastened.*
- *Use only for a child who is unable to climb out of the playard and who is less than 35 inches (89 cm) tall and weighs 30 lbs (13.6 kg) or less. Discontinue use of the playard when the child is able to climb out or reaches the height of 35 inches (89 cm) or weight of 30 lbs (13.6 kg).*
- *When child is able to pull up to a standing position, remove bumper pads, large toys, and other objects that could serve as steps for climbing out.*
- ***DO NOT*** *use with more than one child at a time.*
- ***NEVER*** *use this product if there are any missing or damaged parts, including, but not limited to, loose or missing fasteners, loose joints, or torn mesh/fabric. Check before assembly and periodically during use. Contact Evenflo's Parentlink Resource Center online at* ***www.evenflo.com, or call 1-800-233-5921 (USA), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico)*** *for replacement parts.* ***NEVER*** *substitute parts.*
- ***INFANTS CAN SUFFOCATE:***

- *In gaps between a mattress too small or too thick and product sides*
- *On soft bedding*
- ***NEVER*** *add a mattress, pillow, comforter, or padding. Use* ***ONLY*** *mattress/pad provided by the manufacturer.*
- ***NEVER*** *use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.*
- ***NEVER LEAVE*** *infant in playard with the* ***SIDES DOWN****. Make sure sides are raised and in locked position whenever child is in the product.*
- ***DO NOT*** *use a water mattress with the playard.*

- ***TO AVOID STRANGULATION:***

- ***DO NOT*** *suspend strings or toys over the product other than those provided with this product.*
- ***DO NOT*** *place playard in any location where there are cords such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.*
- ***DO NOT*** *place items with a string, such as hood strings or pacifier cords, around your child's neck.*

- ***DO NOT*** *refinish tubing of playard frame.*
- ***DO NOT*** *allow unit to get wet.*
- ***DISCONTINUE USE*** *immediately if any parts are damaged or missing.*

IMPORTANT INFORMATION

Child Requirements

Maximum height: 35 inches (89 cm)
Maximum weight: 30 lbs (13.6 kg)
Maximum weight for **Bassinet**: 15 lbs (6.8 kg)
Maximum weight for **Changer**: 25 lbs (11.3 kg)
Maximum weight for **Soft Console**: 2 lbs (0.9 kg)

IMPORTANT: *It is very important to use and assemble the playard according to these instructions.* ***DO NOT USE YOUR PLAYARD UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE INSTRUCTIONS.***

This product complies with the requirements of the Playpens Regulations (Canada) ***AND*** *ASTM F406, safety standard for non-full-sized baby cribs/playards.*

If you are missing parts, do not use the playard and call ***Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (USA), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico).***

IMPORTANT: Make sure you ALWAYS install the feet and wheel assemblies BEFORE setting up the playard.

Registration Information

Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our online registration at ***www.evenflo.com/registerproduct.***

For future reference, record the Model Number and Date of Manufacture below.

Model Number: _____ ***Date of Manufacture:*** _____

IDENTIFICATION OF PARTS

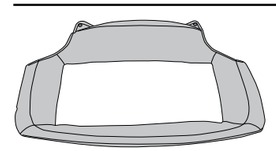

Changer

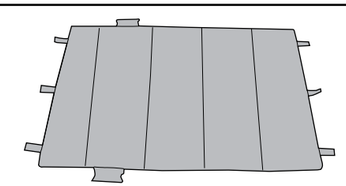

Mattress Pad



Toy Bar
(on some models)

(quantity of toys varies by models)

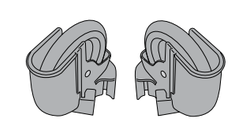

Wheel Assemblies (2)



Tubes (2)
(One Straight Tube; Soft Console Two Elbow Tubes)(on some models)

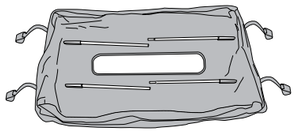

Bassinet

Changer

(3) Feet



Carry Bag

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

- ***www.evenflo.com*** *• USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*
- *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*

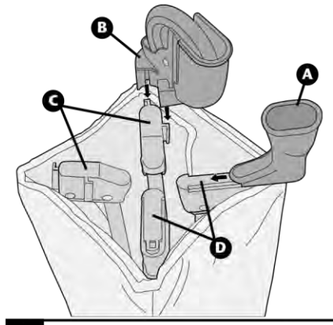

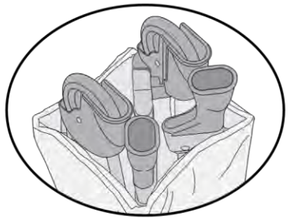

***IMPORTANT:** Make sure you ALWAYS install the feet and wheel assemblies BEFORE setting up the playard.*

Remove feet Ⓐ and wheel assemblies Ⓑ from plastic bag. Discard bag.
Slide two wheel assemblies Ⓑ onto both wheel bases Ⓒ, as shown, until they snap into place with an audible click.
Install two feet Ⓐ onto both foot bases Ⓓ, as shown, until they snap into place with an audible click.

2

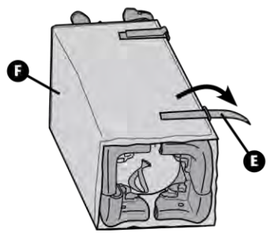

Remove the playard from the carry bag. Unhook the two Velcro® tabs Ⓔ to remove the mattress pad Ⓕ.

3

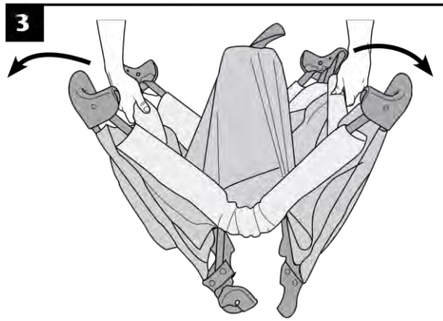

Separate the corners to open the playard.
***Note:** Do not push center of the playard floor down yet.*

4

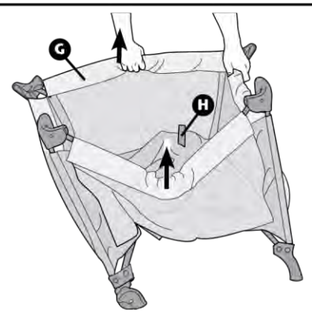

⚠ WARNING

*To prevent injury or death, **DO NOT** allow child in product with **SIDES DOWN**. **ALWAYS** make sure sides are raised and **all four rails** are fully and securely locked by firmly pushing down on the center of each rail.*

Lift up both long top rails Ⓖ until they securely lock into place.
***Note:** The floor must stay up, as shown, so the rails will lock properly. If the rails do not lock into place, pull up on the strap handle Ⓗ, draw the feet together, and try to lock the rails again.*

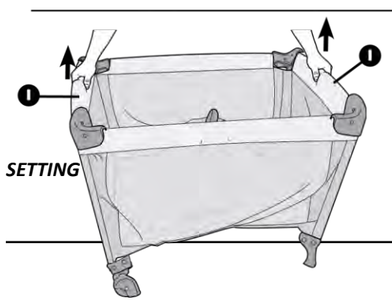

Lift up both short top rails Ⓘ until they securely lock into place.

5

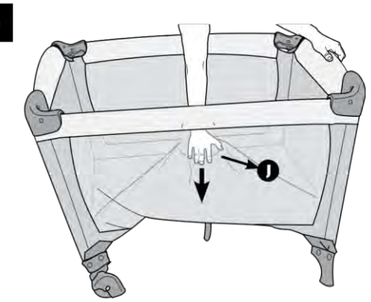

Push down on the center of the floor Ⓙ until it locks into a flat position.

6

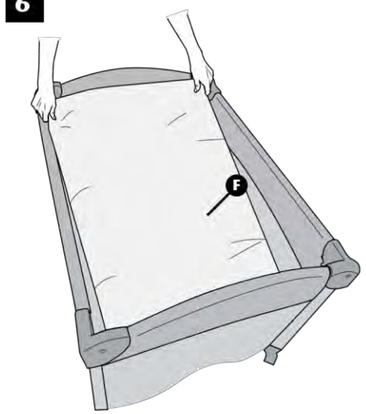

***IMPORTANT:** NEVER use the playard without the mattress pad securely installed on either the playard floor or in the bassinet.*

Place mattress pad Ⓕ on the floor of the playard, cushion side up. Insert the six mattress straps Ⓚ through the slots Ⓛ in the floor of the playard and fasten them to the Velcro tabs on the underside of the playard floor. Make sure all six straps are properly secured to the playard and the Velcro tabs are facing downward, securing the pad to the playard floor.
***Note:** The mattress pad must always be used with the cushion side up.*

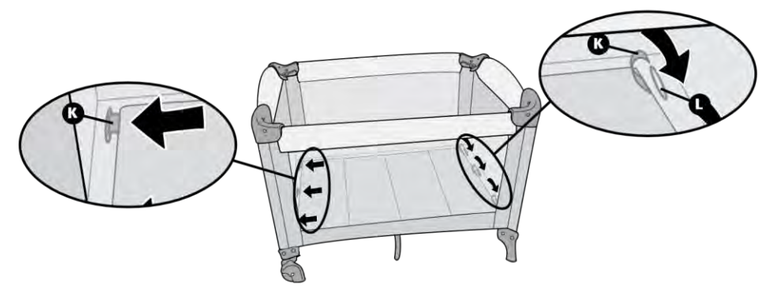

SETTING UP THE BASSINET

1

***IMPORTANT:** NEVER use the playard without the mattress pad securely installed on either the playard floor or in the bassinet.*

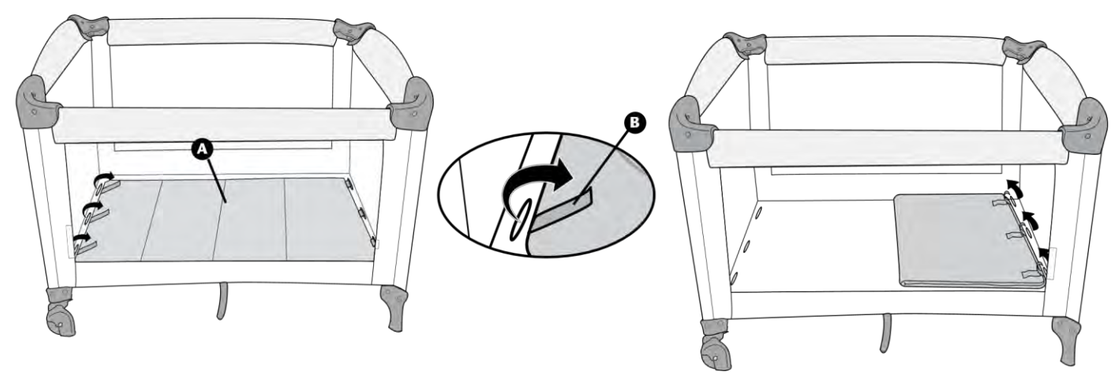

1

Remove child and all accessories from the playard.

To remove the mattress pad A, disconnect three mattress straps B from each side of the playard, then remove the pad.

2

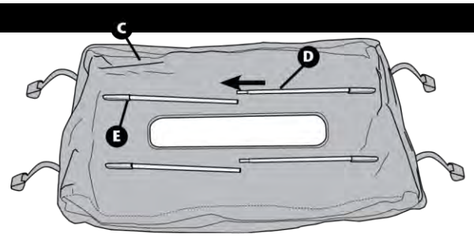

Place the bassinet Ⓒ on the floor with tubes and sleeves facing

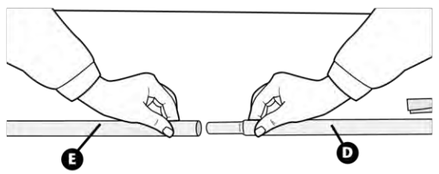

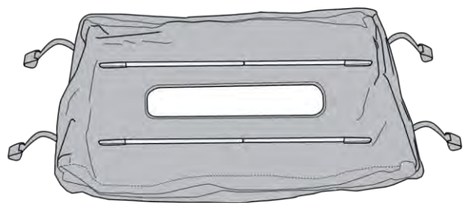

3

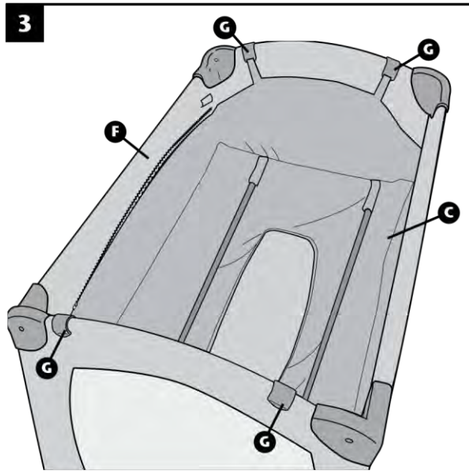

⚠ WARNING

*To prevent injury or death, **NEVER** set up the bassinet with the child in the playard. **ALWAYS** remove the child from the playard before installing the bassinet.*

Place the bassinet Ⓒ into the playard Ⓕ with the tube assemblies on top, as shown.
Make sure all four hooks Ⓖ are securely attached to the rails, as shown.

4

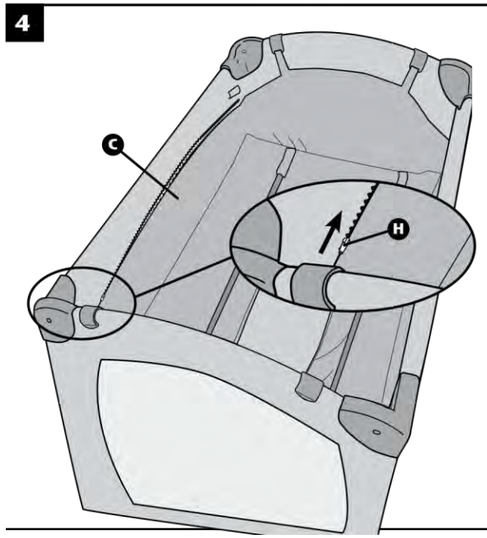

Fasten the bassinet Ⓒ to the playard using the zipper Ⓗ on each side of the bassinet. Cover each zipper tab with its flap Ⓘ, as shown.

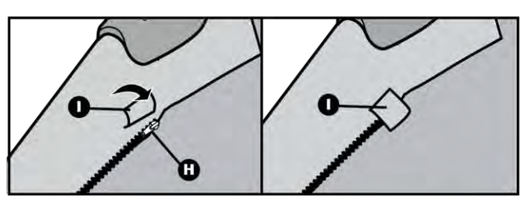

5

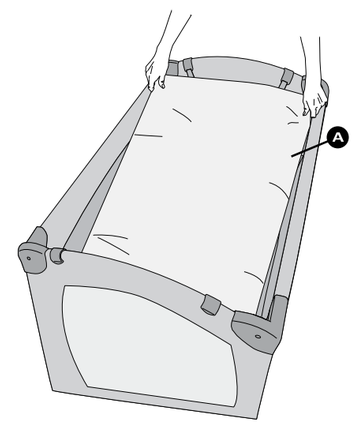

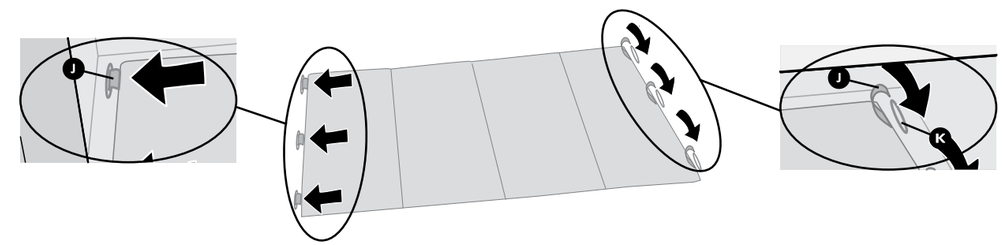

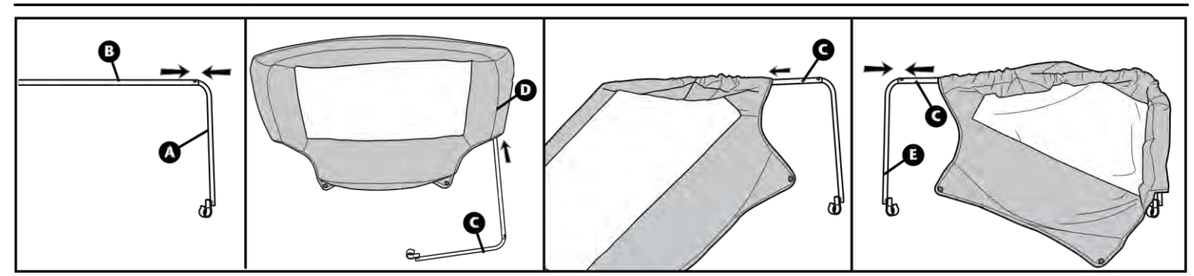

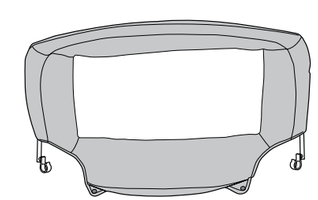

upward.

Note: *Tubes are pre-installed on the bassinet and require only to be* ***To avoid serious injury or death:***

connected.• Check to ensure bassinet is fully secure by firmly pressing down on all four Connect one set of tubes D and E together, as shown. Make *corners of the mattress pad.*

sure they are securely connected. Repeat for the other set of *•* ***DO NOT*** *use bassinet with children over 15 lbs (6.8 kg). Discontinue use* tubes.*when child begins to push up on hands and knees or can roll over.*

Connect an elbow tube A to the straight tube B. Make sure they snap together securely with an audible click. Pull the tubes to make sure they are securely attached to each other.

Insert the end of tube assembly C into a corner opening on the changer D, as shown.

Push the tube assembly C completely through the changer until it comes out of the other opening, as shown.

Connect the other elbow tube E to the tube assembly C. Make sure they snap together securely with an audible click. Pull the tubes to make sure they are securely attached.

ATTACHING THE CHANGER

⚠WARNING

To avoid serious injury or death:

- ***DO NOT*** *use bassinet with children over 15 lbs (6.8 kg). Discontinue use when child begins to push up on hands and knees or can roll over.*
- ***FALL HAZARD:*** *To prevent falls, do not use this product when infant begins to push up on hands and knees or has reached manufacturer's recommended maximum weight, whichever comes first.*

To use the mattress pad A with the bassinet, place it on the bassinet, cushion side up. Push down firmly on the mattress to attach the Velcro straps.

Insert the six mattress straps J on the mattress pad through the slots K in the bassinet and fasten them to the Velcro tabs on the underside of the bassinet. Make sure all six straps are properly secured to the bassinet. ***Note:*** *The mattress pad must always be used with the Velcro tabs facing downward to secure the pad to the floor of the bassinet.*

USING THE CONVERTIBLE PLAYMAT

1

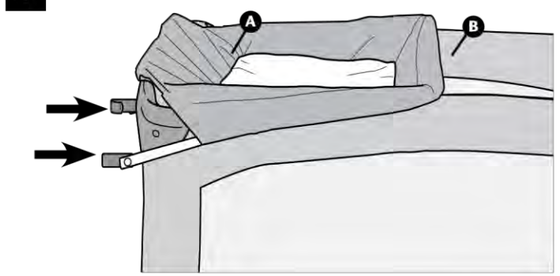

Install the changer ❶ to the playard ❷ by placing each hook ❸ securely onto each corner post, as shown.

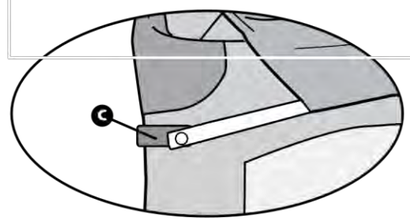

2

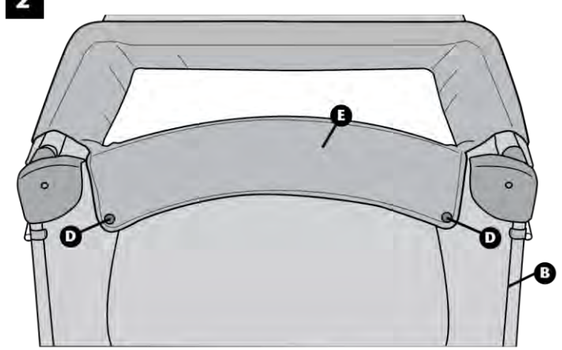

⚠ WARNING

- ***FALL HAZARD**–To prevent death or serious injury, **NEVER** leave child unattended. **ALWAYS** keep child within arm's reach.*
- ***NEVER** leave changing table in place when child is in the playard. To avoid serious injury or death, **ALWAYS** remove the changer from the playard after each use.*

Fasten both snaps ❹ on the flap ❺ to the playard ❷.

3

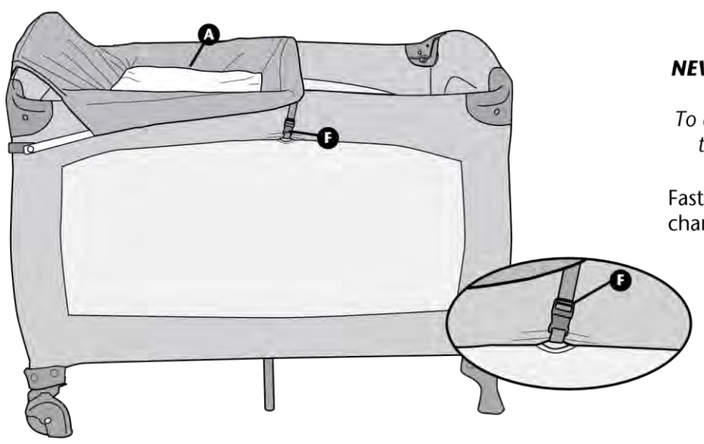

⚠ WARNING

***NEVER** leave changing table in place when child is in the playard.*
*To avoid serious injury or death, **ALWAYS** remove the changer from the playard after each use.*

Fasten the security strap ❻ on each side of the changer ❶.

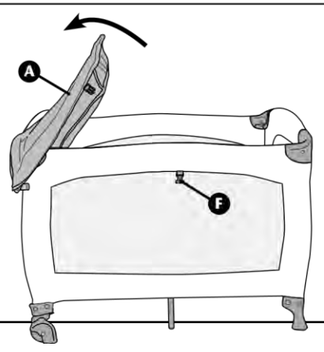

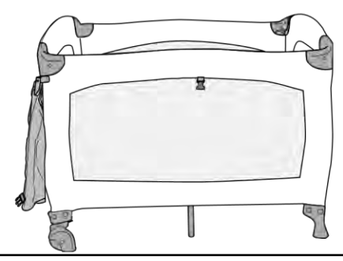

Remove child from changer ❶. Unfasten the security strap ❻ on each side of the changer ❶, then swing it over the end of the playard, as shown.

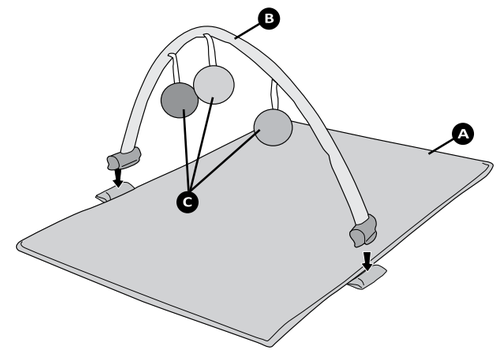

⚠ WARNING

Not available on all models.

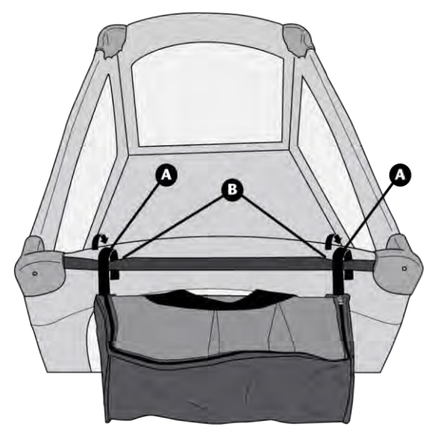

Insert the two Velcro straps ❶ through the openings ❷ in the playard or carrying bag, fold over, and fasten the Velcro straps.

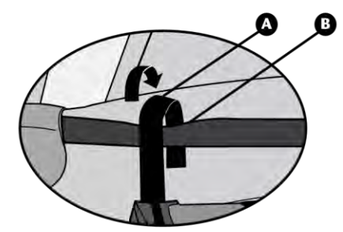

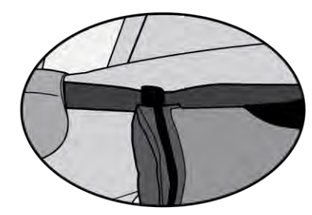

- *Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove toy bar from playard when baby begins to push up on hands and knees.*
- *Recommended for babies from birth to five months of age.*
- *This toy bar is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the baby.*
- *Use **ONLY** toys that are supplied with toy bar. **DO NOT** add toys to the toy bar that are not supplied by nor intended for use on toy bar by manufacturer.*
- ***ALWAYS** securely attach toys to the toy bar if there is Velcro on it. Check toy bar, toys, and connections frequently.*
- ***DO NOT** add additional strings, straps, or other components to the playard or toy bar.*
- ***DO NOT** use toy bar if it is damaged, broken, or missing parts. (quantity of toys varies by models)*

To use the convertible playmat, place the mattress pad A on the floor and attach the toy bar B to the attaching points, as shown. Make sure the toy bar is attached securely by giving it a firm tug. If Velcro is on the toy bar, attach the toys C to it, as shown.

ATTACHING THE TOY BAR

Not available on all models. ⚠ ***WARNING***

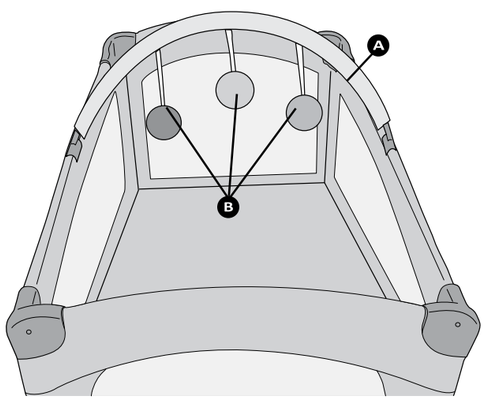

- *Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove toy bar from playard when baby begins to push up on hands and knees.*
- *Recommended for babies from birth to five months of age.*
- *This toy bar is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the baby.*
- *Use **ONLY** toys that are supplied with toy bar. **DO NOT** add toys to the toy bar that are not supplied by nor intended for use on toy bar by manufacturer.*
- ***ALWAYS** securely attach toys to the toy bar if there is Velcro on it. Check toy bar, toys, and connections frequently.*
- ***DO NOT** add additional strings, straps, or other components to the playard or toy bar.*
- ***DO NOT** use toy bar if it is damaged, broken, or missing parts.*

If Velcro is on the toy bar A, attach the toys B to it, as shown. Securely clip the toy bar A onto each side of the playard, as shown. Make sure the toy bar is attached securely by giving it a firm tug.

FOLDING UP THE PLAYARD

3

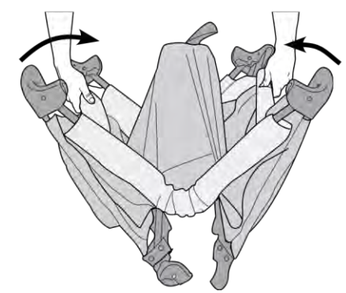

Gather the sides of the playard together.
Note: *If the sides do not easily fold up, repeat steps 1 and 2, making sure all hinges are unlocked.*

4

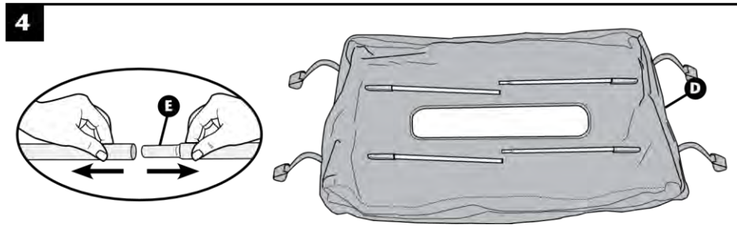

To disassemble the bassinet D, disconnect the tubes E, as shown.
Note: *The tubes cannot be removed from the bassinet.*

FOLDING UP THE PLAYARD

1

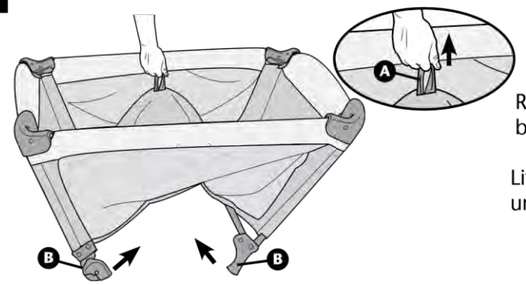

Remove toy bar, if necessary, and the mattress pad and/or bassinet.

Lift up on the strap handle Ⓐ attached to the center of the floor until the feet Ⓑ are drawn together.

2

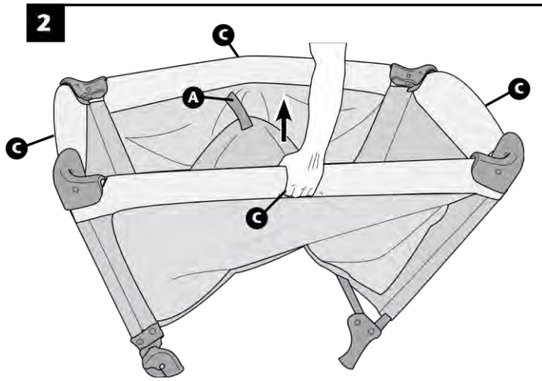

Find the center of one of the top rails Ⓒ. Lift up and squeeze hard on the fold lock release button inside the padded rail to release the lock.
Make sure that **both sides of the rail** unlock properly, then push the rail downward and fold completely. Repeat for the remaining three top rails.
Note: *If the top rail will not fold completely, lift up on the strap handle Ⓐ attached to the center of the floor and try again.*

5

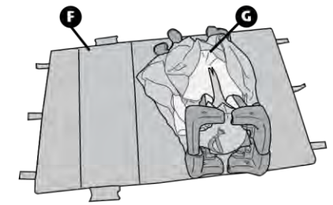

Place the mattress pad Ⓕ on the floor, cushion side up. Place the folded playard Ⓖ on the mattress pad, as shown. Then place the bassinet assembly on top of the folded playard, followed by the changer and toy bar assemblies.

6

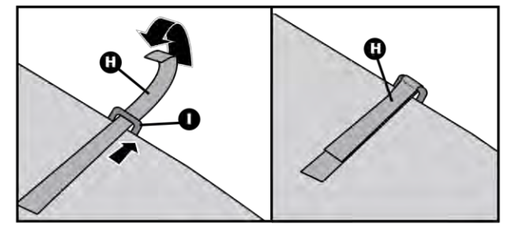

Wrap the mattress pad around the playard and bassinet, changer, and toy bar assemblies. Thread a Velcro strap Ⓗ through a “D” ring Ⓘ, fold over, and fasten. Repeat for the other “D” ring.

7

Place the playard and accessories in the carry bag.

Soft console can be attached to carry bag to store and transport baby care supplies. See page 7 for attaching the soft console to the carry bag.

CARE AND MAINTENANCE

TO CLEAN FABRIC AND VINYL:

- *Clean spills and stains on cloth, vinyl, or plastic surfaces with cold water and mild soap. Air dry.*
- ***DO NOT** machine wash or tumble dry accessories with plastic backing or vinyl coverings. These parts may be damaged by detergents and heat.*
- *The storage bag may be machine washed. Machine wash separately in cold water, delicate cycle. **NO** chlorine bleach. Air dry. **DO NOT** tumble dry. **DO NOT** iron or dry clean.*

TO CLEAN AND MAINTAIN FRAME:

- *Metal and plastic parts can be wiped clean with a soft damp cloth and dried with a soft cloth. **DO NOT** use abrasive cleaners or solvents.*
- *An occasional drop of vegetable oil may reduce wear on moving parts.*

LIMITED WARRANTY

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo's sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo's option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo ONLY to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo's ParentLink Consumer Resource Center at **(800) 233-5921** or **www.evenflo.com**.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** *• USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

This page has been left blank intentionally.

TABLE DES MATIÈRES

Informations importantes 13
Identification des pieces 13
Montage du parc 14
Montage du berceau 15
Assemblage du plan à langer 17
Attacher le plan à langer 18
Utilisation du tapis de jeu convertible 19
Fixation de la console souple 19
Assemblage de la barre a jouets 20
Repliage du parc 20
Entretien et nettoyage 22
Garantie limitée 22

⚠ *AVERTISSEMENT*

RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE DÉCÈS SI CES AVERTISSEMENTS ET CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIS.

- *Pour la sécurité permanente de l'enfant, il est important d'exercer une surveillance adaptée.* ***NE JAMAIS*** *laisser l'enfant sans surveillance.*
- *Afin de diminuer le risque des morts soudaines des nourrissons, les pédiatres recommandent que les nouveau-nés en bonne santé soient placés sur le dos pour dormir, sauf avis contraire du médecin.*
- *Assemblage par adulte requis. Faire attention lors du déballage et de l'assemblage, contient des petites pièces et certains articles à bords tranchants.*
- *Pour éviter le danger d'asphyxie, ôter le materiel d'emballage et s'en débarrasser avant de se servir de ce produit.*
- *Pour éviter les blessures, le parc doit être déplié et assemblé complètement avant d'être utilisé. Les barres supérieures doivent être bloquées en position haute et le matelas doit être utilisé.*
- ***NE PAS*** *attacher au parc d'articles supplémentaires qui n'ont pas été homologués par Evenflo. Les articles qui n'ont pas été testés avec ce parc pourraient blesser l'enfant.*
- *L'enfant peut s'enchevêtrer et mourir si un filet à mailles ou des couvertures sont placés par dessus le produit.* ***NE JAMAIS*** *ajouter de tels articles pour confiner l'enfant dans ce produit.*
- *Si des accessoires optionnels, approuvés par Evenflo, sont utilisés, s'assurer que toutes les pinces et les attaches sont bien fixées.*
- *Utiliser uniquement avec un enfant qui ne peut pas grimper hors du parc, qui mesure moins de 89 cm (35 po) et qui pèse 13,6 kg (30 lb) ou moins. Cesser d'utiliser le parc lorsque l'enfant peut grimper hors de celui-ci ou lorsqu'il mesure 89 cm (35 po) ou pèse 13,6 kg (30 lb).*
- *Lorsque l'enfant peut se mettre debout, ôter le tour de lit, les grands jouets ou autres objets qui pourraient servir comme marches pour sortir du parc.*
- ***NE PAS*** *utiliser avec plus d'un enfant à la fois.*
- ***NE JAMAIS*** *utiliser ce produit si des pièces manquent ou sont endommagées, y compris, mais non limité à, des fixations mal attachées ou manquantes, des joints desserrés ou du tissu ou du tissu à mailles déchiré. Vérifier avant le montage et périodiquement pendant l'utilisation. Contacter le centre de ressources ParentLink d'Evenflo en ligne à* ***www.evenflo.com*** *ou appeler le 1-937-773-3971 pour pièces de rechange.* ***NE JAMAIS*** *substituer de pièce.*
- ***LES NOUVEAU-NÉS PEUVENT SUFFOQUER :***

- *dans les espaces compris entre un matelas supplémentaire et le côté du produit - sur une literie molle.*
- ***NE JAMAIS*** *ajouter de matelas, d'oreiller, d'édredon ou de capitonnage. Utiliser* ***UNIQUEMENT*** *le matelas/le coussin fourni par le fabricant.*
- ***NE JAMAIS*** *utiliser les sacs de transport ou toute autre pellicule en plastique comme couvre-matelas non vendus ou destinés à cette fin. Ils peuvent causer un étouffement.*
- ***NE JAMAIS*** *laisser le bébé dans le parc si les* ***CÔTÉS SONT ABAISSÉS****. Le bébé peut rouler dans l'espace compris entre le matelas et les côtés en mailles libres et suffoquer.*
- ***NE PAS*** *utiliser de matelas d'eau avec le parc.*

- ***EMPÊCHER L'ÉTRANGLEMENT :***

- ***NE PAS*** *suspendre des cordons ou des jouets, autres que ceux fournis avec ce produit, au-dessus du parc.*
- ***NE PAS*** *placer le parc dans un endroit où se trouvent des cordes telles que des cordons de stores ou de tentures ou des fils de téléphone, etc.*
- ***NE PAS*** *placer d'articles à cordons tels que les cordons d'un capuchon ou les cordons de sucettes autour du cou de l'enfant.*

- ***NE PAS*** *remettre la tubulure à neuf.*
- ***NE PAS*** *laisser l'unité se mouiller.*
- ***CESSER DE L'UTILISER*** *immédiatement si des pièces sont endommagées ou manquent.*

INFORMATIONS IMPORTANTES

Conditions requises concernant l'enfant

Taille maximale : 89 cm (35 po)
Poids maximal : 13,6 kg (30 lb)
Poids maximal pour le **berceau** : 6,8 kg (15 lb)
Poids maximal pour le **plan à langer :** 11,3 kg (25 lb)
Poids maximal pour la **console molle :** 0,9 kg (2 lb)

IMPORTANT : *Il est très important d'assembler le parc en suivant ces instructions.* ***NE PAS UTILISER LE PARC AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS****.*

Ce produit est conforme aux normes régissant les parcs (Canada) ***ET*** *aux normes de sécurité ASTM F406 applicables aux parcs d'enfant et aux berceaux de taille non-standard.*

Si des pièces manquent, ne pas utiliser le parc et appeler le ***« ParentLink » d'Evenflo en composant le 1-937-773-3971 (Canada) ou le 1-800-233-5921 (É.-U.).***

IMPORTANT : S'assurer de TOUJOURS installer les pieds et les roues AVANT d'installer le parc.

Informations d'enregistrement

Nous vous prions d'enregistrer ce produit afin de pouvoir être contacté en cas d'avertissement de sécurité ou de rappel. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer ou partager vos informations personnelles. Pour enregistrer ce produit, compléter et envoyer la carte jointe au parc ou visiter notre site d'enregistrement en ligne à ***www.evenflo.com/registerproduct.***

Pour référence ultérieure, noter le numéro de modèle et la date de fabrica

Numéro de modèlo : _____ ***Date de fabrication :***_____

IDENTIFICATION DES PIÈCES

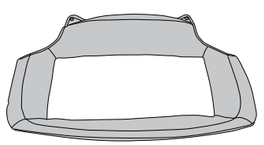

Plan à langer

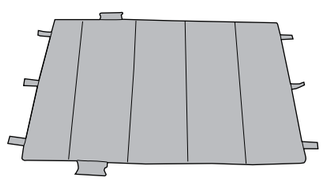

Matelas



La barre de jouets (sur certains modèles) (La quantité de jouets varie le modèles)

(3)Console molle (Un tube droit; deux tubes coudés)

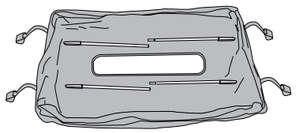

langer Berceau

Pieds (2)

Tubes du plan à (sur certains modèles)



Sac de transport

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** *• USA: 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est*
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

Retirer l'enfant et tous les accessoires du parc.

1

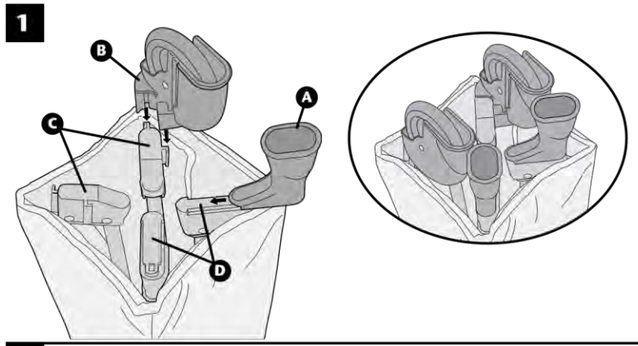

***IMPORTANT :** S'assurer de TOUJOURS installer les pieds et les roues AVANT d'installer le parc.*

Retirer les pieds Ⓐ et les roues Ⓑ du sac en plastique. Se débarrasser du sac.
Faire glisser deux roues Ⓑ sur les deux bases de roues Ⓒ, comme illustré, jusqu'à enclenchement avec un clic audible.
Monter deux pieds Ⓐ sur les deux bases Ⓓ, comme illustré, jusqu'à enclenchement avec un clic audible.

2

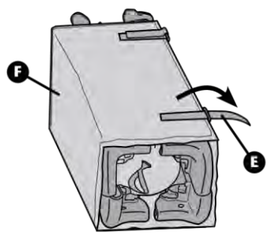

Ôter le parc du sac de transport. Détacher les deux languettes de Velcro[MD] Ⓔ pour retirer le matelas Ⓕ.

3

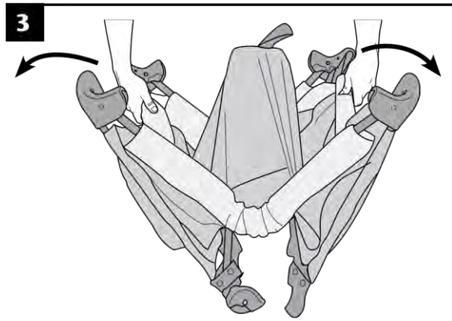

Séparer les coins pour ouvrir le parc.
***Remarque :** Ne pas appuyer sur le centre du plancher du parc pour l'instant.*

4

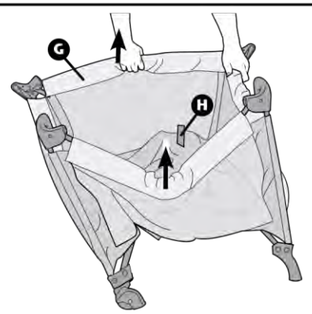

⚠ AVERTISSEMENT

*Afin d'éviter les blessures graves ou le décès, **NE PAS** laisser l'enfant dans le produit si les **CÔTÉS SONT ABAISSÉS**. **TOUJOURS** s'assurer que les côtés sont relevés et que **les quatre barres** sont bloquées à fond en tenant le milieu de chaque barre et en poussant fermement vers le bas.*

Soulever les deux longues barres supérieures Ⓖ jusqu'à ce qu'elles soient bien bloquées.
***Remarque :** Pour bien bloquer les barres, le plancher doit rester en position haute, comme illustré. Si les barres ne se bloquent pas, tirer la poignée Ⓗ vers le haut, mettre les pieds ensemble et essayer à nouveau de bloquer les barres.*

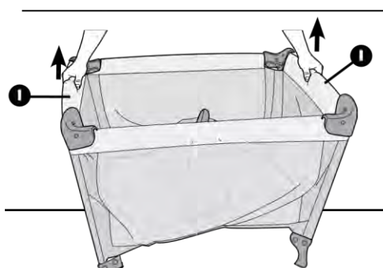

Soulever les deux barres supérieures courtes Ⓘ jusqu'à ce qu'elles soient bien bloquées.

5

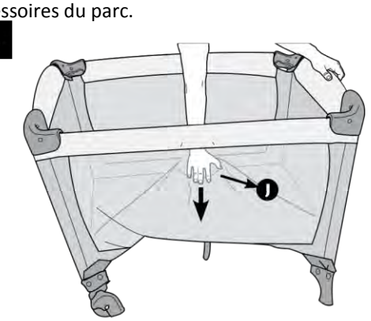

Appuyer sur le centre du plancher Ⓙ jusqu'à ce qu'il se bloque en position plate.

6

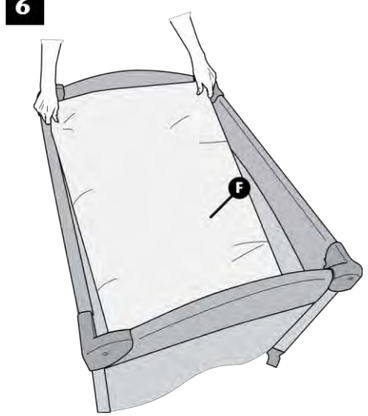

***IMPORTANT :** NE JAMAIS utiliser le parc sans avoir bien installé le matelas soit sur le plancher du parc, soit dans le berceau.*

Placer le matelas Ⓕ sur le plancher du parc, le côté matelassé vers le haut. Faire passer les six attaches Ⓚ par les fentes Ⓛ situées sur le plancher et les attacher aux languettes en Velcro situées en dessous du plancher du parc. S'assurer que les six attaches sont bien attachées au parc et que les languettes en Velcro sont orientées face au sol pour bien fixer le matelas au plancher du parc.

***Remarque :** Le matelas doit toujours être utilisé en positionnant le côté matelassé vers le haut.*

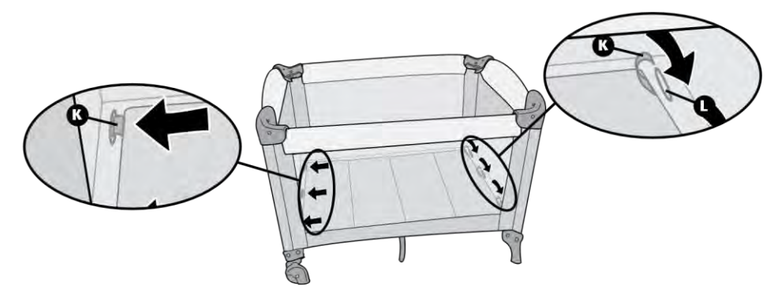

1

***IMPORTANT :** NE JAMAIS utiliser le parc sans avoir bien installé le matelas soit sur le plancher du parc, soit dans le berceau.*

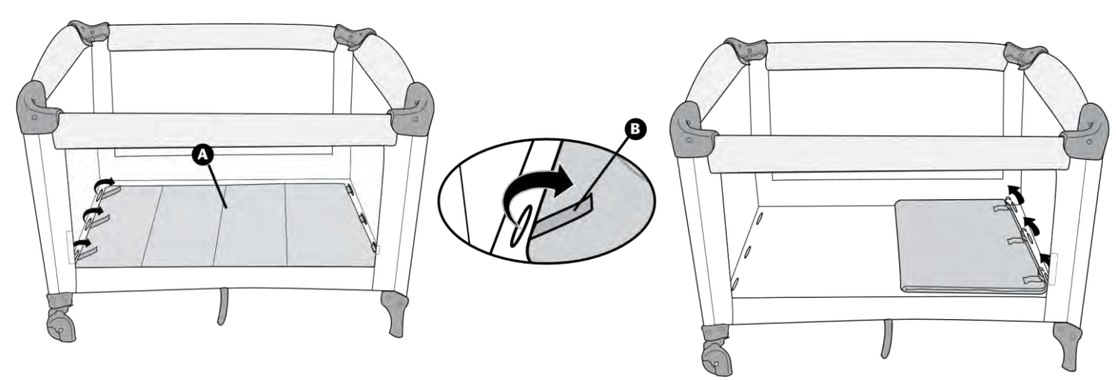

Pour retirer le matelas A, détacher trois attaches du matelas B de chaque côté du parc et retirer ensuite le matelas.

2 Placer le berceau C sur le sol en orientant les tubes et les

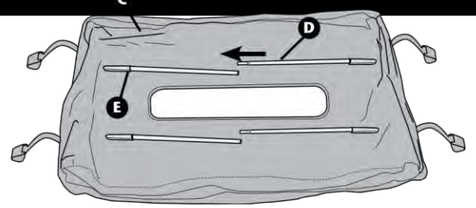

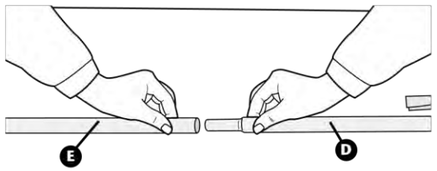

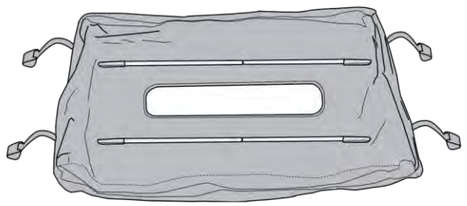

3

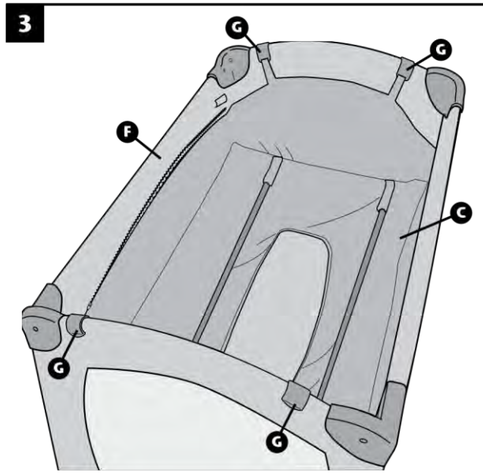

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les risques de blessure ou de décès, ***NE JAMAIS*** *monter le berceau si un enfant se trouve dans le parc.* ***TOUJOURS*** *retirer l'enfant du parc avant de monter le berceau.*

Placer le berceau C dans le parc F en orientant les tubes vers le haut, comme illustré.
S'assurer que les quatre crochets G sont bien attachés aux barres, comme illustré.

4

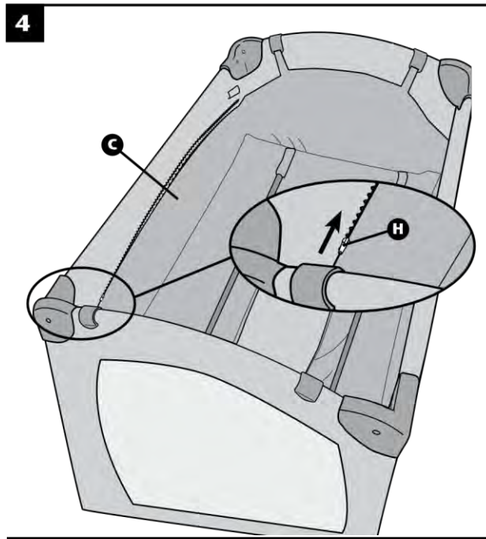

Attacher le berceau C au parc avec les fermetures éclair H situées sur les côtés du berceau. Recouvrir chaque fermeture éclair avec son rabat I, comme illustré.

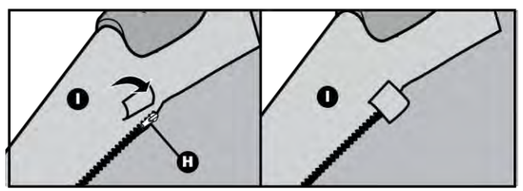

manchons vers le haut.

Remarque : *Les tubes sont déjà installés sur le berceau et doivent uniquement être emboîtés.*

Emboîter un jeu de tubes D et E ensemble, comme illustré. S'assurer qu'ils sont bien emboîtés. Répéter pour l'autre jeu de tubes.

MONTAGE DU BERCEAU

5

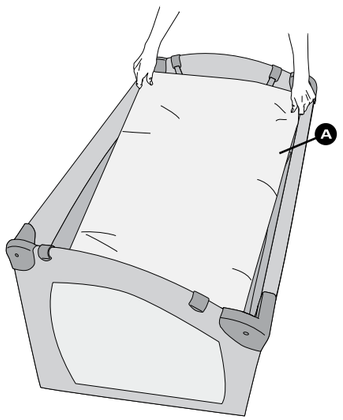

AVERTISSEMENT

Pour éviter kes blessures graves ou le décès :

- *S'assurer que le berceau est bien stable en appuyant fermement sur les quatre coins du matelas.*
- ***NE PAS*** *utiliser la partie le berceau avec des bébés de plus de 6,8kg (15 lb). Ne plus l'utiliser lorsque le bébé se met à quatre pattes ou peut se retourner.*
- ***DANGER DE CHUTE :*** *Pour éviter les chutes, ne pas se servir de ce produit lorsque le bébé commence à se mettre à quatre pattes ou atteint le poids maximum recommandé par le fabricant, selon ce qui se présente en premier.*

Pour utiliser le matelas A avec le berceau, le placer dans le berceau, le côté matelassé vers le haut. Appuyer fermement sur le matelas pour attacher les languettes en Velcro. Faire passer les six attaches J situées sur le matelas par les fentes K du berceau

et les attacher aux languettes en Velcro situées en dessous du berceau. S'assurer que les six attaches sont bien fixées au berceau.

Remarque : *Le matelas doit toujours être utilisé avec les languettes en Velcro dirigées vers le bas afin de pouvoir attacher le matelas au fond du berceau.*

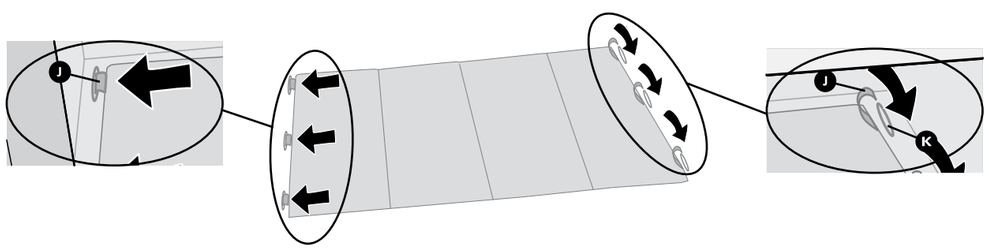

ASSEMBLAGE DU PLAN À LANGER

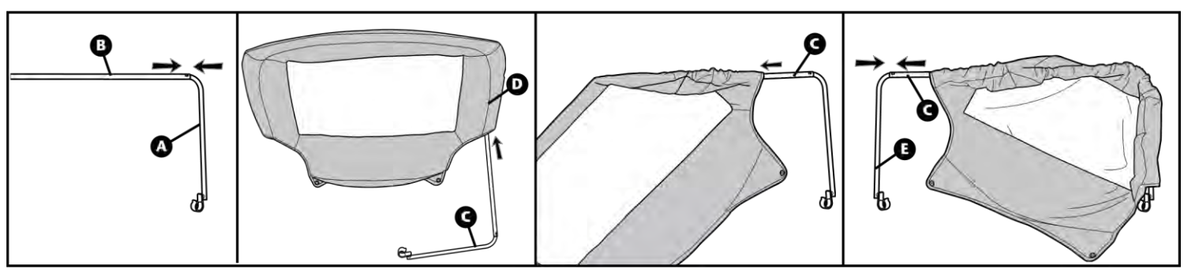

Raccorder un tube coudé A au tube droit B. S'assurer de bien les enclencher avec un clic audible. Tirer sur les tubes pour s'assurer qu'ils sont bien enclenchés.

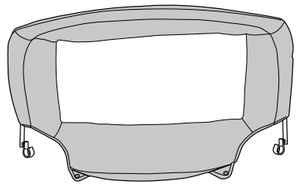

Insérer une extrémité des tubes assemblés C dans l'ouverture de coin située sur le plan à langer D, comme illustré.

Pousser complètement le tube assemblé C dans l'ouverture de coin du plan à langer jusqu'à ce qu'il sorte de l'autre côté, comme illustré.

Raccorder l'autre tube coudé E au tube assemblé C. S'assurer de bien les enclencher avec un clic audible. Tirer sur les tubes pour s'assurer qu'ils sont bien enclenchés.

ATTACHER LE PLAN À LANGER

1 Installer le plan à langer A au parc B en attachant fermement

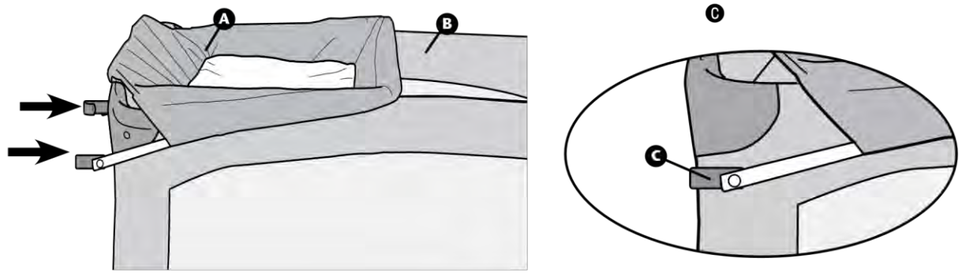

2

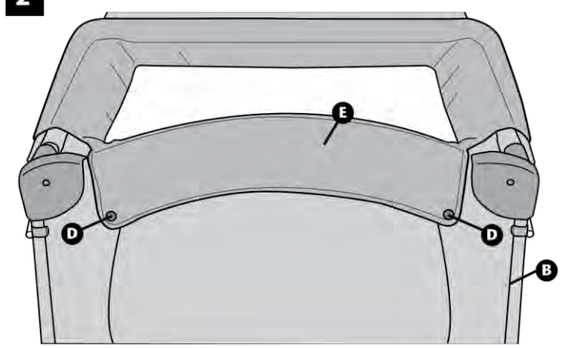

⚠ AVERTISSEMENT

- ***DANGER DE CHUTE***–*Afin d'éviter des blessures graves ou le décès,* ***NE JAMAIS*** *laisser l'enfant sans surveillance.* ***TOUJOURS*** *garder l'enfant à portée des bras.*
- ***NE JAMAIS*** *laisser la tablette à langer installée quand l'enfant est dans le parc d'enfant. Afin d'éviter les blessures graves, voire mortelles,* ***TOUJOURS*** *retirer le plan à langer du parc après chaque utilisation.*

Attacher les deux boutons-pression Ⓓ situés sur le rabat Ⓔ du parc Ⓑ.

3

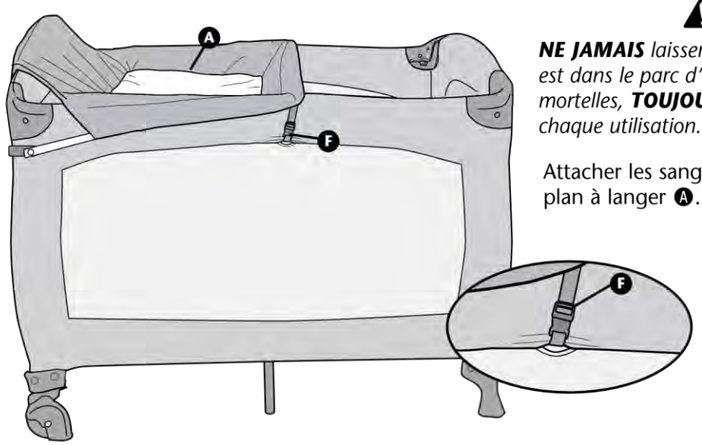

⚠ AVERTISSEMENT

NE JAMAIS *laisser la tablette à langer installée quand l'enfant est dans le parc d'enfant. Afin d'éviter les blessures graves, voire mortelles,* ***TOUJOURS*** *retirer le plan à langer du parc après chaque utilisation.*

Attacher les sangles de sécurité Ⓕ situées de chaque côté du plan à langer Ⓐ.

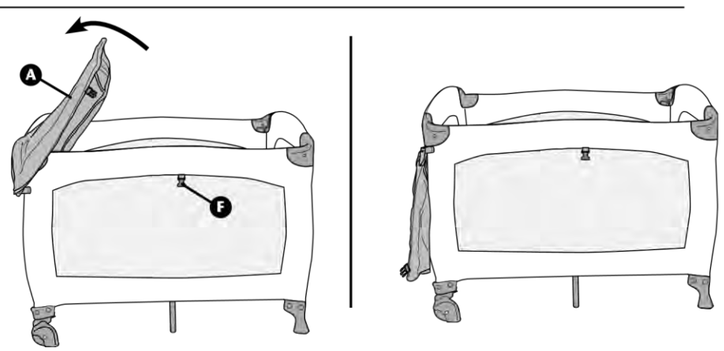

Retirer l'enfant du plan à langer Ⓐ. Détacher la sangle de sécurité Ⓕ située de chaque côté du plan à langer Ⓐ et le faire basculer par-dessus le côté du parc, comme illustré.

chaque crochet à chaque montant de coin, comme illustré.

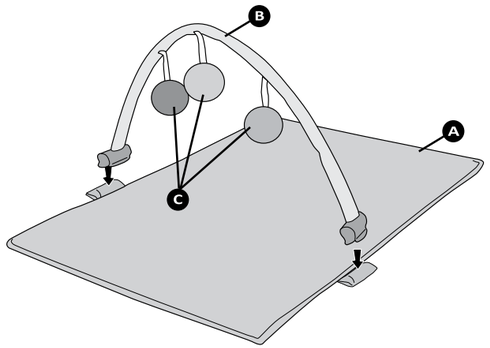

(La quantité de jouets varie selon le modèles)

UTILISATION DU TAPIS DE JEU CONVERTIBLE

AVERTISSEMENT

- *Risque de blessures par enchevêtrement. Garder hors de la portée du bébé. Ôter le barre à jouets du parc d'enfant lorsque le bébé commence à s'appuyer sur ses mains et ses genoux.*
- *Recommandé pour les bébés de la naissance à 5 mois.*
- *Les jouets est destinée à la stimulation visuelle et n'est pas destinée à être empoigné par le bébé.*
- *Utiliser **UNIQUEMENT** les jouets fournis avec la barre à jouets. **NE PAS** ajouter de jouets non fournis par le fabricant ou de jouets qui, selon le fabricant, ne sont pas destinés à être utilisés sur la barre à jouets.*
- ***TOUJOURS** bien attacher les jouets à la barre à jouets si elle est dotée de Velcro. Examiner fréquemment la barre à jouets, les jouets et les attaches.*
- ***NE PAS** ajouter de cordons et de courroies supplémentaires ainsi que d'autres éléments au parc ou a la barre à jouets.*
- ***NE PAS** utiliser la barre à jouets s'il est endommagée, cassée ou si des pièces manquent.*

Pour utiliser le tapis de jeu convertible, placer le matelas A sur le plancher et attacher la barre à jouets B aux points de fixation, comme illustré. S'assurer que la barre à jouets est bien fixée en tirant fermement sur celle-ci. Si du Velcro se trouve sur la barre à jouets, attacher les jouets C à celle-ci, comme illustré.

FIXATION DE LA CONSOLE SOUPLE

Pas disponible sur tous les modèles.

Insérer les deux sangles Velcro Ⓐ dans les orifices Ⓑ du parc ou du sac, les rabattre et les attacher.

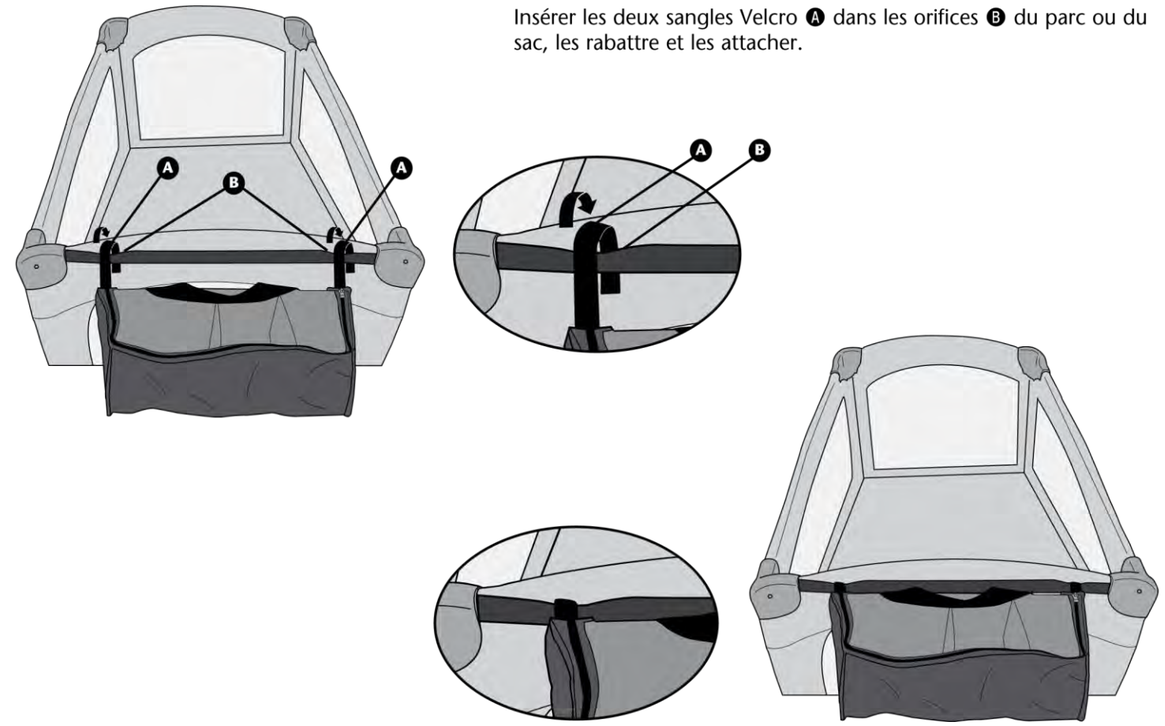

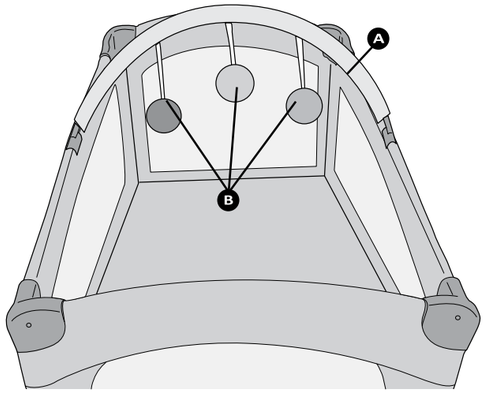

REPLIAGE DU PARC

1

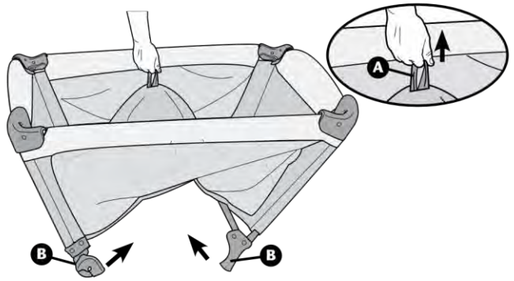

Retirer la barre à jouets, si nécessaire, le matelas et/ou le berceau. Tirer sur la poignée Ⓐ attachée au centre du plancher pour mettre les pieds Ⓑ ensemble, comme illustré.

2

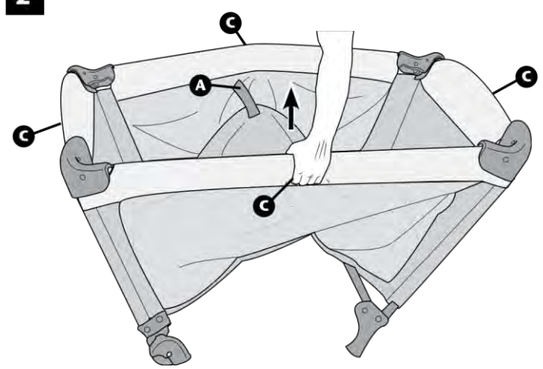

Repérer le centre d'une des barres supérieures Ⓒ. Soulever et appuyer fermement sur le bouton de désenclenchement du blocage du pliage situé à l'intérieur de la barre à capitonnage pour désenclencher le blocage.
S'assurer que les **deux côtés de chaque barre** se débloquent correctement, appuyer ensuite sur chaque barre et la replier complètement. Répéter cette opération pour les trois autres barres.
Remarque : *Si la barre supérieure ne se replie pas complètement, soulever la poignée Ⓐ attachée au centre du plancher et essayer de nouveau.*

3

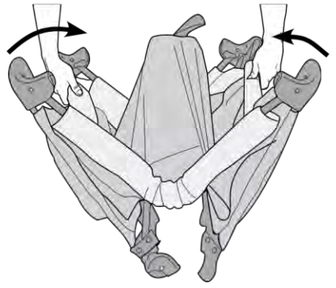

Mettre les côtés du parc ensemble.
Remarque : *Si les côtés ne se replient pas facilement, répéter les étapes 1 et 2 en s'assurant d'avoir déverrouillé toutes les barres de côtés.*

4

Pour démonter le berceau Ⓓ, déconnecter les tubes Ⓔ, comme illustré.
Remarque : *Les tubes ne peuvent pas être retirés du berceau.*

5

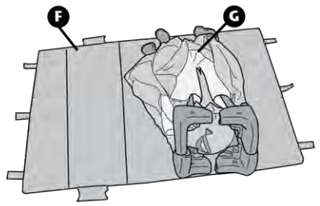

Placer le matelas Ⓕ sur le plancher, le côté matelassé vers le haut. Placer le parc replié Ⓖ sur le matelas, comme illustré. Mettre ensuite l'ensemble du berceau sur le parc replié, puis le plan à langer et enfin la barre à jouets.

6

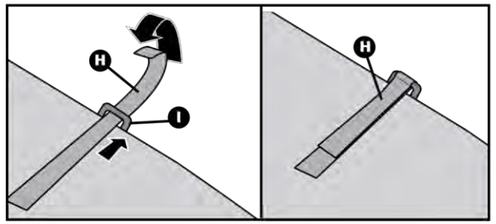

Enrouler le matelas autour du parc, du berceau, du plan à langer et de la barre à jouets. Enfiler une languette de Velcro Ⓗ dans un anneau en « D » Ⓘ et la replier pour l'attacher. Répéter l'opération pour l'autre anneau en « D ».

7

Mettre le parc et les accessoires dans le sac de transport.

Console souple peut être attaché à un sac de transport pour stocker et transporter des fournitures de soins de bébé. Voir page 7 pour fixer la console doux au sac de transport.

Pas disponible sur tous les modèles.

⚠ *AVERTISSEMENT*

- *Risque de blessures par enchevêtrement. Garder hors de la portée du bébé. Ôter le barre à jouets du parc d'enfant lorsque le bébé commence à s'appuyer sur ses mains et ses genoux.*
- *Recommandé pour les bébés de la naissance à 5 mois.*
- *Les jouets est destinée à la stimulation visuelle et n'est pas destinée à être empoigné par le bébé.*
- *Utiliser **UNIQUEMENT** les jouets fournis avec la barre à jouets. **NE PAS** ajouter de jouets non fournis par le fabricant ou de jouets qui, selon le fabricant, ne sont pas destinés à être utilisés sur la barre à jouets.*
- ***TOUJOURS** bien attacher les jouets à la barre à jouets si elle est dotée de Velcro. Examiner fréquemment la barre à jouets, les jouets et les attaches.*
- ***NE PAS** ajouter de cordons et de courroies supplémentaires ainsi que d'autres éléments au parc ou a la barre à jouets.*
- ***NE PAS** utiliser la barre à jouets s'il est endommagée, cassée ou si des pièces manquent.*

Si du Velcro se trouve sur la barre à jouets A, attacher les jouets B à celle-ci, comme illustré.

Bien enclencher la barre à jouets A de chaque côté du parc, comme illustré. S'assurer que la barre à jouets est bien fixée en tirant fermement sur celle-ci.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

POUR NETTOYER LE TISSU ET LE VINYLE:

- *Nettoyer les éclaboussures et les taches sur les surfaces de tissu, vinyle ou plastique à l'eau froide et au savon neutre. Laisser sécher à l'air.*
- ***NE PAS** laver en machine ou sécher au sèche-linge les articles doublés de plastique ou de vinyle. Les détergents et la chaleur risquent d'endommager ces articles.*
- *Le sac de rangement peuvent être nettoyés en machine. Laver séparément en machine à l'eau froide, au cycle délicat. **PAS** d'eau de Javel. Laisser sécher à l'air. **NE PAS** sécher au sèche-linge. **NE PAS** repasser ou nettoyer à sec.*

POUR NETTOYER ET ENTRETENIR LE CADRE :

- *Les pièces métalliques et en plastique peuvent être nettoyées avec un linge doux humide et séchées avec un linge doux. **NE PAS** utiliser de nettoyants ou solvents abrasifs.*
- *À l'occasion, une goutte d'huile végétale peut réduire l'usure des pièces mobiles.*

GARANTIE LIMITÉE

Evenflo garantit ce Produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur final d'origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de l'achat initial de ce produit. La seule responsabilité d'Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qu'il jugera être défectueux et qui sera déterminé par Evenflo être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie est le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente, prouvant que le produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l'Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, veuillez contacter le centre « ParentLink Consumer Resource Center » d'Evenflo au 937-7733971 ou **www.evenflo.com**.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT. À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE CI-PRÉSENTÉE, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™

- ***www.evenflo.com** • USA: 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est*
- *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

ÍNDICE

Informacion importante. 25
Identificacion de las piezas 25
Cómo abrir el corral 26
Configuración del moisés 27
Ensamble del cambiador 29
Instalación del cambiador 30
Cómo usar la manta de actividades convertible 31
Instalación de la consola suave 31
Cómo instalar la barra de juguetes 32
Cómo plegar el corral 32
Cuidado y mantenimiento . . . . . 34 Garantía limitada 34

⚠ *ADVERTENCIA*

EL NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS E LOS INSTRUCCIONES PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE

- *Proporcione siempre la supervisión necesaria para asegurar la protección continua de su niño.* ***NUNCA*** *deje al niño sin supervisión.*
- *Para reducir el riesgo del síndrome de muerte súbita del bebé (SIDS), los pediatras recomiendan que los bebés saludables se acuesten boca arriba para dormir, a menos que su médico le indique lo contrario.*
- *Requiere armado por un adulto. Tenga cuidado al desempacar y armar; contiene partes pequeñas y algunos artículos con bordes afilados.*
- *Para evitar el riesgo de asfixia, quite y deseche el material de empaque antes de usar este producto.*
- *Para evitar lesiones, antes de usar el corral, se debe armar y ensamblar completamente. Los rieles superiores deben trabarse en la posición vertical y se debe usar el colchón delgado.*
- ***NO*** *instale artículos adicionales en este corral que no estén aprobados por Evenflo. Los artículos que no se han probado con este corral podrían lesionar al niño.*
- *El niño puede quedar atrapado y morir cuando se colocan mallas o cubiertas improvisadas en la parte superior del producto.* ***NUNCA*** *agregue este tipo de artículos para confinar al niño en el producto.*
- *Cuando use accesorios opcionales aprobados por Evenflo, asegúrese de que todos los clips y broches estén bien abrochados.*
- *Use el corral sólo para un niño que no pueda salirse del corral y que mida menos de 89 cm (35 pulg.) de estatura y pese 13.6 kg (30 lbs) o menos. Deje de usar el corral cuando el niño pueda trepar para salir, alcance 89 cm (35 pulg.) de estatura o pese más de 13.6 kg (30 lb).*
- *Cuando el niño pueda pararse, quite los acojinados de protección, juguetes grandes u otros objetos que puedan servir de peldaños para que el niño se salga del corral.*
- ***NO*** *ponga en el corral a más de un niño a la vez.*
- ***NUNCA*** *use este producto si faltan partes o están dañadas, incluidas, entre otras, tortillería de fijación suelta o ausente, uniones flojas o malla/tela rasgada. Revise el producto antes de ensamblar y periódicamente durante el uso. Comuníquese con el Centro de Recursos Parentlink de Evenflo: en línea visite* ***www.evenflo.com****, o llame al* ***1-800-233-5921*** *para solicitar partes de repuesto.* ***NUNCA*** *sustituya piezas.*
- ***LOS BEBÉS SE PUEDEN SOFOCAR****:*

- *En los espacios entre un colchón adicional y el lado del producto*
- *E n colchas y cubiertas de cama suaves*
- ***NUNCA*** *agregue un colchón, almohada, edredón o acojinado. Use* ***SÓLO*** *el colchón/acojinado provisto por el fabricante.*
- ***NUNCA*** *use como cubrecolchón bolsas de plástico ni otros materiales de plástico que no se vendan o estén diseñados para ese fin, ya que pueden causar asfixia.*
- ***NUNCA*** *deje al bebé en el corral con los* ***LADOS BAJADOS****. El bebé se puede rodar entre el colchón y los lados de malla flojos, causando sofocación.*
- ***NO*** *use un colchón de agua en el corral.*

- ***EVITE LA ESTRANGULACIÓN:***

- ***NO*** *suspenda cordones ni juguetes sobre el corral a menos que sean los que vienen con este producto.*
- ***NO*** *coloque el corral en lugares donde haya cordones, tales como los de cortinas, persianas, teléfonos, etc.* - ***NO*** *coloque artículos con un cordón alrededor del cuello del niño, como lazos de gorros o cordones de chupón* • ***NO*** *aplique acabados a los tubos del corral.*

- ***NO*** *deje que el aparato se moje.*

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Requisitos del niño

Altura máxima: 89 cm (35 pulg.)
Peso máximo: 13.6 kg (30 lbs)
Peso máximo para el **moisés**: 6.8 kg (15 lbs)
Peso máximo para el **cambiador**: 11.3 kg (25 lbs) Peso máximo para la **consola suave**: 0.9 kg (2 lbs)

IMPORTANTE: *Es muy importante armar el corral como se indica en estas instrucciones.* ***NO USE EL CORRAL HASTA QUE HAYA LEÍDO Y ENTENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.***

Este producto cumple con los requisitos de las Normas para Corrales de Bebé (Canadá) ***Y*** *con las normas de seguridad ASTM F406, para corrales y no para cunas estándar. Si faltara alguna pieza, no use el corral y llame a* ***Evenflo ParentLink al 01-800-70612-00 (México) o al 1-800-233-5921 (EE.UU.).***

IMPORTANTE: Asegúrese de instalar SIEMPRE los ensambles de las patas y ruedas ANTES de armar el corral.

Información de registro

Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal.
Para registrar su producto, llene debidamente y envíe por correo la tarjeta que se incluye o visite nuestro registro en línea en ***www.evenflo.com/registerproduct.***

Para referencia futura, registre el número de modelo y la fecha de fabricac

Número de modelo: _____ ***Fecha de la fabricación :*** ___

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

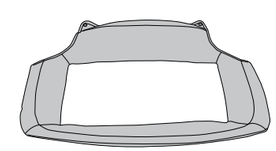

Cambiador

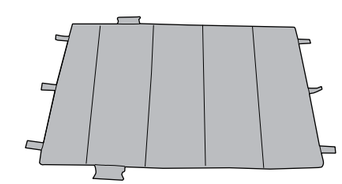

Colchón



La barra de juguetes (en algunos modelos) (la cantidad de juguetes varí según el modelos)



(3) Tubos Consola suave (un tubo recto; codo)

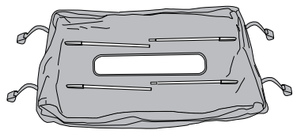

Patas (2) Moisés (en algunos del cambiador dos tubos de modelos)



Bolsa de transporte

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™

- ***www.evenflo.com*** *• USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este*
- *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*

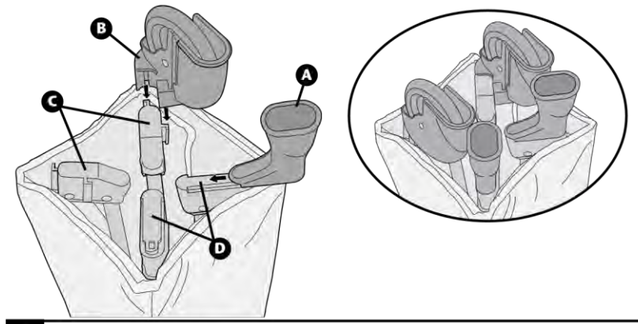

***IMPORTANTE:** Asegúrese de instalar SIEMPRE los ensambles de las patas y ruedas ANTES de armar el corral.*

Retire las patas Ⓐ y los ensambles de ruedas Ⓑ de la bolsa de plástico. Deseche la bolsa.
Deslice dos ensambles de rueda Ⓑ en ambas bases de rueda Ⓒ, como se muestra, hasta que encajen en su lugar con un chasquido.
Instale ambas patas Ⓐ en ambas bases para patas Ⓓ, como se muestra, hasta que encajen en su lugar con un chasquido.

2

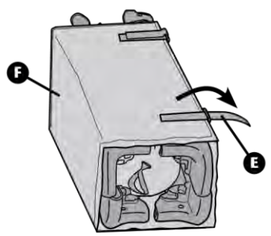

Saque el corral de la bolsa de transporte. Desabroche las dos tiras de Velcro® Ⓔ y quite el colchón delgado Ⓕ.

3

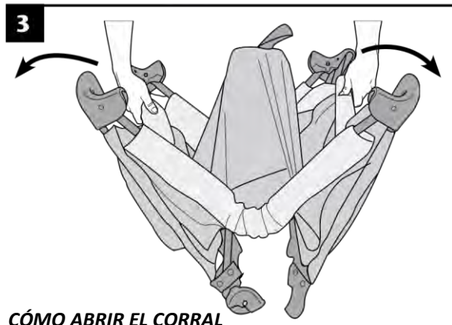

Separe las esquinas para abrir el corral.
***Nota:** No empuje hacia abajo el centro del piso del corral todavía.*

4

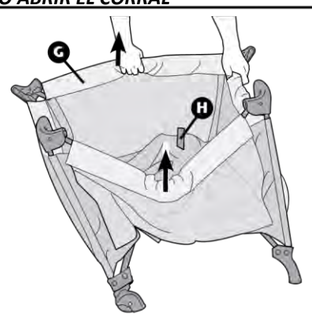

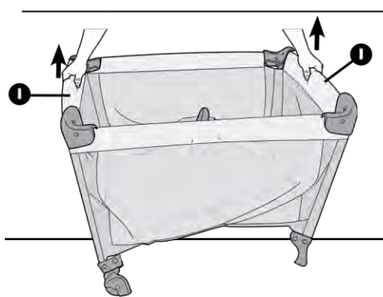

⚠ ADVERTENCIA

*Para evitar lesiones graves o la muerte, **NO** deje al niño en el producto con los **LADOS BAJADOS**. Asegúrese **SIEMPRE** de que los lados estén elevados y empuje firmemente hacia abajo desde el centro de cada riel para asegurarse de que **los cuatro rieles** encajen bien y por completo.*

Levante ambos rieles superiores largos Ⓖ hasta que encajen bien en su lugar.
***Nota:** Para que los rieles encajen correctamente, el piso debe permanecer levantado, como se muestra. Si los rieles no encajan en su lugar, jale el asa de la correa Ⓗ hacia arriba, junte las patas e intente encajar los rieles de nuevo.*

Levante ambos rieles superiores cortos Ⓘ hasta que encajen bien en su lugar.

5

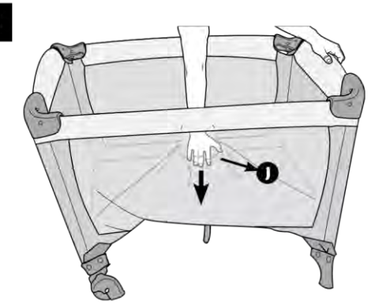

Presione hacia abajo el centro del piso del corral Ⓙ hasta que encaje en la posición plana.

6

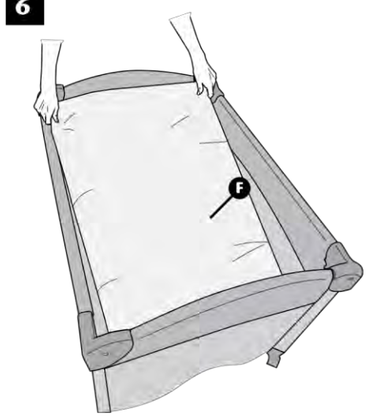

***IMPORTANTE:** NUNCA use el corral sin el acojinado del colchón firmemente instalado en el piso del corral o en el moisés.*

Coloque el acojinado del colchón Ⓕ en el piso del corral con el lado acojinado hacia arriba. Inserte seis correas Ⓚ a través de las ranuras Ⓛ en el piso y fíjelas a las pestañas Velcro® debajo del piso del corral. Asegúrese de que las seis correas estén correctamente aseguradas al corral y que las pestañas Velcro estén orientadas hacia abajo, fijando el acojinado al piso del corral.
***Nota:** El colchón delgado siempre se debe usar con el acojinado hacia arriba.*

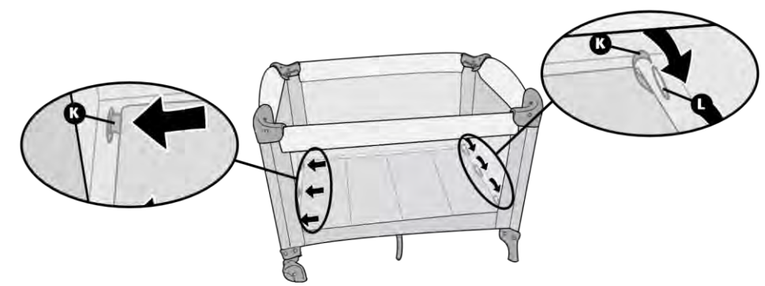

1

***IMPORTANTE:** NUNCA use el corral sin el acojinado del colchón firmemente instalado en el piso del corral o en el moisés.*

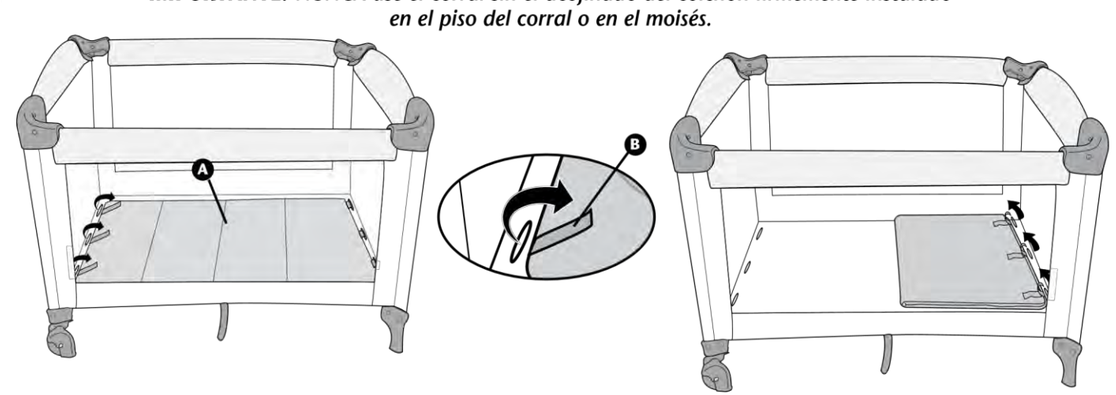

1

Retire al niño y todos los accesorios del corral.

Para retirar el acojinado del colchón A, desconecte tres correas del colchón B de cada lado del corral, luego retire el acojinado.

2

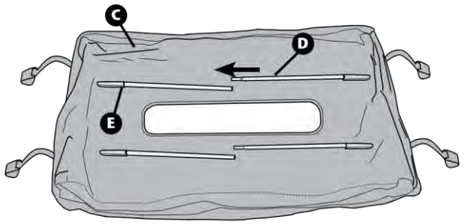

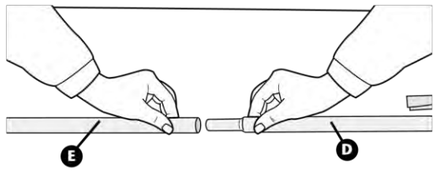

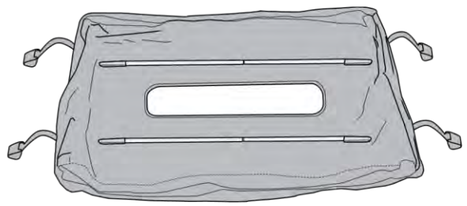

3

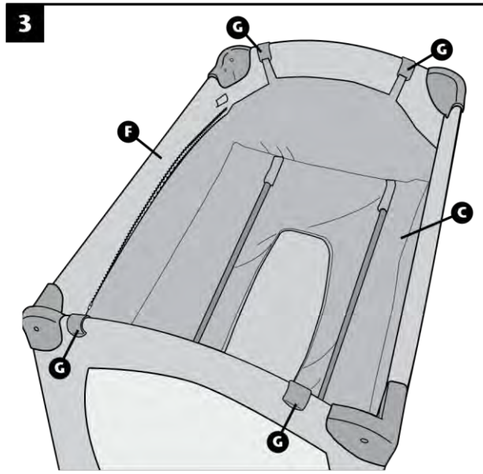

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar daños o la muerte, NUNCA instale el moisés mientras el niño está en el corral. Retire SIEMPRE al niño del corral antes de instalar el moisés.

Coloque el moisés Ⓒ en el corral Ⓕ con los ensambles de los tubos en la parte superior, como se muestra.
Asegúrese de que los cuatro ganchos Ⓖ estén colocados firmemente en los rieles, como se muestra.

4

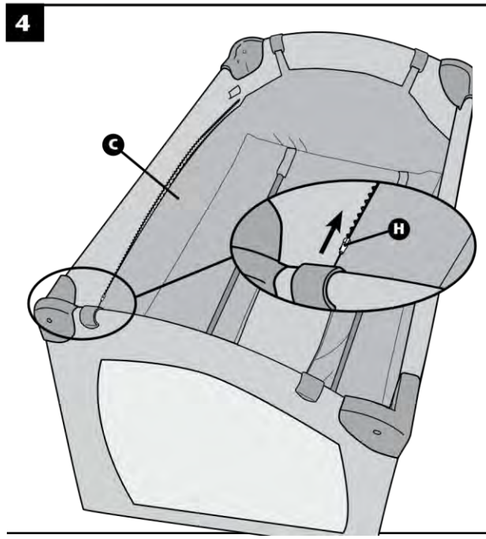

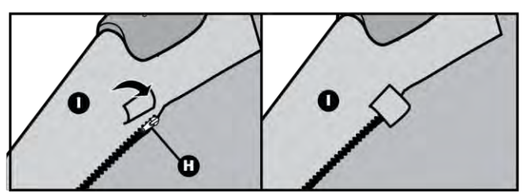

Fije el moisés Ⓒ al corral con los cierres Ⓗ en ambos lados del moisés. Cubra cada cierre con la solapa Ⓘ correspondiente, como se muestra.

Coloque el moisés C en el piso con los tubos y fundas orientados hacia arriba.
Nota: *El moisés tiene tubos preinstalados y solo requieren conectarse.*

Conecte un juego de tubos D y E juntos, como se muestra. Asegúrese de que estén bien conectados. Repita el procedimiento con el otro juego de tubos.

CONFIGURACIÓN DEL MOISÉS

5

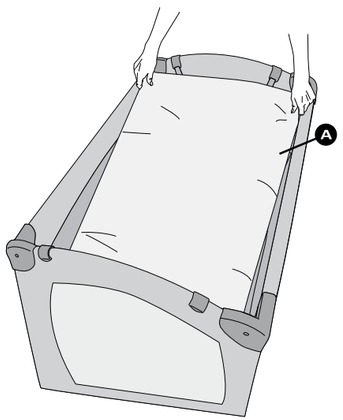

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- *Asegúrese de que el moisés esté bien fijo, presionando firmemente sobre las cuatro esquinas del colchón delgado.*
- ***NO*** *lo utilice con bebés de más de 6.8 kg (15 lbs) y deje de usarlo por completo cuando el bebé comience a levantarse en mano y rodillas o pueda rodar.*
- ***PELIGRO DE CAÍDA:*** *Para evitar caídas, no use este producto cuando el bebé empiece a levantarse con las manos y rodillas, o alcance el peso máximo recomendado por el fabricante, lo que ocurra primero.*

Para usar el acojinado del colchón A con el moisés, colóquelo en el moisés, con el lado acojinado orientado hacia arriba. Presione firmemente hacia abajo sobre el colchón para unir las correas de Velcro. Inserte las seis correas del colchón J en el acojinado del colchón a través de las ranuras K en el moisés y acóplelas a las lengüetas de Velcro en la parte inferior del moisés. Asegúrese de que las seis correas estén correctamente aseguradas al moisés.

Nota: *El acojinado del colchón debe usarse siempre con las lengüetas Velcro orientadas hacia abajo para asegurar el acojinado al piso del moisés.*

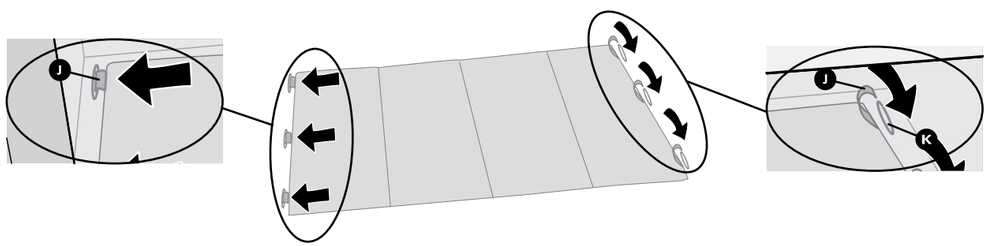

ENSAMBLE DEL CAMBIADOR

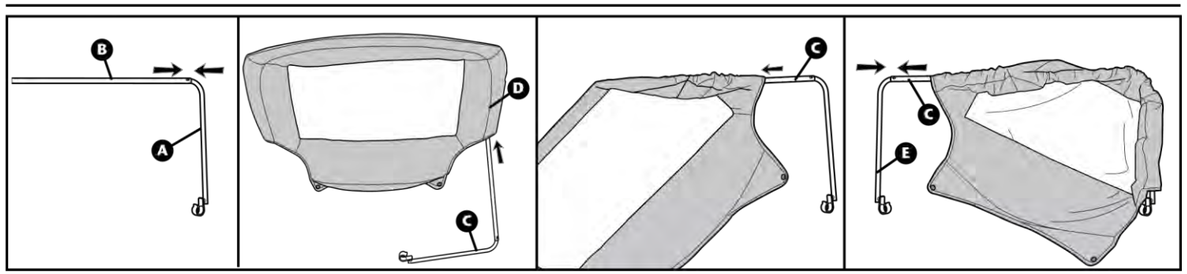

Conecte el tubo de codo A al tubo recto B. Asegúrese de que encajen firmemente con un chasquido. Jale los tubos para asegurarse de que estén firmemente acoplados entre sí.

Inserte el extremo del ensamble del tubo C en la abertura de la esquina en el cambiador D, como se muestra.

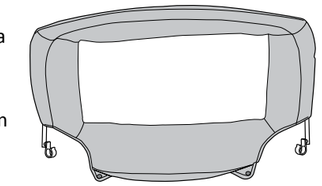

Empuje el ensamble del tubo C completamente a través del cambiador hasta que salga por la otra abertura, como se muestra.

Conecte el otro tubo de codo E al ensamble de tubo C. Asegúrese de que encajen firmemente con un chasquido. Jale los tubos para asegurarse de que estén firmemente acoplados.

INSTALACIÓN DEL CAMBIADOR

1 Instale el cambiador A en el corral B colocando cada

gancho
se muestra.

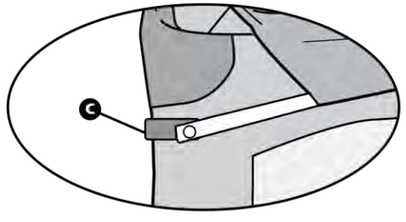

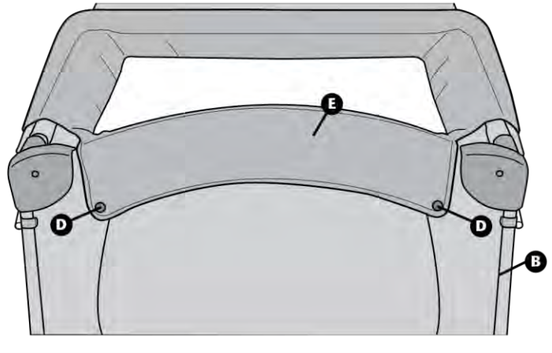

⚠ ADVERTENCIA

- ***PELIGRO DE CAÍDA****–Para evitar que el niño se caiga y se haga daño,* ***NUNCA*** *deje al niño sin supervisión. Manténgalo* ***SIEMPRE*** *al alcance de sus brazos.*
- ***NUNCA*** *deje puesta la mesa para cambiar al bebé cuando el niño esté en el corral. Para evitar lesiones serias o la muerte, retire* ***SIEMPRE*** *el cambiador del corral después de cada uso.*

Abroche ambos broches Ⓓ de la solapa Ⓔ al corral Ⓑ.

3

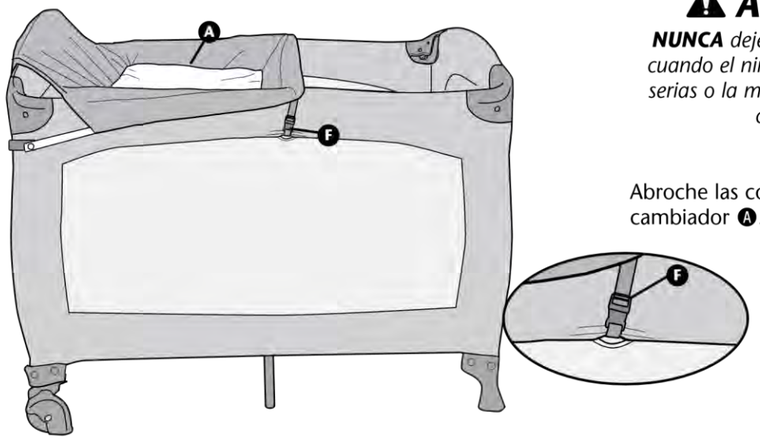

⚠ ADVERTENCIA

NUNCA *deje puesta la mesa para cambiar al bebé cuando el niño esté en el corral. Para evitar lesiones serias o la muerte, retire* ***SIEMPRE*** *el cambiador del corral después de cada uso.*

Abroche las correas de seguridad Ⓕ a cada lado del cambiador Ⓐ.

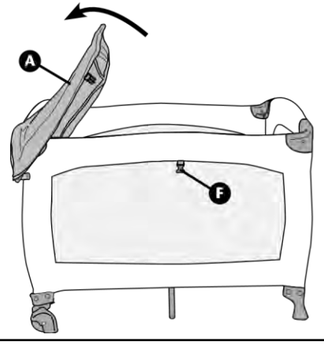

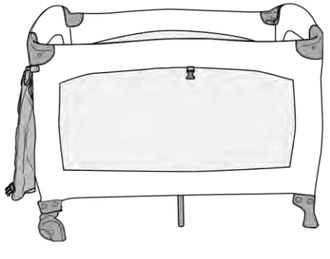

Retire al niño del cambiador Ⓐ. Desabroche la correa de seguridad Ⓕ en cada lado del cambiador Ⓐ, luego gírela sobre el extremo del corral, como se muestra.

firmemente en el poste de cada esquina, como

CÓMO USAR LA MANTA DE ACTIVIDADES CONVERTIBLE

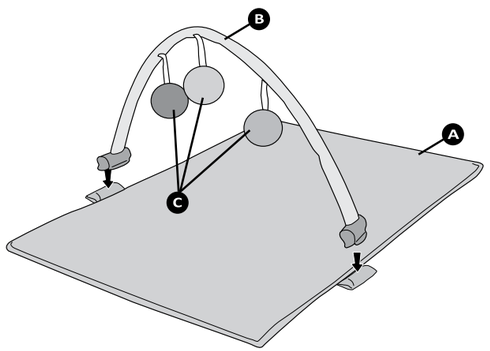

(la cantidad de juguetes varía según el modelos)

⚠ *ADVERTENCIA*

- *Existe la posibilidad de lesión por estrangulamiento. **NO** lo deje al alcance del bebé. Cuando el bebé comience a levantarse en manos y rodillas, quite el barra de juguetes de la playard.*
- *Se recomienda para bebés desde recién nacidos hasta 5 meses de edad.*
- *El barra de juguetes está diseñado para estimulación visual y los juguetes no están diseñados para que el bebé los manipule.*
- *Use **SOLAMENTE** los juguetes provistos en la barra de juguetes. **NO** agregue al móvil juguetes no provistos por el fabricante ni juguetes que el fabricante no diseñó para usarlos en el barra de juguetes.*
- ***SIEMPRE** sujete bien los juguetes a la barra de juguetes con Velcro, si se incluye. Compruebe con frecuencia la barra de juguetes, los juguetes y las conexiones.*
- ***NO** añada cordones, correas ni otros componentes adicionales al corral o al barra de juguetes.*
- ***NO** use barra de juguetes si está dañado, roto o le faltan piezas.*

Para usar la manta de actividades convertible, coloque el acojinado del colchón A en el piso y acople la barra de juguetes B a los puntos de fijación, como se muestra. Jale con fuerza la barra de juguetes para asegurarse de que esté acoplada firmemente. Si se incluye Velcro en la barra de juguetes, sujete los juguetes C como se muestra.

INSTALACIÓN DE LA CONSOLA SUAVE

No disponible en todos los modelos.

Inserte las dos correas Velcro Ⓐ a través de las aberturas Ⓑ en el corral o la bolsa para viaje; pliegue y abroche las correas de Velcro.

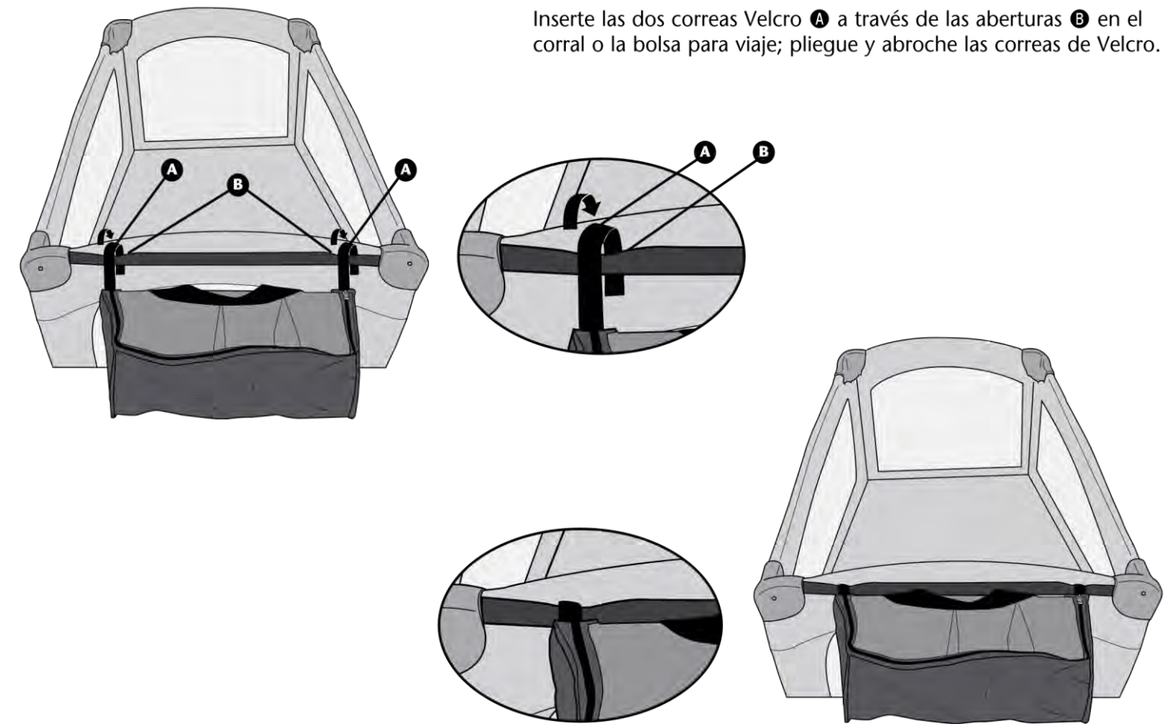

CÓMO INSTALAR LA BARRA DE JUGUETES

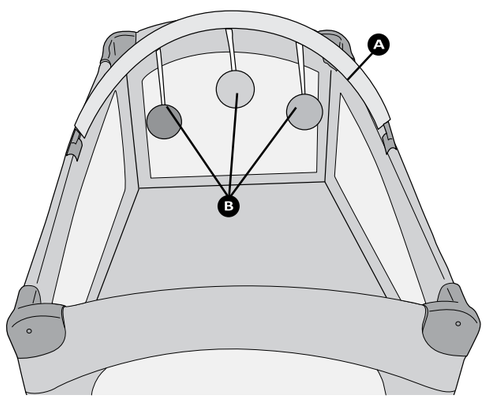

CÓMO PLEGAR EL CORRAL

1

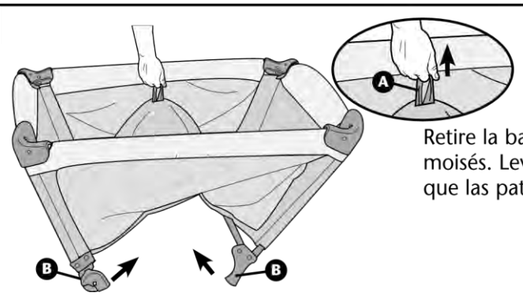

Retire la barra de juguetes, si es necesario, y el acojinado del colchón y/o el moisés. Levante el asa de la correa Ⓐ acoplada en el centro del piso, hasta que las patas Ⓑ queden juntas, como se muestra.

2

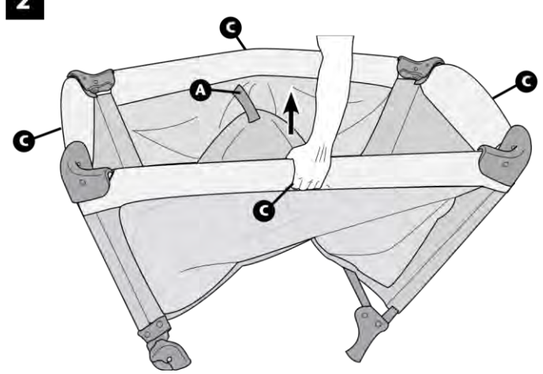

Encuentre el centro de uno de los rieles superiores Ⓒ. Levante y apriete con fuerza el botón de liberación del seguro de plegado en el interior del riel acolchado para liberar el seguro.
Asegúrese de que **ambos lados de cada riel** se desacoplen correctamente y luego empuje cada riel hacia abajo y dóblelo por completo. Repita el procedimiento con los otros tres rieles superiores.
Nota: *Si el riel superior no se pliega completamente, levante el asa de la correa incluida Ⓐ que se encuentra en el centro del piso del corral e intente de nuevo.*

CÓMO PLEGAR EL CORRAL

3

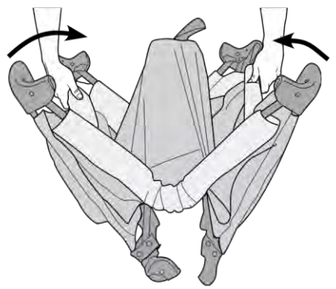

Junte los lados del corral.
Nota: *Si los lados no se pliegan fácilmente, repita los pasos 1 y 2 asegurándose de que los rieles laterales no estén acoplados.*

4

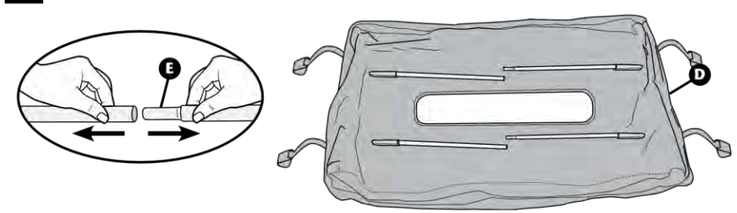

Para desensamblar el moisés Ⓓ, desconecte los tubos Ⓔ, como se muestra.
Nota: *Los tubos no pueden retirarse del moisés.*

5

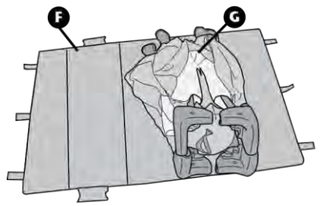

Coloque el acojinado del colchón Ⓕ en el piso con el lado acojinado hacia arriba. Coloque el corral plegado Ⓖ en el acojinado del colchón, como se muestra. Luego coloque el ensamble del moisés en la parte superior del corral plegado, seguido por el cambiador y el ensamble de la barra de juguetes.

6

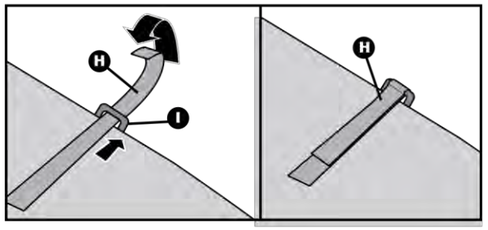

Envuelva el acojinado del colchón alrededor del corral, del moisés, del cambiador y del ensamble de la barra de juguetes. Luego pase la correa de Velcro Ⓗ a través del anillo en "D" Ⓘ, dóblela y fíjela. Repita el procedimiento con los otros anillos en "D".

7

Coloque el corral y los accesorios en la bolsa de transporte.

Consola suave se puede conectar a bolsa de transporte para almacenar y transportar productos para el cuidado del bebé. Consulte la página 7 para conectar la consola suave para la bolsa de transporte.

No disponible en todos los modelos.

⚠ *ADVERTENCIA*

- *Existe la posibilidad de lesión por estrangulamiento.* ***NO*** *lo deje al alcance del bebé. Cuando el bebé comience a levantarse en manos y rodillas, quite el barra de juguetes de la playard.*
- *Se recomienda para bebés desde recién nacidos hasta 5 meses de edad.*
- *El barra de juguetes está diseñado para estimulación visual y los juguetes no están diseñados para que el bebé los manipule.*
- *Use* ***SOLAMENTE*** *los juguetes provistos en la barra de juguetes.* ***NO*** *agregue al móvil juguetes no provistos por el fabricante ni juguetes que el fabricante no diseñó para usarlos en el barra de juguetes.*
- ***SIEMPRE*** *sujete bien los juguetes a la barra de juguetes con Velcro, si se incluye. Compruebe con frecuencia la barra de juguetes, los juguetes y las conexiones.*
- ***NO*** *añada cordones, correas ni otros componentes adicionales al corral o al barra de juguetes.*
- ***NO*** *use barra de juguetes si está dañado, roto o le faltan piezas.*

Si se incluye Velcro en la barra de juguetes A, sujete los juguetes B como se muestra.

Acople firmemente la barra de juguetes A a cada lado del corral, como se muestra. Jale con fuerza la barra de juguetes para asegurarse de que esté acoplada firmemente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PARA LIMPIAR LA TELA Y EL VINILO:

- *Limpie los derrames y manchas en tela, vinilo o plástico con agua fría y jabón suave. Deje secar al aire.*
- ***NO*** *lave en lavadora automática ni seque en secadora los accesorios que tengan la parte posterior de plástico ni los recubrimientos de vinilo. El calor y los detergentes pueden dañar estas piezas.*
- *La bolsa de transport se pueden lavar en lavadora. Lave en lavadora por separado en agua fría y ciclo de delicados.* ***NO*** *use blanqueador que contenga cloro. Deje secar al aire.* ***NO*** *seque en secadora automática.* ***NO*** *planche ni lave en seco.* ***PARA LIMPIAR Y DAR MANTENIMIENTO AL MARCO:***
- *Las piezas de metal y plástico se pueden limpiar con un paño suave y húmedo y luego secar con un paño seco.* ***NO*** *use limpiadores abrasivos ni disolventes.*
- *La aplicación ocasional de una gota de aceite vegetal puede reducir el desgaste de las piezas movibles.*

GARANTÍA LIMITADA

Durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final ("Comprador") que este Producto (incluidos sus accesorios) está libre de defectos de material y mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso para el Comprador. Para obtener el servicio de garantía es necesario presentar comprobante de compra en forma de recibo o factura de compra en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa al comprador original del Producto solamente y no es asignable ni transferible a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al **(800) 233-5921 o en www.evenflo.com**.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DA—O INCIDENTAL O INDIRECTO CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A ESTE PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPA—A A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN ORAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.