User manual

Scale

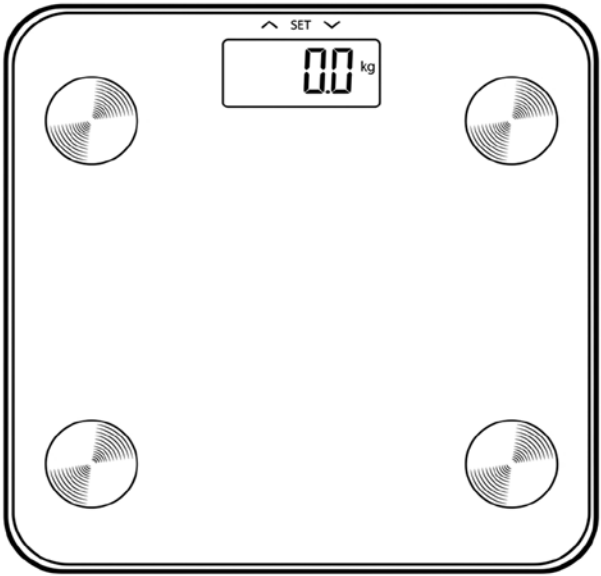

To register for your extended guarantee, scan the QR code or visit **guarantee.upplc.com/salter** and register your product within 30 days of purchase.
For any further queries, visit **www.salter.com.**

SALTER 1760

EN | Please retain instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

BATTERY WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

- This product is not a toy.
- Children must be supervised to ensure that they do not handle or play with the product.
- This product contains no user serviceable parts. Only a qualified electrician should attempt repairs.
- Do not insert fingers into any openings or inside the product.
- Do not place, store or use the product near direct sunlight or direct heat sources or in a damp/high humidity environment.
- This product is a high precision device; handle it with care.
- This product is intended for domestic use only.

CAUTION: The user should not use the analyser function if they have a pacemaker or other medical device fitted. If in doubt, consult a doctor.

BATTERY SAFETY

- This product is supplied with 2 x CR2032 batteries. Only batteries of the same or equivalent type as those recommended should be used with this product.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries should be removed from the product to avoid leakage.

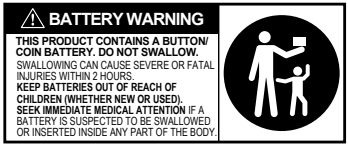

CAUTION: Vigilance must be maintained with flat or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

WARNING: If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

There are no obvious specific symptoms when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe). However, the child might exhibit the following symptoms:

- Coughing, gagging or drooling
- Appear to have a stomach upset or virus
- Vomiting
- Pointing to their throat or stomach
- Pain in their abdomen, chest or throat
- Tiredness and lethargy
- Be quieter or more clingy than usual
- Loss or reduction of appetite
- Refusal or inability to eat solid foods

These sorts of symptoms may fluctuate.

A specific symptom of button or coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. Seek immediate medical attention if this occurs.

Care and maintenance

Wipe the exterior of the scale with a soft, damp cloth and allow it to dry thoroughly.
Never immerse the scale in water or any other liquid.
Do not use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers to clean the scale, as this could cause damage.

Before first use

Loosen the battery safety screw and open the battery compartment on the underside of the scale. Remove the plastic isolator tab from the battery compartment (if present) prior to use. Check that the batteries are inserted following the correct polarity. Close the battery compartment and tighten the battery compartment screw. Position the scale on a firm flat surface.

Switching on the scale

Press the centre of the platform to turn on the scale.

Changing the unit

Select kg, lb or st weight mode using the button on the underside of the scale. The scale will then turn off.

Setting the scale to zero

STEP 1: Press the centre of the platform to turn on the scale. Make sure no weight is on the scale. '**0**' will be displayed.
STEP 2: The scale will switch off after approx. 10 seconds and is now ready for use.

NOTE: The zero-setting process must be repeated if the scale is moved. At all other times step straight on the scale.

Using the scale to take weight readings

STEP 1: Step on to the platform and stand still.
STEP 2: After approx. 2–3 seconds the weight reading will be displayed.

STEP 3: Step off the platform; the weight reading will be displayed for several seconds before the scale turns off.



NOTE: It is recommended that readings are taken at the same time of day, preferably early evening and before a meal for the most consistent results.

Setting user memory

STEP 1: Press '**SET**' to turn the scale on. The button is located at the top of the scale behind the glass platform.
STEP 2: Press '**SET**' again to enter data entry mode.
STEP 3: Whilst the user number is flashing, select the desired user number by pressing '' or ''. Press '**SET**' to confirm the selection.
STEP 4: '' or '' will flash. Press '' or '' to select '' or ''. Press '**SET**' to confirm the selection.
STEP 5: The height display will flash. Press '' or '' to select the correct height, then press '**SET**' to confirm the selection.
STEP 6: The age display will flash. Press '' or '' to select the correct age, then press '**SET**' to confirm the selection.
STEP 7: The display will show the user number and '**0.0/ZERO**' for approx. 10 seconds, then switch off. The memory is now set.
STEP 8: Repeat the above process to add a second user (max. 9 users), or to change user details.

Using the scale

This scale uses BIA (Bio Impedance Analysis) technology which passes a small electrical impulse through the body to distinguish fat from lean tissue. The electrical impulse cannot be felt and is perfectly safe. Contact with the body is made via stainless steel pads beneath the glass platform.
STEP 1: Position the scale on a firm, flat surface. Press '**SET**' to turn the scale on.
STEP 2: Select user number by using '' or ''.
STEP 3: The LCD display will show the saved data for that user, followed by a zero reading.
STEP 4: With bare feet, step onto the platform and stand still. Make sure feet are evenly spaced on the platform.
STEP 5: After approx. 2–3 seconds, the weight reading will be displayed.
STEP 6: Remain standing on the scale while the other readings are taken.
STEP 7: The weight will be displayed followed by body fat percentage, body water percentage, bone mass, muscle mass percentage, kcal (kilocalories) and BMI (body mass index).



NOTE: During pregnancy a woman's body composition changes considerably in order to support the developing child. Under these circumstances, body fat percentage readings could be inaccurate and misleading.

Pregnant women should therefore only use the weight function. For more information, visit **salter.com/understanding-your-measurements**.

Warning indicators

Lo – Replace battery.
Err – The scale weight exceeds maximum capacity.
Err2 – Out of range, incorrect operation or poor feet contact.

Specifications

Product code: SA00776
Display: LCD
Battery: 2 x CR2032 batteries (included)
Units: kg/lb/st

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT – PILE : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

- Ce produit n'est pas un jouet.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne manipulent pas le produit et ne jouent pas avec.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié est habilité à effectuer des réparations.
- Ne jamais introduire les doigts dans les ouvertures ni à l'intérieur du produit.
- Ne pas placer, ne pas ranger ni utiliser le produit à proximité de la lumière directe du soleil ou de sources de chaleur, ni dans un environnement humide ou à forte humidité.
- Ce produit est un appareil de haute précision ; manipulez-le avec précaution.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique.



ATTENTION : L'utilisateur ne doit pas utiliser la fonction d'analyse s'il porte un pacemaker ou tout autre dispositif médical implanté. En cas de doute, consulter un médecin.

SÉCURITÉ DES PILES

- Ce produit est fourni avec 2 piles CR2032. Seules des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé doivent être utilisées avec ce produit.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte.

- Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil afin d'éviter tout risque de fuite.



AVERTISSEMENT : CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON (PILE PIÈCE). CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON. NE PAS AVALER. L'INGESTION PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES EN MOINS DE 2 HEURES. **TENIR LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS (NEUVES OU USAGÉES). CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN** EN CAS DE SUSPICION D'INGESTION D'UNE PILE OU SI UNE PILE A ÉTÉ INTRODUITE DANS QUELQUE PARTIE DU CORPS QUE CE SOIT.



ATTENTION : Une vigilance particulière doit être exercée à l'égard des piles bouton (usagées ou de rechange) ainsi que des produits qui en contiennent.



AVERTISSEMENT : Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez immédiatement d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.

Il n'existe pas de symptômes spécifiques évidents lorsqu'une pile bouton ou une pile pièce est coincée dans l'œsophage (tube digestif) d'un enfant. Toutefois, l'enfant peut présenter les symptômes suivants :

- Toux, haut-le-cœur ou salivation excessive
- Présenter des signes de maux de ventre ou d'infection virale
- Vomissements
- L'enfant montre sa gorge ou son ventre
- Douleurs au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou de la gorge
- Fatigue et léthargie
- Être plus silencieux ou plus en demande que d'habitude
- Perte ou diminution de l'appétit
- Refus ou incapacité de manger des aliments solides

Ce type de symptômes peut varier.

Un symptôme spécifique de l'ingestion d'une pile bouton ou d'une pile pièce est la survenue de vomissements de sang frais (rouge vif). En cas d'apparition de ce symptôme, consultez immédiatement un médecin.

Entretien et maintenance

Nettoyez l'extérieur de la balance avec un chiffon doux et légèrement humide, puis laissez-la sécher complètement. Ne jamais immerger la balance dans l'eau ni dans tout autre liquide.
N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs, ni de tampons à récurer pour nettoyer la balance, car cela pourrait l'endommager.

Avant la première utilisation

Desserrer la vis de sécurité du compartiment des piles et ouvrir le compartiment situé sous la balance. Retirer la languette isolante en plastique du compartiment des piles (si présente) avant utilisation. Vérifier que les piles sont insérées en respectant la polarité correcte.
Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis du compartiment. Placer la balance sur une surface plane et stable.

Mise en marche de la balance

Appuyez au centre du plateau pour allumer la balance.

Modification de l'unité

Sélectionnez l'unité de poids (kg, lb ou st) à l'aide du bouton situé sous la balance. La balance s'éteindra ensuite.

Mise à zéro de la balance

ÉTAPE 1 : Appuyez au centre du plateau pour allumer la balance. Assurez-vous qu'aucun poids ne se trouve sur la balance. « **0** » s'affiche.
ÉTAPE 2 : La balance s'éteindra après environ 10 secondes et sera alors prête à l'emploi.



REMARQUE : La procédure de mise à zéro doit être répétée si la balance est déplacée. Dans tous les autres cas, montez directement sur la balance.

Utilisation de la balance pour la mesure du poids

ÉTAPE 1 : Montez sur le plateau et restez immobile.
ÉTAPE 2 : Après environ 2 à 3 secondes, l'indication de poids s'affichera.
ÉTAPE 3 : Descendez du plateau ; l'indication de poids restera affichée pendant quelques secondes avant que la balance ne s'éteigne.



REMARQUE : Il est recommandé d'effectuer les mesures à la même heure chaque jour, de préférence en début de soirée et avant un repas, afin d'obtenir des résultats aussi constants que possible.

Réglage de la mémoire utilisateur

ÉTAPE 1 : Appuyez sur « **SET** » pour allumer la balance. Le bouton est situé en haut de la balance, derrière le plateau en verre.
ÉTAPE 2 : Appuyez de nouveau sur « **SET** » pour passer en mode de saisie des données .
ÉTAPE 3 : Lorsque le numéro d'utilisateur clignote, sélectionnez le numéro souhaité en appuyant sur « ﹀ » ou « ﹀ ». Appuyez sur « **SET** » pour confirmer la sélection.
ÉTAPE 4 : « 🚹 » ou « 🚺 » clignote. Appuyez sur « ﹀ » ou « ﹀ » pour sélectionner « 🚹 » ou « 🚺 ». Appuyez sur « **SET** » pour confirmer la sélection.
ÉTAPE 5 : L'affichage de la taille clignote. Appuyez sur « ﹀ » ou « ﹀ » pour sélectionner la taille correcte, puis appuyez sur « **SET** » pour confirmer la sélection.
ÉTAPE 6 : L'affichage de l'âge clignote. Appuyez sur « ﹀ » ou « ﹀ » pour sélectionner l'âge correct, puis appuyez sur « **SET** » pour confirmer la sélection.
ÉTAPE 7 : L'afficheur indique le numéro d'utilisateur et « **0.0/ZERO** » pendant environ 10 secondes, puis la balance s'éteint. La mémoire est maintenant programmée.
ÉTAPE 8 : Répétez la procédure ci-dessus pour ajouter un deuxième utilisateur (9 utilisateurs maximum) ou pour modifier les informations d'un utilisateur.

Utilisation de la balance

Cette balance utilise la technologie BIA (analyse d'impédance bioélectrique), qui fait circuler une faible impulsion électrique dans le corps afin de distinguer la masse grasse de la masse maigre. L'impulsion électrique est imperceptible et sans danger.
Le contact avec le corps s'effectue au moyen de plaques en acier inoxydable situées sous le plateau en verre.
ÉTAPE 1 : Placez la balance sur une surface plane et stable. Appuyez sur « **SET** » pour allumer la balance.
ÉTAPE 2 : Sélectionnez le numéro d'utilisateur à l'aide de « ﹀ » ou « ﹀ ».
ÉTAPE 3 : L'afficheur LCD indique les données enregistrées pour cet utilisateur, puis affiche la valeur zéro.
ÉTAPE 4 : Montez pieds nus sur le plateau et restez immobile. Veillez à ce que vos pieds soient bien répartis sur toute la surface du plateau.
ÉTAPE 5 : Après environ 2 à 3 secondes, l'indication de poids s'affichera.
ÉTAPE 6 : Restez debout sur la balance pendant que les autres mesures sont effectuées.
ÉTAPE 7 : Le poids s'affiche, suivi du pourcentage de masse grasse, du pourcentage d'eau corporelle, de la masse osseuse, du pourcentage de masse musculaire, des kcal (kilocalories) et de l'IMC (indice de masse corporelle).

REMARQUE : Pendant la grossesse, la composition corporelle de la femme évolue fortement afin de soutenir le développement de l'enfant. Dans ces conditions, les mesures du pourcentage de masse grasse peuvent être inexactes et prêter à confusion. Les femmes enceintes doivent donc utiliser uniquement la fonction de pesée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site **salter.com/understanding-your-measurements**.

Indicateurs d'avertissement

Lo - Remplacez la pile.
Err - Le poids mesuré dépasse la capacité maximale de la balance.
Err2 - Hors plage de mesure, fonctionnement incorrect ou mauvais contact avec les pieds.

Caractéristiques

Code produit : SA00776
Afficheur : LCD
Pile : 2 piles CR2032 (fournies)
Unités : kg/lb/st

NL | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: HOUD BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

- Dit product is geen speelgoed.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij het product hanteren of ermee spelen.
- Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Alleen een bevoegde elektricien mag reparaties uitvoeren.
- Steek geen vingers in openingen of in het apparaat.
- Plaats, bewaar of gebruik het product niet in direct zonlicht, in de buurt van directe warmtebronnen of in een vochtige omgeving met een hoge luchtvochtigheid.
- Dit product is een hoogwaardig precisieapparaat; ga er zorgvuldig mee om.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

LET OP: De gebruiker mag de analysefunctie niet gebruiken als hij of zij een pacemaker of een ander medisch hulpmiddel heeft. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

BATTERIJVEILIGHEID

- Dit product wordt geleverd met 2 x CR2032- batterijen. Gebruik voor dit product uitsluitend batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type als aanbevolen.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
- Verwijder lege batterijen uit het product om lekkage te voorkomen.



WAARSCHUWING: DIT PRODUCT BEVAT EEN KNOOP-/MUNTBATTE DIT PRODUCT BEVAT EEN KNOOP-/MUNTBATTERIJ. NIET INSLIKKEN. INSLIKKEN KAN BINNEN 2 UUR ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD VEROORZAKEN. **HOUD BATTERIJEN, ONGEACHT OF ZE NIEUW OF GEBRUIKT ZIJN, BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. RAADPLEEG ONMIDDELLIJK EEN ARTS** ALS WORDT VERMOED DAT EEN BATTERIJ IS INGESLIKT OF IN ENIG LICHAAMSDEEL IS INGEBRACHT.



LET OP: Blijf waakzaam met platte of losse knoop- en muntbatterijen in huis en met de producten waarin ze zitten.



WAARSCHUWING: Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten het bereik van kinderen.

Er zijn geen duidelijke, specifieke verschijnselen wanneer een knoopcel- of muntbatterij vastzit in de slokdarm (voedselbuis) van een kind. Het kind kan echter de volgende symptomen vertonen:

- Hoesten, kokhalzen of kwijlen
- Lijken last te hebben van buikklachten of een virusinfectie
- Braken
- Wijzen naar hun keel of buik
- Pijn in de buik, borst of keel
- Vermoeidheid en lusteloosheid
- Stiller of aanhankelijker zijn dan gewoonlijk
- Verminderde of geen eetlust
- Weigeren of niet in staat zijn om vast voedsel te eten

Deze symptomen kunnen in de loop van de tijd wisselen.

Een specifiek verschijnsel van het inslikken van een knoopcel- of muntbatterij is het braken van vers (helderrood) bloed. Zoek onmiddellijk medische hulp als dit gebeurt.

Onderhoud en verzorging

Reinig de buitenkant van de weegschaal met een zachte, vochtige doek en laat deze vervolgens volledig drogen. Dompel de weegschaal nooit onder in water of andere vloeistoffen.
Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes om de weegschaal te reinigen, omdat dit schade kan veroorzaken.

Voor eerste gebruik

Draai de veiligheidschroef van het batterijvak los en open het batterijvak aan de onderzijde van de weegschaal. Verwijder vóór gebruik het kunststof isolatielipje uit het batterijvak (indien aanwezig). Controleer of de batterijen met de juiste polariteit zijn geplaatst. Sluit het batterijvak en draai de schroef van het batterijvak stevig aan. Plaats de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond.

De weegschaal inschakelen

Druk in het midden van het weegplateau om de weegschaal in te schakelen.

De maateenheid wijzigen

Selecteer de weegmodus kg, lb of st met de knop aan de onderzijde van de weegschaal. De weegschaal schakelt vervolgens uit.

De weegschaal op nul instellen

STAP 1: Druk in het midden van het weegplateau om de weegschaal in te schakelen. Zorg ervoor dat er geen gewicht op de weegschaal staat. „**0**" wordt weergegeven.
STAP 2: De weegschaal schakelt na ca. 10 seconden uit en is nu gebruiksklaar.



LET OP: Het nulpunt moet opnieuw worden ingesteld als de weegschaal wordt verplaatst. In alle andere gevallen kunt u direct op de weegschaal gaan staan.

De weegschaal gebruiken om uw gewicht te meten

STAP 1: Ga op het weegplateau staan en blijf stilstaan.
STAP 2: Na ca. 2–3 seconden wordt uw gewicht weergegeven.
STAP 3: Stap van het weegplateau af; de gewichtsaanduiding blijft enkele seconden zichtbaar voordat de weegschaal uitschakelt.



LET OP: Het wordt aanbevolen om de metingen telkens op hetzelfde tijdstip van de dag uit te voeren, bij voorkeur vroeg in de avond en vóór de maaltijd, voor de meest consistente resultaten.

Gebruikersgeheugen instellen

STAP 1: Druk op „**SET**" om de weegschaal in te schakelen. De knop bevindt zich aan de bovenzijde van de weegschaal, achter het glazen weegplateau.
STAP 2: Druk nogmaals op „**SET**" om de gegevensinvoermodus te activeren.
STAP 3: Terwijl het gebruikersnummer knippert, selecteert u het gewenste gebruikersnummer door op „" of „" te drukken. Druk op „**SET**" om de selectie te bevestigen.
STAP 4: „" of „" knippert. Druk op „" of „" om „" of „" te selecteren. Druk op „**SET**" om de selectie te bevestigen.
STAP 5: De lengteaanduiding knippert. Druk op „" of „" om de juiste lengte te selecteren en druk vervolgens op „**SET**" om de selectie te bevestigen.
STAP 6: De leeftijdaanduiding knippert. Druk op „" of „" om de juiste leeftijd te selecteren en druk vervolgens op „**SET**" om de selectie te bevestigen.
STAP 7: Het display toont het gebruikersnummer en „**0.0/ZERO**" gedurende ca. 10 seconden en schakelt daarna uit. Het geheugen is nu ingesteld.
STAP 8: Herhaal bovenstaande procedure om een tweede gebruiker toe te voegen (max. 9 gebruikers) of om gebruikersgegevens te wijzigen.

De weegschaal gebruiken

Deze weegschaal maakt gebruik van BIA-technologie (Bio Impedance Analysis), waarbij een klein elektrisch signaal door het lichaam wordt gestuurd om vetmassa van magere lichaamsmassa te onderscheiden. Dit elektrische signaal is niet voelbaar en volledig veilig. Het contact met het lichaam vindt plaats via roestvrijstalen contactvlakken onder het glazen weegplateau.
STAP 1: Plaats de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond. Druk op „**SET**" om de weegschaal in te schakelen.
STAP 2: Selecteer het gebruikersnummer met behulp van „" of „".
STAP 3: Het LCD-display toont de opgeslagen gegevens voor die gebruiker, gevolgd door een nulweergave.
STAP 4: Ga met blote voeten op het weegplateau staan en blijf stilstaan. Zorg ervoor dat uw voeten gelijkmatig over het weegplateau zijn verdeeld.
STAP 5: Na ca. 2–3 seconden wordt uw gewicht weergegeven.
STAP 6: Blijf op de weegschaal staan terwijl de overige metingen worden uitgevoerd.
STAP 7: Eerst wordt het gewicht weergegeven, gevolgd door het vetpercentage, het lichaamsvochtpercentage, de botmassa, het spiermassapercentage, kcal (kilocalorieën) en de BMI (Body Mass Index).

LET OP: Tijdens de zwangerschap verandert de samenstelling van het lichaam van de vrouw aanzienlijk om het zich ontwikkelende kind te ondersteunen. Onder deze omstandigheden kunnen metingen van het vetpercentage onnauwkeurig en misleidend zijn. Zwangere vrouwen dienen de weegschaal daarom uitsluitend te gebruiken voor het wegen. Voor meer informatie gaat u naar **salter.com/understanding-your-measurements.**

Waarschuwingsindicatoren

Lo - Vervang de batterij.
Err - Het gemeten gewicht overschrijdt de maximale capaciteit van de weegschaal.
Err2 - Buiten bereik, onjuiste bediening of slecht voetcontact.

Specificaties

Productcode: SA00776
Display: LCD
Batterij: 2 x CR2032-batterijen (inbegrepen)
Eenheden: kg/lb/st

DE | Bitte bewahren Sie die Anweisungen für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – BATTERIE: FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie das Produkt weder bedienen noch damit spielen.
- Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Stecken Sie keine Finger in Öffnungen oder in das Innere des Produkts.
- Stellen, lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchter Umgebung bzw. bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Dieses Produkt ist ein Präzisionsgerät und muss sorgfältig behandelt werden.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.

VORSICHT: Verwenden Sie die Analysefunktion nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes medizinisches

Gerät tragen. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihren Arzt.

BATTERIESICHERHEIT

- Dieses Produkt wird mit 2 x CR2032 Batterien. Verwenden Sie für dieses Produkt nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs wie die empfohlenen.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen.
- Entleerte Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.



WARNUNG: DIESES PRODUKT ENTHÄLT EINE KNOPF-/MÜNZBATTERIE. DIESES PRODUKT ENTHÄLT EINE KNOPF-/MÜNZBATTERIE. NICHT VERSCHLUCKEN. DURCH VERSCHLUCKEN KÖNNEN INNERHALB VON 2 STUNDEN SCHWERSTE ODER TÖDLICHE VERLETZUNGEN VERURSACHT WERDEN. **BEWAHREN SIE BATTERIEN – SOWOHL NEUE ALS AUCH GEBRAUCHTE – FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN. SUCHEN SIE UMGEHEND ÄRZTLICHE HILFE AUF,** WENN DER VERDACHT BESTEHT, DASS EINE BATTERIE VERSCHLUCKT ODER IN IRGENDEINEN KÖRPERTEIL EINGEFÜHRT WURDE.



VORSICHT: Seien Sie im Umgang mit leeren oder aufbewahrten Knopf-/Münzbatterien im Haushalt sowie mit den Produkten, die solche Batterien enthalten, stets besonders aufmerksam.



WARNUNG: Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Wenn eine Knopfzelle oder Münzbatterie in der Speiseröhre eines Kindes stecken bleibt, treten häufig keine eindeutigen, spezifischen Anzeichen auf. Dennoch kann das Kind folgende Symptome zeigen:

- Husten, Würgereiz oder vermehrter Speichelfluss
- Wirkt, als hätte es eine Magenverstimmung oder einen Magen-Darm-Infekt
- Erbrechen
- Zeigt auf den Hals oder den Bauch
- Schmerzen im Bauch, in der Brust oder im Hals
- Müdigkeit und Antriebslosigkeit
- Ist ruhiger oder anhänglicher als sonst
- Appetitverlust oder verminderter Appetit
- Verweigerung oder Unfähigkeit, feste Nahrung zu sich zu nehmen

Solche Symptome können in ihrer Ausprägung schwanken.

Ein spezifisches Anzeichen für das Verschlucken von Knopfzellen oder Münzbatterien ist das Erbrechen von frischem (hellrotem) Blut. Suchen Sie in diesem Fall umgehend ärztliche Hilfe auf.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gehäuse der Waage mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und lassen Sie es anschließend vollständig trocknen. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme zur Reinigung der Waage, da diese das Gerät beschädigen können.

Vor dem ersten Gebrauch

Lösen Sie die Sicherungsschraube des Batteriefachs und öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Waage. Entfernen Sie vor der Verwendung gegebenenfalls den Kunststoff-Isolierstreifen aus dem Batteriefach. Prüfen Sie, ob die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt sind. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube des Batteriefachs wieder fest an. Stellen Sie die Waage auf eine feste, ebene Fläche.

Einschalten der Waage

Drücken Sie zur Inbetriebnahme der Waage auf die Mitte der Trittfläche.

Ändern der Maßeinheit

Wählen Sie mit der Taste an der Unterseite der Waage den Gewichtsmodus kg, lb oder st aus. Die Waage schaltet sich anschließend aus.

Die Waage auf Null stellen

SCHRITT 1: Drücken Sie zur Inbetriebnahme der Waage auf die Mitte der Trittfläche. Vergewissern Sie sich, dass sich kein Gewicht auf der Waage befindet. Es wird „**0**“ angezeigt.
SCHRITT 2: Die Waage schaltet sich nach ca. 10 Sekunden aus und ist nun betriebsbereit.

HINWEIS: Der Nullstellvorgang muss wiederholt werden, wenn die Waage bewegt wird. In allen anderen Fällen können Sie direkt auf die Waage steigen.

Verwendung der Waage zur Gewichtsmessung

SCHRITT 1: Stellen Sie sich auf die Trittfläche und bleiben Sie ruhig stehen.
SCHRITT 2: Nach etwa 2–3 Sekunden wird das Gewicht angezeigt.
SCHRITT 3: Steigen Sie von der Trittfläche herunter; die Gewichtsanzeige bleibt noch einige Sekunden sichtbar, bevor sich die Waage ausschaltet.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Messungen stets zur gleichen Tageszeit durchzuführen, idealerweise am frühen Abend und vor einer Mahlzeit, um möglichst gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen.

Einrichten des Benutzerspeichers

SCHRITT 1: Drücken Sie „**SET**“, um die Waage einzuschalten. Die Taste befindet sich oben an der Waage hinter der Glasplattform.
SCHRITT 2: Drücken Sie „**SET**“ erneut, um in den Dateneingabemodus zu wechseln.
SCHRITT 3: Während die Benutzernummer blinkt, wählen Sie die gewünschte Benutzernummer, indem Sie „﹀“ oder „﹀“ drücken. Drücken Sie „**SET**“, um die Auswahl zu bestätigen.
SCHRITT 4: „🚹“ oder „🚺“ blinkt. Drücken Sie „﹀“ oder „﹀“, um „🚹“ oder „🚺“ auszuwählen. Drücken Sie „**SET**“, um die Auswahl zu bestätigen.
SCHRITT 5: Die Größeneinstellung blinkt. Drücken Sie „﹀“ oder „﹀“, um die richtige Körpergröße auszuwählen, und drücken Sie anschließend „**SET**“, um die Auswahl zu bestätigen.
SCHRITT 6: Die Alterseinstellung blinkt. Drücken Sie „﹀“ oder „﹀“, um das richtige Alter auszuwählen, und drücken Sie anschließend „**SET**“, um die Auswahl zu bestätigen.
SCHRITT 7: Auf dem Display werden die Benutzernummer und „**0.0/ZERO**“ für ca. 10 Sekunden angezeigt, anschließend schaltet sich die Waage aus. Der Speicher ist nun eingestellt.
SCHRITT 8: Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang, um einen weiteren Benutzer hinzuzufügen (max. 9 Benutzer) oder um Benutzerdaten zu ändern.

Verwendung der Waage

Diese Waage arbeitet mit BIA-Technologie (Bioimpedanzanalyse). Dabei wird ein geringer elektrischer Impuls durch den Körper geleitet, um Körperfett von fettfreier Masse zu unterscheiden. Der elektrische Impuls ist nicht spürbar und vollkommen unbedenklich. Der Körperkontakt erfolgt über Edelstahlelektroden unter der Glasplattform.
SCHRITT 1: Stellen Sie die Waage auf eine feste, ebene Fläche. Drücken Sie „**SET**“, um die Waage einzuschalten.
SCHRITT 2: Wählen Sie die Benutzernummer mit „﹀“ oder „﹀“.
SCHRITT 3: Auf dem LCD-Display werden die gespeicherten Daten für diesen Benutzer angezeigt, gefolgt von einer Nullanzeige.
SCHRITT 4: Steigen Sie mit nackten Füßen auf die Trittfläche und stehen Sie ruhig. Achten Sie darauf, dass Ihre Füße gleichmäßig auf der Trittfläche verteilt sind.
SCHRITT 5: Nach etwa 2–3 Sekunden wird das Gewicht angezeigt.
SCHRITT 6: Bleiben Sie auf der Waage stehen, während die weiteren Messwerte erfasst werden.
SCHRITT 7: Zuerst wird das Gewicht angezeigt, anschließend nacheinander der Körperfettanteil, der Körperwasseranteil, die Knochenmasse, der Muskelmassenanteil, kcal (Kilokalorien) und der BMI (Body-Mass-Index).

HINWEIS: Während der Schwangerschaft verändert sich die Körperzusammensetzung einer Frau deutlich, um das heranwachsende Kind zu unterstützen. Unter diesen Umständen können Messwerte zum Körperfettanteil ungenau und irreführend sein. Schwangere Frauen sollten daher ausschließlich die Gewichtsfunktion verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter **salter.com/understanding-your-measurements**.

Warnanzeigen

Lo – Batterie wechseln.
Err – Das auf der Waage befindliche Gewicht überschreitet die maximale Kapazität.
Err2 – Außerhalb des Messbereichs, Fehlbedienung oder unzureichender Fußkontakt.

Technische Daten

Produktcode: SA00776
Display: LCD
Batterien: 2 x CR2032-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Maßeinheiten: kg/lb/st

ES | Por favor, conserve las instrucciones para futura referencia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA SOBRE LA PILA: MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- Este producto no es un juguete.
- Los niños deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto para asegurarse de que no manipulen ni jueguen con el producto.
- Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar.Solo un electricista cualificado debe intentar realizar reparaciones.
- No introduzca los dedos en ninguna abertura ni en el interior del producto.
- No coloque, guarde ni utilice el producto cerca de la luz solar directa, de fuentes directas de calor ni en ambientes húmedos o con alta humedad.
- Este producto es un dispositivo de alta precisión; manéjelo con cuidado. Este producto está diseñado solo para uso doméstico.



PRECAUCIÓN: El usuario no debe utilizar la función de analizador si lleva un marcapasos u otro dispositivo médico implantado. En caso de duda, consulte a su médico.

SEGURIDAD DE LAS PILAS

- Este producto se suministra con 2 pilas tipo CR2032. Solo deben utilizarse con este producto pilas del mismo tipo o de tipo equivalente a las recomendadas.
- Las pilas deben colocarse respetando la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del producto para evitar posibles fugas.



ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE BOTÓN/ MONEDA. ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE BOTÓN/ MONEDA. NO LA INGIERA. SU INGESTIÓN PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O MORTALES EN MENOS DE 2 HORAS. **MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS (TANTO NUEVAS COMO USADAS). ACUDA INMEDIATAMENTE A UN SERVICIO MÉDICO** SI SOSPECHA QUE SE HA INGERIDO UNA PILA O SE HA INTRODUCIDO EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO.



PRECAUCIÓN: Mantenga siempre una especial vigilancia con las pilas de botón/moneda descargadas o de repuesto que haya en el hogar y con los productos que las contienen.



ADVERTENCIA: Si el compartimento de la pila no se cierra correctamente, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.

No siempre hay síntomas claros o específicos cuando una pila de botón o tipo moneda queda alojada en el esófago (esófago) de un niño. Sin embargo, el niño puede presentar los siguientes síntomas:

- Tos, arcadas o babeo
- Presentar malestar estomacal o síntomas de un virus
- Vómitos
- Señalarse la garganta o el estómago
- Dolor en el abdomen, el pecho o la garganta
- Cansancio y apatía
- Estar más callado o más dependiente de lo habitual
- Pérdida o disminución del apetito
- Negativa o incapacidad para ingerir alimentos sólidos

Este tipo de síntomas puede fluctuar.

Un síntoma específico de la ingestión de una pila de botón o tipo moneda es el vómito de sangre roja y brillante. Busque atención médica inmediata si esto ocurre.

Cuidado y mantenimiento

Limpie el exterior de la balanza con un paño suave ligeramente humedecido y deje que se seque por completo.
No sumerja nunca la balanza en agua ni en ningún otro líquido.
No utilice detergentes agresivos ni productos de limpieza abrasivos, estropajos u otros utensilios similares para limpiar la balanza, ya que podrían dañarla.

Antes del primer uso

Afloje el tornillo de seguridad de la pila y abra el compartimento de la pila situado en la parte inferior de la báscula. Retire la lengüeta plástica aislante del compartimento de la pila (si la hubiera) antes de usar el aparato. Compruebe que las pilas estén colocadas respetando la polaridad correcta. Cierre el compartimento de la pila y apriete el tornillo del compartimento. Coloque la báscula sobre una superficie firme y nivelada.

Encendido de la balanza

Presione el centro de la plataforma para encender la báscula.

Cambio de unidad de medida

Seleccione el modo de peso en kg, lb o st utilizando el botón situado en la parte inferior de la báscula. A continuación, la báscula se apagará.

Puesta a cero de la báscula

PASO 1: Presione el centro de la plataforma para encender la báscula. Asegúrese de que no haya ningún peso sobre la báscula. «**0**» en la pantalla.
PASO 2: La báscula se apagará aproximadamente 10 segundos después y quedará lista para su uso.



NOTA: El proceso de puesta a cero debe repetirse si se mueve la báscula. En cualquier otro momento, súbase directamente a la báscula.

Uso de la báscula para realizar mediciones de peso

PASO 1: Súbase a la plataforma y permanezca quieto.
PASO 2: Después de aproximadamente 2-3 segundos se mostrará la lectura del peso.
PASO 3: Bájese de la plataforma; la lectura del peso permanecerá en pantalla durante unos segundos antes de que la báscula se apague.



NOTA: Se recomienda realizar las mediciones siempre a la misma hora del día, preferiblemente a última hora de la tarde y antes de una comida, para obtener resultados más consistentes.

Configuración de la memoria de usuario

PASO 1: Pulse «**SET**» para encender la báscula. El botón se encuentra en la parte superior de la báscula, detrás de la plataforma de vidrio.
PASO 2: Pulse de nuevo «**SET**» para entrar en el modo de introducción de datos.
PASO 3: Mientras el número de usuario parpadea, seleccione el número de usuario deseado pulsando «» o «». Pulse «**SET**» para confirmar la selección.
PASO 4: «» o «» parpadeará. Pulse «» o «» para seleccionar «» o «». Pulse «**SET**» para confirmar la selección.
PASO 5: La indicación de la altura parpadeará. Pulse «» o «» para seleccionar la altura correcta y, a continuación, pulse «**SET**» para confirmar la selección.
PASO 6: La indicación de la edad parpadeará. Pulse «» o «» para seleccionar la edad correcta y, a continuación, pulse «**SET**» para confirmar la selección.
PASO 7: La pantalla mostrará el número de usuario y «**0.0/ZERO**» durante aproximadamente 10 segundos y, a continuación, se apagará. La memoria quedará configurada.
PASO 8: Repita el proceso anterior para añadir un segundo usuario (máx. 9 usuarios) o para modificar los datos de un usuario.

Uso de la báscula

Esta báscula utiliza tecnología BIA (Análisis de Bioimpedancia), que hace pasar un pequeño impulso eléctrico a través del cuerpo para diferenciar la grasa del tejido magro. El impulso eléctrico no se percibe y es completamente seguro. El contacto con el cuerpo se realiza mediante placas de acero inoxidable situadas bajo la plataforma de vidrio.
PASO 1: Coloque la báscula sobre una superficie firme y nivelada. Pulse «**SET**» para encender la báscula.
PASO 2: Seleccione el número de usuario utilizando «» o «».
PASO 3: La pantalla LCD mostrará los datos guardados para ese usuario y, a continuación, una lectura de cero.
PASO 4: Con los pies descalzos, súbase a la plataforma y permanezca quieto. Asegúrese de colocar los pies de forma uniforme sobre la plataforma.
PASO 5: Después de aproximadamente 2-3 segundos, se mostrará la lectura del peso.
PASO 6: Permanezca de pie sobre la báscula mientras se realizan las demás mediciones.
PASO 7: Se mostrará primero el peso y, a continuación, el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de agua corporal, la masa ósea, el porcentaje de masa muscular, las kcal (kilocalorías) y el IMC (índice de masa corporal).



NOTA: Durante el embarazo, la composición corporal de la mujer cambia considerablemente para sostener el desarrollo del bebé. En estas circunstancias, las lecturas del porcentaje de grasa corporal pueden ser inexactas y llevar a confusión. Por lo tanto, las mujeres embarazadas deben utilizar únicamente la función de peso. Para obtener más información, visite **salter.com/understanding-your-measurements**.

Indicadores de advertencia

Lo - Cambie la pila.
Err - El peso en la báscula supera la capacidad máxima.
Err2 - Fuera de rango, funcionamiento incorrecto o mal contacto de los pies.

Especificaciones

Código de producto: SA00776
Pantalla: LCD
Pilas: 2 pilas tipo CR2032 (incluidas)
Unidades: kg/lb/st

IT | Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



AVVERTENZA SULLA BATTERIA: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

- Questo prodotto non è un giocattolo.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non maneggino il prodotto e non ci giochino.
- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Solo un elettricista qualificato è autorizzato a effettuare le riparazioni.
- Non inserire le dita in alcuna apertura né all'interno del prodotto.
- Non posizionare, conservare o utilizzare il prodotto in prossimità della luce solare diretta, di fonti di calore dirette o in ambienti umidi/ad elevata umidità.
- Questo prodotto è uno strumento ad alta precisione; maneggiarlo con cura. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.



ATTENZIONE: l'utente non deve utilizzare la funzione di analisi se porta un pacemaker o altri dispositivi medici impiantati. In caso di dubbi, consultare il medico.

SICUREZZA DELLE BATTERIE

- Questo prodotto è fornito con 2 batterie tipo CR2032. Con questo prodotto utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente a quelle raccomandate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto per evitare perdite.



AVVERTENZA: QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA A BOTTONE. QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA A BOTTONE. NON INGERIRE. L'INGESTIONE PUÒ CAUSARE LESIONI GRAVI O MORTALI ENTRO DUE ORE. **TENERE LE BATTERIE (NUOVE O USATE) FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE A UN MEDICO** SE SI SOSPETTA CHE UNA BATTERIA SIA STATA INGERITA O INSERITA IN QUALSIASI PARTE DEL CORPO.



ATTENZIONE: prestare sempre la massima attenzione alle batterie a bottone o a moneta, scariche o di ricambio, presenti in casa e ai prodotti che le contengono.



AVVERTENZA: se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Non compaiono sintomi specifici evidenti quando una batteria a bottone o a moneta rimane bloccata nell'esofago (condotto alimentare) di un bambino. Tuttavia, il bambino potrebbe presentare i seguenti sintomi:

- Tosse, conati di vomito o eccessiva salivazione
- Può sembrare che il bambino abbia un disturbo gastrointestinale o un virus intestinale
- Vomito
- Indica la gola o lo stomaco
- Dolore all'addome, al torace o alla gola
- Stanchezza e letargia
- Può essere più silenzioso o più bisognoso di attenzioni del solito
- Perdita o riduzione dell'appetito
- Rifiuto o incapacità di mangiare cibi solidi

Questi sintomi possono manifestarsi in modo altalenante.

Un sintomo specifico dell'ingestione di una batteria a bottone o a moneta è il vomito di sangue fresco (rosso vivo). In tal caso, rivolgersi immediatamente a un medico.

Cura e manutenzione

Pulire l'esterno della bilancia con un panno morbido e umido e lasciare asciugare completamente.
Non immergere mai la bilancia in acqua né in altri liquidi. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi né pagliette abrasive per pulire la bilancia, poiché ciò potrebbe danneggiarla.

Prima del primo utilizzo

Allentare la vite di sicurezza del vano batteria e aprire il vano batteria sul lato inferiore della bilancia. Prima dell'uso, rimuovere la linguetta isolante in plastica dal vano batteria (se presente). Verificare che le batterie siano inserite rispettando la corretta polarità. Richiudere il vano batteria e serrare la vite del vano batteria. Posizionare la bilancia su una superficie rigida e perfettamente piana.

Accensione della bilancia

Premere il centro della piattaforma per accendere la bilancia.

Modifica dell'unità di misura

Selezionare la modalità di misurazione del peso (kg, lb o st) utilizzando il pulsante posto sotto la bilancia. La bilancia si spegnerà.

Azzeramento della bilancia

PASSO 1: Premere il centro della piattaforma per accendere la bilancia. Assicurarsi che non vi sia alcun peso sulla bilancia. «**0**» verrà visualizzato
PASSO 2: La bilancia si spegnerà dopo circa 10 secondi ed è ora pronta per l'uso.



NOTA: Se la bilancia viene spostata, è necessario ripetere la procedura di azzeramento. In tutti gli altri casi, salire direttamente sulla bilancia.

Utilizzo della bilancia per effettuare la misurazione del peso

PASSO 1: Salire sulla piattaforma e rimanere fermi.
PASSO 2: Dopo circa 2–3 secondi sul display verrà visualizzato il peso rilevato.
PASSO 3: Scendere dalla piattaforma; il peso rilevato resterà visualizzato per alcuni secondi prima che la bilancia si spenga.



NOTA: Si consiglia di effettuare la misurazione sempre alla stessa ora del giorno, preferibilmente nel tardo pomeriggio e prima dei pasti, per ottenere risultati il più possibile uniformi.

Impostazione della memoria utente

PASSO 1: Premere «**SET**» per accendere la bilancia. Il pulsante si trova nella parte superiore della bilancia, dietro la piattaforma in vetro.
PASSO 2: Premere nuovamente «**SET**» per accedere alla modalità di inserimento dati.
PASSO 3: Quando il numero utente lampeggia, selezionare il numero utente desiderato premendo «﹀» o «﹀». Premere «**SET**» per confermare la selezione.
PASSO 4: «🚹» o «🚺» lampeggerà. Premere «﹀» o «﹀» per selezionare «🚹» o «🚺». Premere «**SET**» per confermare la selezione.
PASSO 5: L'indicazione dell'altezza lampeggerà. Premere «﹀» o «﹀» per selezionare l'altezza corretta, quindi premere «**SET**» per confermare la selezione.
PASSO 6: L'indicazione dell'età lampeggerà. Premere «﹀» o «﹀» per selezionare l'età corretta, quindi premere «**SET**» per confermare la selezione.
PASSO 7: Il display mostrerà il numero utente e «**0.0/ZERO**» per circa 10 secondi, quindi si spegnerà. La memoria è ora impostata.
PASSO 8: Ripetere la procedura sopra descritta per aggiungere un secondo utente (fino a un massimo di 9 utenti) o per modificare i dati di un utente.

Utilizzo della bilancia

Questa bilancia utilizza la tecnologia BIA (analisi dell'impedenza bioelettrica), che fa passare attraverso il corpo un lieve impulso elettrico per distinguere la massa grassa dalla massa magra. L'impulso elettrico non è percepibile ed è assolutamente sicuro. Il contatto con il corpo avviene tramite elettrodi in acciaio inox situati sotto la piattaforma in vetro.
PASSO 1: Posizionare la bilancia su una superficie rigida e perfettamente piana. Premere «**SET**» per accendere la bilancia.
PASSO 2: Selezionare il numero utente utilizzando «﹀» o «﹀».
PASSO 3: Il display LCD mostrerà i dati memorizzati per quell'utente, seguiti da un valore pari a zero.
PASSO 4: A piedi nudi, salire sulla piattaforma e rimanere fermi. Assicurarsi che i piedi siano posizionati in modo uniforme sulla piattaforma.
PASSO 5: Dopo circa 2–3 secondi sul display verrà visualizzato il peso rilevato.
PASSO 6: Rimanere in piedi sulla bilancia mentre vengono effettuate le altre misurazioni.
PASSO 7: Verrà visualizzato prima il peso, seguito dalla percentuale di massa grassa, dalla percentuale di acqua corporea, dalla massa ossea, dalla percentuale di massa muscolare, dalle kcal (chilocalorie) e dal BMI (indice di massa corporea).



NOTA: Durante la gravidanza la composizione corporea della donna cambia in modo significativo per sostenere lo sviluppo del bambino. In queste condizioni, le misurazioni della percentuale di massa grassa possono risultare imprecise e fuorvianti. Le donne in gravidanza devono pertanto utilizzare esclusivamente la funzione di pesatura. Per maggiori informazioni, visitare il sito **salter.com/understanding-your-measurements**.

Indicatori di avviso

Lo - Sostituire la batteria.
Err - Il peso rilevato dalla bilancia supera la capacità massima.
Err2 - Valore fuori campo, utilizzo non corretto o scarso contatto dei piedi con la piattaforma.

Specifiche

Codice prodotto: SA00776
Display: LCD
Batteria: 2 batterie tipo CR2032 (incluse)
Unità di misura: kg/lb/st

PL | Prosimy o zachowanie instrukcji do przyszłego wykorzystania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII: PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

- Ten produkt nie jest zabawką.
- Dzieci muszą pozostawać pod nadzorem, aby nie obsługiwały ani nie bawiły się produktem.
- Ten produkt nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Naprawy może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- Nie wkładać palców do żadnych otworów ani do wnętrza produktu.
- Nie stawiać, nie przechowywać ani nie używać produktu w pobliżu bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła ani w miejscach wilgotnych lub o wysokiej wilgotności powietrza.
- Ten produkt jest urządzeniem o wysokiej precyzji – należy obchodzić się z nim ostrożnie. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.



OSTRÓŻNIE: Użytkownik nie powinien korzystać z funkcji analizatora, jeśli ma wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie medyczne. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

BEZPIECZEŃSTWO BATERII

- Produkt jest dostarczany z 2 bateriami CR2032. Z tym produktem należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnych, zgodnie z zaleceniami.
- Baterie należy wkładać, zachowując prawidłową polaryzację.
- Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia, aby zapobiec wyciekowi.



OSTRZEŻENIE: TEN PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ GUZIKOWĄ/ MONETKOWĄ. TEN PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ GUZIKOWĄ/MONETKOWĄ. NIE POŁYKAĆ. POŁKNIĘCIE MOŻE W CIĄGU 2 GODZIN SPOWODOWAĆ CIĘŻKIE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ. **PRZECHOWYWAĆ BATERIE (NOWE I ZUŻYTE) W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE BATERIA ZOSTAŁA POŁKNIĘTA LUB WPROWADZONA DO JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI CIAŁA, NATYCHMIAST ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC MEDYCZNĄ.**



OSTROŻNIE: Należy zachować szczególną czujność w odniesieniu do płaskich lub zapasowych baterii guzikowych/monetkowych znajdujących się w domu oraz w produktach, które je zawierają.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo i szczelnie, należy natychmiast zaprzestać używania produktu i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku zaklinowania baterii guzikowej lub monetowej w przełyku dziecka nie występują zwykle wyraźne, charakterystyczne objawy. Jednakże u dziecka mogą pojawić się następujące symptomy:

- Kaszel, odruch wymiotny lub ślinienie się
- Objawy przypominające niestrawność lub infekcję wirusową
- Wymioty
- Wskazywanie na gardło lub brzuch
- Ból brzucha, klatki piersiowej lub gardła
- Zmęczenie i ospałość
- Dziecko może być cichsze lub bardziej przylepne niż zwykle
- Utrata lub zmniejszenie apetytu
- Odmowa jedzenia lub niemożność spożywania pokarmów stałych

Tego rodzaju objawy mogą się nasilać i ustępować.

Szczególnym objawem połknięcia baterii guzikowej lub monetowej są wymioty świeżą (jasnoczerwoną) krwią. W takim przypadku należy natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.

Konserwacja i utrzymanie

Przetrzyj obudowę wagi miękką, lekko wilgotną ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
Nigdy nie zanurzaj wagi w wodzie ani w żadnym i nnym płynie.
Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących ani zmywaków do czyszczenia wagi, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

Przed pierwszym użyciem

Poluzuj śrubę zabezpieczającą komorę baterii i otwórz komorę baterii znajdującą się w spodniej części wagi. Przed użyciem usuń z komory baterii plastikowy pasek izolujący (jeśli występuje). Sprawdź, czy baterie zostały włożone z zachowaniem prawidłowej polaryzacji. Zamknij komorę baterii i dokręć śrubę mocującą komorę. Ustaw wagę na stabilnej, równej powierzchni.

Włączanie wagi

Naciśnij środek platformy, aby włączyć wagę.

Zmiana jednostki

Wybierz tryb ważenia w kg, lb lub st za pomocą przycisku znajdującego się na spodzie wagi. Następnie waga wyłączy się.

Ustawianie wagi na zero

KROK 1: Naciśnij środek platformy, aby włączyć wagę. Upewnij się, że na wadze nie znajduje się żaden ciężar. „**0**” pojawi się na wyświetlaczu.
KROK 2: Waga wyłączy się po około 10 sekundach, po czym będzie gotowa do użycia.

UWAGA: Proces zerowania należy powtórzyć po każdym przestawieniu wagi. We wszystkich pozostałych przypadkach wystarczy bezpośrednio stanąć na wadze.

Korzystanie z wagi do pomiaru masy

KROK 1: Wejdź na platformę i stań nieruchomo.
KROK 2: Po około 2–3 sekundach na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru masy.
KROK 3: Zejdź z platformy; wynik pomiaru będzie wyświetlany jeszcze przez kilka sekund, zanim waga się wyłączy.

UWAGA: Zaleca się wykonywanie pomiarów o tej samej porze dnia, najlepiej we wczesnych godzinach wieczornych i przed posiłkiem, aby uzyskać jak najbardziej powtarzalne wyniki.

Ustawianie pamięci użytkownika

KROK 1: Naciśnij „**SET**”, aby włączyć wagę. Przycisk znajduje się w górnej części wagi, za szklaną platformą.
KROK 2: Ponownie naciśnij „**SET**”, aby przejść do trybu wprowadzania danych.
KROK 3: Gdy numer użytkownika miga, wybierz odpowiedni numer użytkownika, naciskając „∨” lub „∧”. Naciśnij „**SET**”, aby potwierdzić wybór.
KROK 4: „🚹” lub „🚺” będzie migać. Naciśnij „∨” lub „∧”, aby wybrać „🚹” lub „🚺”. Naciśnij „**SET**”, aby potwierdzić wybór.
KROK 5: Wskaźnik wzrostu będzie migać. Naciśnij „∨” lub „∧”, aby wybrać prawidłowy wzrost, a następnie naciśnij „**SET**”, aby potwierdzić wybór.
KROK 6: Wskaźnik wieku będzie migać. Naciśnij „∨” lub „∧”, aby wybrać prawidłowy wiek, a następnie naciśnij „**SET**”, aby potwierdzić wybór.
KROK 7: Na wyświetlaczu pojawi się numer użytkownika oraz „**0.0/ZERO**” na około 10 sekund, po czym wyświetlacz się wyłączy. Pamięć jest teraz ustawiona.
KROK 8: Powtórz powyższy proces, aby dodać drugiego użytkownika (maks. 9 użytkowników) lub aby zmienić dane użytkownika.

Użytkowanie wagi

Ta waga wykorzystuje technologię BIA (analiza impedancji bioelektrycznej), która przepuszcza przez ciało niewielki impuls elektryczny, aby odróżnić tkankę tłuszczową od beztłuszczowej masy ciała. Impuls elektryczny jest niewyczuwalny i całkowicie bezpieczny. Kontakt z ciałem odbywa się za pośrednictwem elektrod ze stali nierdzewnej umieszczonych pod szklaną platformą.
KROK 1: Ustaw wagę na stabilnej, równej powierzchni. Naciśnij „**SET**”, aby włączyć wagę.
KROK 2: Wybierz numer użytkownika, korzystając z „∨” lub „∧”.
KROK 3: Na wyświetlaczu LCD pojawią się zapisane dane danego użytkownika, a następnie wskazanie zera.
KROK 4: Wejdź boso na platformę i stań nieruchomo. Upewnij się, że stopy są równomiernie ustawione na platformie.
KROK 5: Po około 2–3 sekundach na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru masy.
KROK 6: Pozostań stojąc na wadze, aż zostaną wykonane pozostałe pomiary.
KROK 7: Na wyświetlaczu pojawi się masa ciała, a następnie procentowa zawartość tkanki tłuszczowej, procentowa zawartość wody w organizmie, masa kostna, procentowa masa mięśniowa, wartość kcal (kilokalorie) oraz BMI (wskaźnik masy ciała).

UWAGA: W czasie ciąży skład ciała kobiety ulega znacznym zmianom, aby zapewnić prawidłowy rozwój dziecka. W takich warunkach odczyty procentowej

zawartości tkanki tłuszczowej mogą być niedokładne i mylące. Dlatego kobiety w ciąży powinny korzystać wyłącznie z funkcji ważenia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę **salter.com/understanding-your-measurements**.

Wskaźniki ostrzegawcze

Lo - Wymień baterię.
Err - Masa na wadze przekracza maksymalne obciążenie.
Err2 - Poza zakresem pomiaru, nieprawidłowe użytkowanie lub słaby kontakt stóp.

Specyfikacja

Kod produktu: SA00776
Wyświetlacz: LCD
Bateria: 2 x baterie CR2032 (w zestawie)
Jednostki: kg/lb/st

HU | Kérjük, őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

ELEMEKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS: GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.

- Ez a termék nem játék.
- Gyermekeket csak felügyelet mellett engedje a készülék közelébe, hogy ne kezeljék és ne játsszanak vele.
- A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Javítási munkát kizárólag szakképzett villanyszerelő végezhet.
- Ne dugja az ujjait a nyílásokba, illetve a készülék belsejébe.
- A készüléket ne helyezze, ne tárolja és ne használja közvetlen napsugárzás, közvetlen hőforrás közelében, illetve nedves vagy magas páratartalmú környezetben.
- Ez a termék nagy pontosságú készülék,
- ezért óvatosan kezelje. A készülék kizárólag háztartási használatra készült.

FIGYELMEZTETÉS: Az elemző funkciót nem szabad használni, ha a felhasználónak pacemakere vagy más beültetett orvosi eszköze van. Kétség esetén forduljon orvoshoz.

ELEMBIZTONSÁG

- A termékhez 2 db CR2032 elem tartozik. A készülékhez kizárólag a javasolttal azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemeket szabad használni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a készülékből a kifolyás elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉK GOMBELEMET/ÉRMEELEMET TARTALMAZ. A KÉSZÜLÉK GOMBELEMET TARTALMAZ. LENYELNI TILOS. LENYELÉS ESETÉN 2 ÓRÁN BELÜL SÚLYOS, AKÁR HALÁLOS SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT. **AZ ELEMEKET – AKÁR ÚJAK, AKÁR HASZNÁLTAK – TARTSA GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA.** HA FELMERÜL A GYANÚ, HOGY AZ ELEMET LENYELETTÉK, VAGY A TEST BÁRMELY RÉSZÉBE BEKERÜLT, **AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ.**

VIGYÁZAT: Otthonában fokozottan ügyeljen a lapos vagy tartalék gombelemekre/érmecellákra, valamint az ezeket tartalmazó készülékekre.

FIGYELMEZTETÉS: Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és tartsa távol gyermekektől.

Ha egy gombelem vagy érmeelem a gyermek nyelőcsövében (étcsatornájában) akad el, általában nincsenek egyértelmű, jellegzetes tünetek. Ugyanakkor a gyermeknél a következő tünetek jelentkezhetnek:

- Köhögés, öklendezés vagy fokozott nyálfolyás
- Olyan tüneteket mutat, mintha gyomorrontása vagy vírusos fertőzése lenne
- Hányás
- A torkára vagy a hasára mutat
- Fájdalom a hasban, a mellkasban vagy a torokban
- Fáradtság és levertség
- A szokottnál csendesebb vagy ragaszkodóbb lehet.
- Étvágytalanság vagy csökkent étvágy
- Elutasítja vagy nem tud szilárd ételeket fogyasztani

Az ilyen tünetek erőssége időről időre változhat.

A gombelem vagy érmeelem lenyelésének egyik jellegzetes tünete a friss (élénkpiros) vér hányása. Ha ez bekövetkezik, azonnal forduljon orvoshoz.

Kezelés és karbantartás

A mérleg külső felületét puha, nedves ruhával törölje át, majd hagyja teljesen megszáradni.
A mérleget soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
A mérleg tisztításához ne használjon erős vagy súroló hatású tisztítószereket, illetve dörzseszközöket, mert ezek károsíthatják a készüléket.

Első használat előtt

Lazítsa meg az elemtartó biztonsági csavarját, és nyissa ki a mérleg alján található elemtartó rekeszt. Használat előtt távolítsa el az elemtartóból (ha van) a műanyag szigetelőfület. Ellenőrizze, hogy az elemeket a megfelelő polaritással helyezte-e be. Zárja vissza az elemtartó rekeszt, és húzza meg az elemtartó csavarját. Helyezze a mérleget szilárd, vízszintes felületre.

A mérleg bekapcsolása

A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a mérőfelület közepét.

A mértékegység megváltoztatása

A mérleg alján található gombbal válassza ki a kívánt tömegegységet (kg, lb vagy st). Ezután a mérleg kikapcsol.

A mérleg nullázása

1. LÉPÉS: A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a mérőfelület közepét. Ügyeljen rá, hogy ne legyen semmilyen súly a mérlegen. A kijelzőn „**0**" jelenik meg.
2. LÉPÉS: A mérleg körülbelül 10 másodperc elteltével kikapcsol, és ezt követően készen áll a használatra.

MEGJEGYZÉS: A nullázási folyamatot minden egyes áthelyezés után meg kell ismételni. Minden más esetben közvetlenül lépjen rá a mérlegre.

A mérleg használata testsúlymméréshez

1. LÉPÉS: Lépjen rá a mérőfelületre, és maradjon mozdulatlanul.
2. LÉPÉS: Körülbelül 2–3 másodperc elteltével megjelenik a kijelzőn a mért testsúly.
3. LÉPÉS: Lépjen le a mérőfelületről; a mért érték még néhány másodpercig látható marad a kijelzőn, mielőtt a mérleg kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: A lehető legkövetkezetesebb eredmények érdekében javasolt mindig a nap azonos szakában, lehetőleg a kora esti órákban, étkezés előtt elvégezni a mérést.

Felhasználói memória beállítása

1. LÉPÉS: A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a „**SET**" gombot. A gomb a mérleg tetején, az üveg mérőfelület mögött található.
2. LÉPÉS: Nyomja meg ismét a „**SET**" gombot, hogy belépjen az adatrögzítési módba.
3. LÉPÉS: Amíg a felhasználói szám villog, a kívánt felhasználói számot a „ vagy a „ " gomb megnyomásával válassza ki. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a „**SET**" gombot.
4. LÉPÉS: „ " vagy a „ " ikon villogni kezd. A „ " vagy a „ " gomb megnyomásával válassza ki a „ " vagy a „ " ikont. A „**SET**" gombot.
5. LÉPÉS: A magasság kijelzése villogni kezd. A megfelelő magasság kiválasztásához nyomja meg a „ " vagy a „ " gombot, majd a kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a „**SET**" gombot.
6. LÉPÉS: Az életkor kijelzése villogni kezd. A megfelelő életkor kiválasztásához nyomja meg a „ " vagy a „ " gombot, majd a kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a „**SET**" gombot.
7. LÉPÉS: A kijelző körülbelül 10 másodpercig megjeleníti a felhasználói számot és a „**0.0/ZERO**" értéket, majd kikapcsol. A memória beállítása ezzel megtörtént.
8. LÉPÉS: Ismételje meg a fenti folyamatot egy második felhasználó hozzáadásához (legfeljebb 9 felhasználóig), illetve a felhasználói adatok módosításához.

A mérleg használata

Ez a mérleg BIA (bioimpedancia-analízis) technológiát alkalmaz, amely során egy gyenge elektromos impulzus halad át a testen, hogy megkülönböztesse a zsírszövetet a zsírmentes szövettől. Az elektromos impulzus nem érezhető, és teljes mértékben biztonságos. A testtel való érintkezés az üveg mérőfelület alatt elhelyezkedő rozsdamentes acél érintkezőlapokon keresztül történik.
1. LÉPÉS: Helyezze a mérleget szilárd, vízszintes felületre. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a „**SET**" gombot.
2. LÉPÉS: A felhasználói szám kiválasztásához használja a „ " vagy a „ " gombot.
3. LÉPÉS: Az LCD kijelző megjeleníti az adott felhasználóhoz elmentett adatokat, majd egy nulla értéket.
4. LÉPÉS: Lépjen mezítláb a mérőfelületre, és maradjon mozdulatlanul. Ügyeljen arra, hogy a talpai egyenletesen helyezkedjenek el a mérőfelületen.
5. LÉPÉS: Körülbelül 2–3 másodperc elteltével megjelenik a kijelzőn a mért testsúly.
6. LÉPÉS: Maradjon a mérlegen állva mindaddig, amíg a további mérések le nem zajlanak.
7. LÉPÉS: A kijelzőn először a testsúly jelenik meg, majd sorrendben a testzsír százalékos aránya, a testvíz százalékos aránya, a csonttömeg, az izomtömeg százalékos aránya, a kCal (kilokalória) és a BMI (testtömegindex).

MEGJEGYZÉS: Várandósság alatt a női test összetétele jelentősen megváltozik a fejlődő magzat ellátása érdekében. Ilyen körülmények között a testzsírszázalék-mérések pontatlanok és félrevezetők lehetnek. A várandós nőknek ezért kizárólag a testsúlymérő funkciót szabad használniuk. További információkért keresse fel a **salter.com/understanding-your-measurements** weboldalt.

Figyelmeztető jelzések

Lo - Cserélje ki az elemet.
Err - A mérlegre nehezedő súly meghaladja a maximális terhelhetőséget.
Err2 - A mérési tartományon kívüli érték, helytelen használat vagy nem megfelelő lábérintkezés.

Műszaki adatok

Termékkód: SA00776
Kijelző: LCD
Elem: 2 db CR2032 elem (tartozék)
Mértékegységek: kg/lb/st

EL I Παρακαλούμε φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

- Το προϊόν αυτό δεν είναι παιχνίδι.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χειρίζονται και δεν παίζουν με το προϊόν. Το προϊόν αυτό δεν περιέχει μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Μόνο ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος θα πρέπει να επιχειρεί επισκευές.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλα σε κανένα άνοιγμα ή στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε, αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε άμεσο ηλιακό φως, σε άμεσες πηγές θερμότητας ή σε υγρό περιβάλλον ή περιβάλλον με υψηλή υγρασία.
- Το προϊόν αυτό είναι μία συσκευή υψηλής ακρίβειας· χειριστείτε το με προσοχή. Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τη λειτουργία αναλυτή εάν φέρει βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε γιατρό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Το προϊόν αυτό διατίθεται με 2 μπαταρίες τύπου CR2032. Να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή αντίστοιχου τύπου με αυτές που συνιστώνται για το προϊόν αυτό.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν για να αποφευχθεί τυχόν διαρροή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΙ. Η ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ Ή ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΩΡΕΣ. **ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ (ΕΙΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ). ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ** ΕΑΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΤΕ ΟΤΙ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΠΟΘΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή για τις επίπεδες ή εφεδρικές μπαταρίες τύπου κουμπιού ή κέρματος στο σπίτι, καθώς και για τα προϊόντα που τις περιέχουν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το κάλυμμα της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

Δεν υπάρχουν εμφανή ή συγκεκριμένα συμπτώματα όταν μία μπαταρία τύπου κουμπιού ή κέρματος σφηνωθεί στον οισοφάγο (τον σωλήνα που μεταφέρει την τροφή)

ενός παιδιού. Ωστόσο, το παιδί μπορεί να εμφανίσει τα ακόλουθα συμπτώματα:

- Βήχας, πνιγμός ή έντονη σιελόρροια
- Να φαίνεται σαν να έχει στομαχική ενόχληση ή ιογενή λοίμωξη
- Έμετος
- Να δείχνει τον λαιμό ή την κοιλιά του
- Πόνος στην κοιλιά, στο στήθος ή στον λαιμό
- Κόπωση και υπνηλία
- Να είναι πιο ήσυχο ή πιο προσκολλημένο από το συνηθισμένο
- Απώλεια ή μείωση της όρεξης
- Άρνηση ή αδυναμία κατανάλωσης στερεών τροφών

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Ένα ειδικό σύμπτωμα κατάποσης μπαταρίας τύπου κουμπιού ή κέρματος είναι ο εμετός με φρέσκο (έντονα κόκκινο) αίμα. Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν συμβεί κάτι τέτοιο.

Συντήρηση και φροντίδα

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της ζυγαριάς με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε τη να στεγνώσει πλήρως. Μην βυθίζετε ποτέ τη ζυγαριά σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά ή λειαντικά απορρυπαντικά ή σκληρά σφουγγάρια για τον καθαρισμό της ζυγαριάς, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορές.

Πριν από την πρώτη χρήση

Ξεβιδώστε τη βίδα ασφαλείας της μπαταρίας και ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς. Αφαιρέστε την πλαστική γλωττίδα απομόνωσης από τη θήκη της μπαταρίας (εάν υπάρχει) πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα. Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας και σφίξτε τη βίδα της θήκης της μπαταρίας. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

Ενεργοποίηση της ζυγαριάς

Πιέστε το κέντρο της πλατφόρμας για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.

Αλλαγή μονάδας μέτρησης

Επιλέξτε λειτουργία μέτρησης σε kg, lb ή st χρησιμοποιώντας το πλήκτρο στο κάτω μέρος της ζυγαριάς. Στη συνέχεια, η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί.

Μηδενισμός της ζυγαριάς

ΒΗΜΑ 1: Πιέστε το κέντρο της πλατφόρμας για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα βάρος πάνω στη ζυγαριά. «**0**» θα εμφανιστεί.
ΒΗΜΑ 2: Η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα και θα είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία μηδενισμού πρέπει να επαναλαμβάνεται εάν η ζυγαριά μετακινηθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ανεβείτε κατευθείαν πάνω στη ζυγαριά.

Χρήση της ζυγαριάς για μέτρηση βάρους

ΒΗΜΑ 1: Ανεβείτε στην πλατφόρμα και μείνετε ακίνητοι.
ΒΗΜΑ 2: Μετά από περίπου 2–3 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η ένδειξη του βάρους.
ΒΗΜΑ 3: Κατεβείτε από την πλατφόρμα· η ένδειξη του βάρους θα παραμείνει στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιηθεί η ζυγαριά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται οι μετρήσεις να γίνονται την ίδια ώρα κάθε μέρα, κατά προτίμηση νωρίς το βράδυ και πριν από το γεύμα, για όσο το δυνατόν πιο σταθερά αποτελέσματα.

Ρύθμιση μνήμης χρήστη

ΒΗΜΑ 1: Πατήστε το «**SET**» για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά. Το πλήκτρο βρίσκεται στο επάνω μέρος της ζυγαριάς, πίσω από τη γυάλινη πλατφόρμα.
ΒΗΜΑ 2: Πατήστε ξανά το «**SET**» για να εισέλθετε στη λειτουργία καταχώρισης δεδομένων.
ΒΗΜΑ 3: Όσο αναβοσβήνει ο αριθμός χρήστη, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό πατώντας «» ή «». Πατήστε «**SET**» για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
ΒΗΜΑ 4: Θα αρχίσει να αναβοσβήνει το «» ή το «». Πατήστε «» ή «» για να επιλέξετε «» ή «». Πατήστε «**SET**» για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
ΒΗΜΑ 5: Η ένδειξη ύψους θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε «» ή «» για να επιλέξετε το σωστό ύψος και στη συνέχεια πατήστε «**SET**» για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
ΒΗΜΑ 6: Η ένδειξη ηλικίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε «» ή «» για να επιλέξετε τη σωστή ηλικία και στη συνέχεια πατήστε «**SET**» για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
ΒΗΜΑ 7: Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός χρήστη και «**0.0/ZERO**» για περίπου 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί. Η μνήμη έχει πλέον ρυθμιστεί.
ΒΗΜΑ 8: Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να προσθέσετε δεύτερο χρήστη (μέγιστο 9 χρήστες) ή για να αλλάξετε τα στοιχεία χρήστη.

Χρήση της ζυγαριάς

Η ζυγαριά αυτή χρησιμοποιεί τεχνολογία BIA (Bio Impedance Analysis – Ανάλυση Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης), η οποία διοχετεύει μέσω του σώματος έναν μικρό ηλεκτρικό παλμό ώστε να διακρίνει το λίπος από τον άλιπο ιστό. Ο ηλεκτρικός παλμός δεν γίνεται αισθητός και είναι απολύτως ασφαλής. Η επαφή με το

σώμα πραγματοποιείται μέσω επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα που βρίσκονται κάτω από τη γυάλινη πλατφόρμα.
BHMA 1: Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Πατήστε «**SET**» για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.
BHMA 2: Επιλέξτε τον αριθμό χρήστη χρησιμοποιώντας το «» ή «».
BHMA 3: Στην οθόνη LCD θα εμφανιστούν τα αποθηκευμένα δεδομένα για τον συγκεκριμένο χρήστη και στη συνέχεια η ένδειξη «**0**».
BHMA 4: Ανεβείτε ξυπόλυτοι στην πλατφόρμα και μείνετε ακίνητοι. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια σας είναι τοποθετημένα συμμετρικά επάνω στην πλατφόρμα.
BHMA 5: Μετά από περίπου 2–3 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η ένδειξη του βάρους.
BHMA 6: Παραμείνετε στη ζυγαριά μέχρι να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες μετρήσεις.
BHMA 7: Θα εμφανιστεί το βάρος και στη συνέχεια το ποσοστό σωματικού λίπους, το ποσοστό σωματικού νερού, η οστική μάζα, το ποσοστό μυϊκής μάζας, οι kcal (κιλοθερμίδες) και ο BMI (δείκτης μάζας σώματος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η σύσταση του γυναικείου σώματος μεταβάλλεται σημαντικά, ώστε να υποστηρίξει την ανάπτυξη του παιδιού. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι μετρήσεις ποσοστού σωματικού λίπους ενδέχεται να είναι ανακριβείς και παραπλανητικές. Για τον λόγο αυτό, οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να
h χρησιμοποιούν μόνο τη λειτουργία ζύγισης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **salter.com/understanding-your-measurements**.

Ενδείξεις προειδοποίησης

Lo - Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
Err - Το βάρος που ζυγίζεται υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα της ζυγαριάς.
Err2 - Εκτός ορίων λειτουργίας, λανθασμένη χρήση ή κακή επαφή των ποδιών με τη ζυγαριά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κωδικός προϊόντος: SA00776
Οθόνη: LCD
Μπαταρία: 2 μπαταρίες τύπου CR2032 (περιλαμβάνονται)
Μονάδες: kg/lb/st

DA I Gem venligst vejledningen til fremtidig brug.

SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL OM BATTERI: OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

- Dette produkt er ikke legetøj.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke håndterer eller leger med produktet.
- Dette produkt indeholder ingen brugerreparerbare dele. Kun en kvalificeret elektriker må forsøge at udføre reparationer.
- Stik ikke fingre ind i nogen åbninger eller ind i selve produktet.
- Anbring, opbevar eller brug ikke produktet i nærheden af direkte sollys eller direkte varmekilder eller i fugtige omgivelser med høj luftfugtighed.
- Dette produkt er et præcisionsinstrument og skal håndteres med forsigtighed. Dette produkt er kun beregnet til privat brug.

FORSIGTIG: Brugeren må ikke anvende analysefunktionen, hvis vedkommende har pacemaker eller et andet implanteret medicinsk udstyr. I tilfælde af tvivl bør I æge kontaktes.

BATTERISIKKERHED

- Dette produkt leveres med 2 x CR2032- batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som de anbefalede til dette produkt.
- Batterierne skal isættes med korrekt polaritet.
- Brugte/afladede batterier skal fjernes fra produktet for at undgå lækage.

ADVARSEL: DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET KNAP-/MØNTBATTERI. DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET KNAP-/MØNTBATTERI. MÅ IKKE SLUGES. INDTAGELSE KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE ELLER LIVSTRUENDE SKADER INDEN FOR 2 TIMER. **OPBEVAR BATTERIER UTILGÆNGELIGT FOR BØRN (BÅDE NYE OG BRUGTE). SØG STRAKS LÆGEHJÆLP**, HVIS DER ER MISTANKE OM, AT ET BATTERI ER BLEVET SLUGT ELLER INDSAT I EN DEL AF KROPPEN.

FORSIGTIG: Vær altid opmærksom på afladede eller løse knap-/møntbatterier i hjemmet samt på de produkter, der indeholder dem.

ADVARSEL: Hvis batterirummet ikke lukker sikkert, skal du straks stoppe med at bruge produktet og holde det væk fra børn.

Der er ingen tydelige specifikke symptomer, når et knap- eller møntbatteri sidder fast i et barns spiserør. Barnet kan dog udvise følgende symptomer:

- Hoste, kvælningstendenser eller savlen
- Virker til at have maveonde eller en virusinfektion
- Opkastning
- Peger på halsen eller maven
- Smerter i maven, brystet eller halsen
- Træthed og sløvhed
- Virker mere stille eller mere pylret/kontaktsøgende end normalt
- Nedsat eller manglende appetit
- Nægtelse af eller manglende evne til at spise fast føde

Sådanne symptomer kan svinge.

Et særligt symptom på indtagelse af et knap- eller møntbatteri er opkastning af friskt (klart rødt) blod. Søg straks lægehjælp, hvis dette sker.

Vedligeholdelse og pleje

Tør ydersiden af vægten af med en blød, fugtig klud, og lad den tørre helt.
Nedsænk aldrig vægten i vand eller andre væsker.
Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler eller skurematerialer til at rengøre vægten, da dette kan beskadige den.

Før første brug

Løsn batterisikringsskruen, og åbn batterirummet på undersiden af vægten. Fjern den plaststrimmel, der isolerer batteriet, fra batterirummet (hvis der er en), før brug. Kontroller, at batterierne er isat med korrekt polaritet. Luk batterirummet, og spænd batterirumsskruen. Placer vægten på en fast og plan overflade.

Tænd for vægten

Tryk midt på vejepladen for at tænde vægten.

Ændring af måleenhed

Vælg måleenheden kg, lb eller st ved hjælp af knappen på undersiden af vægten. Vægten slukker derefter.

Nulstilling af vægten

TRIN 1: Tryk midt på vejepladen for at tænde vægten. Sørg for, at der ikke står noget på vægten. »**0**« vises i displayet.
TRIN 2: Vægten slukker automatisk efter ca. 10 sekunder og er derefter klar til brug.

BEMÆRK: Nulstillingsproceduren skal gentages, hvis vægten flyttes. I alle andre tilfælde kan du træde direkte op på vægten.

Brug af vægten til vejning

TRIN 1: Træd op på vejepladen, og stå helt stille.
TRIN 2: Efter ca. 2–3 sekunder vises din vægt i displayet.
TRIN 3: Træd ned fra vejepladen; vægtvisningen bliver stående i nogle sekunder, inden vægten slukker.

BEMÆRK: Det anbefales at veje dig på samme tidspunkt hver dag, helst først på aftenen og før et måltid, for at opnå så ensartede resultater som muligt.

Indstilling af brugerhukommelse

TRIN 1: Tryk på »**SET**« for at tænde vægten. Knappen sidder øverst på vægten bag glaspladen.
TRIN 2: Tryk på »**SET**« igen for at gå i dataindtastningstilstand.
TRIN 3: Mens brugernummeret blinker, skal du vælge det ønskede brugernummer ved at trykke på »﹀« eller »﹀«. Tryk på »**SET**« for at bekræfte valget.
TRIN 4: »🚹« eller »🚺« vil blinke. Tryk på »﹀« eller »﹀« for at vælge »🚹« eller »🚺«. Tryk på »**SET**« for at bekræfte valget.
TRIN 5: Højdeværdien vil blinke. Tryk på »﹀« eller »﹀« for at vælge den korrekte højde, og tryk derefter på »**SET**« for at bekræfte valget.
TRIN 6: Aldersvisningen vil blinke. Tryk på »﹀« eller »﹀« for at vælge den korrekte alder, og tryk derefter på »**SET**« for at bekræfte valget.
TRIN 7: Displayet viser brugernummeret og »**0.0/ZERO**« i ca. 10 sekunder og slukker derefter. Hukommelsen er nu indstillet.
TRIN 8: Gentag ovenstående fremgangsmåde for at tilføje en anden bruger (maks. 9 brugere) eller for at ændre brugeroplysninger.

Brug af vægten

Denne badevægt anvender BIA-teknologi (bioimpedansanalyse), som sender en svag elektrisk impuls gennem kroppen for at skelne mellem fedt og fedtfri væv. Den elektriske impuls kan ikke mærkes og er helt ufarlig. Kontakten med kroppen sker via elektroder af rustfrit stål under glaspladen.
TRIN 1: Placer vægten på en fast og plan overflade. Tryk på »**SET**« for at tænde vægten.
TRIN 2: Vælg brugernummer ved hjælp af »﹀« eller »﹀«.

TRIN 3: LCD-displayet viser de gemte data for den valgte bruger efterfulgt af en nulvisning.
TRIN 4: Træd op på vejepladen med bare fødder, og stå helt stille. Sørg for, at fødderne er jævnt fordelt på vejepladen.
TRIN 5: Efter ca. 2–3 sekunder vises din vægt i displayet.
TRIN 6: Bliv stående på vægten, mens de øvrige målinger foretages.
TRIN 7: Vægten vises først, efterfulgt af kropsfedtprocent, kropsvæskeprocent, knoglemasse, muskelmasseprocent, kcal (kilokalorier) og BMI (body mass index).

BEMÆRK: Under graviditet ændrer en kvindes kropssammensætning sig markant for at støtte det voksende barn. Under disse omstændigheder kan målinger af kropsfedtprocent være unøjagtige og vildledende. Gravide kvinder bør derfor kun bruge vægtfunktionen. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du besøge **salter.com/understanding-your-measurements**.

Advarselsindikatorer

Lo – Udskift batteri.
Err – Vægten overskrider badevægtens maksimale kapacitet.
Err2 – Uden for måleområde, forkert betjening eller dårlig fodkontakt.

Specifikationer

Produktkode: SA00776
Display: LCD
Batteri: 2 x CR2032-batterier (inkluderet)
Enheder: kg/lb/st
FI I Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

TURVALLISUUSOHJEET

PARISTOVAROITUS: PIDÄ PARISTOT POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.

- Tämä tuote ei ole lelu.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät käsittele tai käytä tuotetta leikkimiseen.
- Tuotteessa ei ole käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia. Vain ammattitaitoinen sähköasentaja saa yrittää korjata laitetta.
- Älä työnnä sormia tuotteen aukkoihin tai sen sisälle.
- Älä sijoita, säilytä tai käytä tuotetta suorassa auringonvalossa, lämmönlähteiden läheisyydessä tai kosteassa tai erittäin kosteassa ympäristössä.
- Tämä tuote on tarkkuuslaite – käsittele sitä varovasti. Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

VAROITUS: Käyttäjä ei saa käyttää analysaattoritoimintoa, jos hänellä on sydämentahdistin tai muu asennettu lääkinnällinen laite. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa lääkäriltä.

PARISTOTURVALLISUUS

- Tuotteen mukana toimitetaan 2 kpl CR2032 paristoja. Käytä tämän tuotteen kanssa ainoastaan suositeltuja tai niille vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Paristot on asetettava paikalleen oikea napaisuus huomioiden.
- Tyhjentyneet paristot on poistettava tuotteesta vuotojen välttämiseksi.

VAROITUS: TÄMÄ TUOTE SISÄLTÄÄ NAPPIPARISTON. TÄMÄ TUOTE SISÄLTÄÄ NAPPI-/KOLIKKOPARISTON. ÄLÄ NIELE. NIELEMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA TAI HENGENVAARALLISIA VAMMOJA JO KAHDEN TUNNIN KULUESSA. **PIDÄ PARISTOT (SEKÄ UUDET ETTÄ KÄYTETYT) POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. HAE VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIAPUA,** JOS EPÄILET, ETTÄ PARISTO ON NIELTY TAI JOUTUNUT MIHIN TAHANSA KEHON OSAN SISÄÄN.

VAROITUS: Kotona olevien tyhjentyneiden tai varalla pidettävien nappi- tai kolikkoparistojen sekä niitä sisältävien tuotteiden suhteen on oltava erityisen tarkkana.

VAROITUS: Jos paristokotelon kantta ei saa suljettua tukevasti, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.

Kun nappi- tai kolikkoparisto juuttuu lapsen ruokatorveen (ruokaputkeen), mitään selkeitä erityisoireita ei ilmene. Lapsella voi kuitenkin esiintyä seuraavia oireita:

- Yskä, kakominen tai kuolaaminen
- Vaikuttaa kärsivän vatsavaivasta tai vatsataudista
- Oksentelu
- Osoittaa kurkkuaan tai vatsaansa
- Kipu vatsassa, rintakehässä tai kurkussa

- Väsymys ja voimattomuus
- On tavallista hiljaisempi tai takertuvaisempi
- Ruokahalun heikkeneminen tai katoaminen
- Kieltäytyy syömästä kiinteää ruokaa tai ei pysty syömään sitä

Tällaiset oireet voivat tulla ja mennä tai vaihdella voimakkuudeltaan.

Nappi- tai kolikkopariston nielemiselle tyypillinen erityisoire on tuoreen (kirkkaanpunaisen) veren oksentaminen. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos näin tapahtuu.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi vaa'an ulkopuoli pehmeällä, kostealla liinalla ja anna sen kuivua kokonaan.
Älä koskaan upota vaakaa veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä vaa'an puhdistamiseen, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Löysää paristokotelon suojaruuvia ja avaa vaa'an alla sijaitseva paristokotelo. Poista paristokotelosta muovinen eristysliuska (jos sellainen on) ennen käyttöä. Varmista, että paristot on asetettu paikalleen oikean napaisuuden mukaisesti. Sulje paristokotelo ja kiristä paristokotelon ruuvi. Aseta vaaka tukevalle, tasaiselle alustalle.

Vaa'an käynnistäminen

Paina alustan keskiosaa, niin vaaka käynnistyy.

Mittayksikön vaihtaminen

Valitse painoyksiköksi kg, lb tai st vaa'an alapinnassa olevalla painikkeella. Vaaka sammuu tämän jälkeen automaattisesti.

Vaa'an nollaaminen

VAIHE 1: Paina alustan keskiosaa, niin vaaka käynnistyy. Varmista, ettei vaakatasolla ole mitään kuormaa. Näyttöön tulee "**0**".
VAIHE 2: Vaaka sammuu noin 10 sekunnin kuluttua ja on sen jälkeen käyttövalmis.

HUOMAUTUS: Nollaus on tehtävä uudelleen, jos vaakaa siirretään. Muulloin voit astua suoraan vaa'alle.

Vaa'an käyttäminen painon mittaamiseen

VAIHE 1: Astu vaa'an alustalle ja seiso liikkumatta.
VAIHE 2: Noin 2–3 sekunnin kuluttua näyttöön tulee painolukema.
VAIHE 3: Poistu vaa'an alustalta; painolukema pysyy näytössä vielä muutaman sekunnin ennen kuin vaaka sammuu.

HUOMAUTUS: Mittaukset on suositeltavaa tehdä aina samaan vuorokaudenaikaan, mieluiten alkuillasta ennen ateriaa, jotta tulokset olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset.

Käyttäjämuistin määrittäminen

VAIHE 1: Paina "**SET**"-painiketta, niin vaaka käynnistyy. Painike sijaitsee vaa'an yläosassa lasialustan takana.
VAIHE 2: Paina "**SET**"-painiketta uudelleen siirtyäksesi tietojen syöttötilaan.
VAIHE 3: Kun käyttäjänumero vilkkuu, valitse haluttu käyttäjänumero painamalla "﹀"- tai "﹀"-painiketta. Vahvista valinta painamalla "**SET**".
VAIHE 4: "**1**" tai "**2**" vilkkuu. Paina "﹀"- tai "﹀"-painiketta valitaksesi "**1**" tai "**2**". Vahvista valinta painamalla "**SET**".
VAIHE 5: Pituusnäyttö vilkkuu. Paina "﹀"- tai "﹀"-painiketta valitaksesi oikean pituuden ja vahvista valinta painamalla "**SET**".
VAIHE 6: Ikänäyttö vilkkuu. Paina "﹀"- tai "﹀"-painiketta valitaksesi oikean iän ja vahvista valinta painamalla "**SET**".
VAIHE 7: Näytössä näkyy käyttäjänumero ja "**0.0/ZERO**" noin 10 sekunnin ajan, minkä jälkeen vaaka sammuu. Käyttäjämuisti on nyt asetettu.
VAIHE 8: Toista edellä kuvattu menettely lisätäksesi toisen käyttäjän (enintään 9 käyttäjää) tai muuttaaksesi käyttäjätietoja.

Vaa'an käyttö

Tämä vaaka käyttää BIA-tekniikkaa (bioimpedanssianalyysi), jossa kehon läpi johdetaan hyvin heikko sähköimpulssi rasvakudoksen ja rasvattoman kudoksen erottamiseksi toisistaan. Impulssia ei tunneta, ja sen käyttö on täysin turvallista. Yhteys kehoon muodostetaan lasialustan alla olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kosketuspintojen kautta.
VAIHE 1: Aseta vaaka tukevalle, tasaiselle alustalle. Paina "**SET**"-painiketta, niin vaaka käynnistyy.
VAIHE 2: Valitse käyttäjänumero painamalla "﹀"- tai "﹀"-painiketta.
VAIHE 3: LCD-näytössä näkyvät kyseisen käyttäjän tallennetut tiedot, minkä jälkeen näytössä näkyy nollalukema.
VAIHE 4: Astu vaa'an alustalle paljain jaloin ja seiso liikkumatta. Varmista, että jalat ovat tasaisesti vaa'an alustalla erillään toisistaan.
VAIHE 5: Noin 2–3 sekunnin kuluttua näyttöön tulee painolukema.
VAIHE 6: Pysy vaa'alla seisten, kun muut mittaukset suoritetaan.
VAIHE 7: Näytössä näkyy ensin paino ja sen jälkeen kehon rasvaprosentti, kehon nestepitoisuus prosentteina,

luumassa, lihasmassa prosentteina, kcal (kilokalorit) sekä BMI (painoindeksi).



HUOMAUTUS: Raskauden aikana naisen kehon koostumus muuttuu merkittävästi kehittyvän lapsen tukemiseksi. Näissä olosuhteissa kehon rasvaprosenttia koskevat mittaustulokset voivat olla epätarkkoja ja harhaanjohtavia. Raskaana olevien naisten tulisi siksi käyttää vain painon mittaustoimintoa. Lisätietoja saat osoitteesta **salter.com/understanding-your-measurements**.

Varoitusilmaisimet

Lo – Vaihda paristo.
Err – Punnittava paino ylittää vaa'an suurimman kapasiteetin.
Err2 – Mittausalueen ulkopuolella, virheellinen käyttö tai heikko jalkojen kosketus.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi: SA00776
Näyttö: LCD
Paristot: 2 x CR2032-paristoa (sisältyvät)
Yksiköt: kg/lb/st

SV | Spara denna bruksanvisning för framtida behov.

SÄKERHETSANVISNINGAR



VARNING – BATTERI: FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

- Produkten är inte avsedd som leksak.
- Barn ska stå under uppsikt så att de inte hanterar eller leker med produkten.
- Produkten innehåller inga delar som användaren kan serva själv. Endast behörig elektriker får utföra reparationer.
- För inte in fingrar i några öppningar eller inuti produkten.
- Placera, förvara eller använd inte produkten i eller nära direkt solljus, i närheten av direkta värmekällor eller i fuktig miljö med hög luftfuktighet.
- Produkten är en precisionsapparat och ska hanteras varsamt. Produkten är avsedd endast för hushållsbruk.



FÖRSIKTIGHET: Användaren ska inte använda analysfunktionen om hen har pacemaker eller annat medicinskt implantat. Vid osäkerhet, rådfråga läkare.

BATTERISÄKERHET

- Produkten levereras med 2 x CR2032- batterier. Använd endast batterier av samma eller likvärdig typ som de rekommenderade till denna produkt.
- Batterierna ska sättas i med rätt polaritet.
- Uttjänta batterier ska tas ur produkten för att undvika läckage.

VARNING: DENNA PRODUKT INNEHÅLLER ETT KNAPP-/MYNTBATTERI. DENNA PRODUKT INNEHÅLLER ETT KNAPPCELLSBATTERI. FÅR EJ SVÄLJAS. FÖRTÄRING KAN ORSAKA ALLVARLIGA ELLER DÖDLIGA SKADOR INOM 2 TIMMAR. **FÖRVARA BATTERIER (BÅDE NYA OCH ANVÄNDA) OÅTKOMLIGA FÖR BARN. SÖK OMEDELBART LÄKARVÅRD** OM DET FINNS MISSTANKE OM ATT ETT BATTERI HAR SVÄLJTS ELLER FÖRTS IN I NÅGON DEL AV KROPPEN.



FÖRSIKTIGHET: Var uppmärksam på platta eller lösa knappcells- eller myntcellsbatterier i hemmet och på produkter som innehåller dem.



VARNING: Om batterifacket inte kan stängas ordentligt ska du omedelbart sluta använda produkten och förvara den oåtkomligt för barn.

Det finns inga tydliga, specifika symtom när ett knappcells- eller myntcellsbatteri fastnar i ett barns matstrupe. Barnet kan dock uppvisa följande symtom:

- Hosta, kväljningar eller dregling
- Verkar ha magbesvär eller en virusinfektion
- Kräkningar
- Pekar mot halsen eller magen
- Smärta i magen, bröstet eller halsen
- Trötthet och slöhet
- Är tystare eller mer klängig än vanligt
- Aptitförlust eller minskad aptit
- Vägrar eller kan inte äta fast föda

Sådana här symtom kan komma och gå.

Ett särskilt tecken på att ett knappcells- eller myntcellsbatteri har svalts är att det kräks färskt (klarrött) blod. Sök omedelbart läkarvård om detta inträffar.

Skötsel och underhåll

Torka av vågens utsida med en mjuk, fuktig trasa och låt den torka helt.
Sänk aldrig ned vågen i vatten eller någon annan vätska. Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel eller skurredskap för att rengöra vågen, eftersom detta kan orsaka skador.

Innan första användning

Lossa säkerhetsskruven till batterifacket och öppna batterifacket på vågens undersida. Ta bort den plastflik som isolerar batteriet från batterifacket (om sådan finns) före användning. Kontrollera att batterierna är isatta med rätt polaritet. Stäng batterifacket och dra åt skruven till batterifacket. Placera vågen på en fast och plan yta.

Starta vågen

Tryck på mitten av plattan för att slå på vågen.

Byte av måttenhet

Välj viktläge kg, lb eller st med knappen på vågens undersida. Vågen stängs sedan av.

Nollställning av vågen

STEG 1: Tryck på mitten av plattan för att slå på vågen. Kontrollera att inget står på vågen. "**0**" visas i displayen.
STEG 2: Vågen stängs av automatiskt efter cirka 10 sekunder och är nu klar att användas.

OBS! Nollställningen måste upprepas om vågen flyttas. I övriga fall kan du kliva direkt upp på vågen.

Använda vågen för vägning

STEG 1: Kliv upp på plattan och stå stilla.
STEG 2: Efter cirka 2–3 sekunder visas vikten i displayen.
STEG 3: Kliv av plattan; viktvisningen står kvar i displayen i några sekunder innan vågen stängs av.

OBS! För bästa jämförbara resultat rekommenderas att vägning sker vid samma tidpunkt varje dag, helst tidig kväll och före en måltid.

Inställning av användarminne

STEG 1: Tryck på "**SET**" för att slå på vågen. Knappen sitter högst upp på vågen bakom glasplattformen.
STEG 2: Tryck på "**SET**" igen för att gå till datainmatningsläget.
STEG 3: När användarnumret blinkar, väljer du önskat användarnummer genom att trycka på "﹀" eller "﹀". Tryck på "**SET**" för att bekräfta valet.
STEG 4: "🚹" eller "🚺" börjar blinka. Tryck på "﹀" eller "﹀" för att välja "🚹" eller "🚺". Tryck på "**SET**" för att bekräfta valet.
STEG 5: Höjdvisningen börjar blinka. Tryck på "﹀" eller "﹀" för att välja rätt längd och tryck sedan på "**SET**" för att bekräfta valet
STEG 6: Åldersvisningen börjar blinka. Tryck på "﹀" eller "﹀" för att välja rätt ålder och tryck sedan på "**SET**" för att bekräfta valet.
STEG 7: Displayen visar användarnumret och "**0.0/ZERO**" i cirka 10 sekunder och stängs sedan av. Minnet är nu inställt.
STEG 8: Upprepa ovanstående procedur för att lägga till en andra användare (max. 9 användare) eller för att ändra användaruppgifter.

Använda vågen

Denna våg använder BIA-teknik (bioimpedansanalys), där en svag elektrisk impuls leds genom kroppen för att skilja fettvävnad från mager vävnad. Den elektriska impulsen känns inte och är helt säker. Kroppskontakten sker via rostfria kontaktplattor under glasplattformen.
STEG 1: Placera vågen på en fast och plan yta. Tryck på "**SET**" för att slå på vågen.
STEG 2: Välj användarnummer med "﹀" eller "﹀".
STEG 3: LCD-displayen visar de sparade uppgifterna för den användaren, följt av en nollvisning.
STEG 4: Kliv upp barfota på plattan och stå stilla. Se till att fötterna är jämnt placerade på plattan.
STEG 5: Efter cirka 2–3 sekunder visas vikten i displayen.
STEG 6: Stå kvar på vågen medan övriga mätvärden registreras.
STEG 7: Först visas vikten, därefter kroppsfett i procent, kroppsvatten i procent, benmassa, muskelmassa i procent, kcal (kilokalorier) och BMI (kroppsmasseindex).

OBS! Under graviditet förändras kvinnans kroppssammansättning avsevärt för att stödja det växande barnet. Under dessa förhållanden kan mätning av kroppsfettprocent vara felaktig och missvisande. Gravida kvinnor bör därför endast använda vågens viktfunktion. För mer information, se **salter.com/understanding-your-measurements**.

Varningsindikatorer

Lo – Byt batteri.
Err – Vågens maximala kapacitet har överskridits.
Err2 – Utanför mätområde, felaktig användning eller dålig fotkontakt.

Specifikationer

Produktkod: SA00776
Display: LCD
Batteri: 2 x CR2032-batterier (ingår)
Enheter: kg, lb, st

Salter Guarantee

UK CUSTOMERS ONLY

Subject to the care and use being followed, the Salter guarantee promises to replace, substitute or refund any product that fails due to faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover any damage caused by accident or misuse and is in addition to your statutory rights. Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 12 months from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer.
To be eligible for the extended guarantee, go to **guarantee.upplc.com/salter** and register your product within 30 days of purchase. For any further queries, contact us at **support@salterhousewares.co.uk**.

EU CUSTOMERS ONLY

EN | To be eligible for the extended guarantee, go to **guarantee.upplc.com/salter** and register your product within 30 days of purchase. For any further queries, visit **www.salter.com**.

FR | Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur **guarantee.upplc.com/salter** et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat. Pour toute autre question, consultez le site **support@salterhousewares.co.uk**.

NL | Ga naar **guarantee.upplc.com/salter** en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie. Ga voor verdere vragen naar **support@salterhousewares.co.uk**.

DE | Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, gehen Sie zu **guarantee.upplc.com/salter** und registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum. Wenn Sie weitere Fragen haben, besuchen Sie **support@salterhousewares.co.uk**.

ES | Para acceder a la garantía ampliada, vaya a **guarantee.upplc.com/salter** y registre el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. Si tiene cualquier otra consulta, visite **support@salterhousewares.co.uk**.

IT | Per usufruire della garanzia estesa, andare alla pagina **guarantee.upplc.com/salter** e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per ulteriori domande, visitare il sito Web **support@salterhousewares.co.uk**.

PL | Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronęm **guarantee.upplc.com/salter** i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu. Więcej informacji można znaleźć na stronie **support@salterhousewares.co.uk**.

HU | Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára, regisztrálja a termékét a vásárlást követő 30 napon belül a **guarantee.upplc.com/salter** oldalon. Bármilyen további kérdés esetén látogasson el a **support@salterhousewares.co.uk** oldalra.

EL | Για να μπορείτε να δικαιούστε επέκταση εγγύησης, μεταβείτε στο **guarantee.upplc.com/salter** και δηλώστε το προϊόν σας εντός 30 ημερών από την αγορά. Για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **support@salterhousewares.co.uk**.

DA | Du skal gå til **guarantee.upplc.com/salter** og registrere dit produkt inden for 30 dage efter købet for at være berettiget til den udvidede garant. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du gå til **support@salterhousewares.co.uk**.

FI | Laajennettu takuu: mene osoitteeseen **guarantee.upplc.com/salter** ja rekisteröi tuote 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Jos sinulla on vielä kysyttävää, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen **support@salterhousewares.co.uk**.

SV | Gå till **guarantee.upplc.com/salter** och registrera produkten inom 30 dagar efter köpet för att bli berättigad till den utökade garantin. Om du har några andra frågor kontaktar du oss på **support@salterhousewares.co.uk**.



EN | Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment

This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

FR | Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NL | Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product

DE | Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder

Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

ES | Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

IT | Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:

• nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq (modalità "uno contro zero"). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.

• nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (modalità "uno contro uno").

PL | Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EC, co oznacza, że nie można go wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne, które nie są selektywnie sortowane, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Informacje na temat zwrotu i recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w firmie zajmującej się utylizacją odpadów.

HU | Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

A 2012/19/EC irányelvnek összhangban ennek a terméknek a címkéje egy áthúzott kerekes hulladékgyűjtő ábrázol, amit azt jelzi, hogy a termék nem kerülhet a háztartási hulladék közé. A szelektív válogatásnak alá nem vetett elektromos és elektronikus készülékek a veszélyes anyagok, keverékek vagy alkotóelemek miatt potenciálisan veszélyesek lehetnek a környezetre és az emberi egészségre. A jelen termék leadásával és újrahasznosításával kapcsolatban érdeklődjön helyi önkormányzatánál, vagy hulladékgazdálkodási szolgáltatójánál.

EL | Απόρριψη αποβλήτων μπαταριών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αυτό το προϊόν έχει επισημανθεί με το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΟ, προκειμένου να υποδηλώνεται ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητά σας. Λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων ή συστατικών, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν υπόκεινται σε επιλεκτική διαλογή αποβλήτων είναι δυνητικά επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Εντοπίστε το τοπικό γραφείο της πόλης σας ή την υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων για την ανάκτηση και ανακύκλωση αυτού του προϊόντος.

DA | Bortskaffelse af brugte batterier og elektrisk og elektronisk udstyr

Dette produkt er mærket med dette overstregede skraldespandsymbol i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EC for at indikere, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. På grund af tilstedeværelsen af farlige stoffer, blandinger eller komponenter er elektriske og elektroniske enheder, der ikke er genstand for selektiv sortering, potentielt farlige for miljøet og menneskers sundhed. Kontrollér venligst hos det lokale rådhus eller på genbrugspladsen for returnering og genbrug af dette produkt.

FI | Käytettyjen paristojen ja elektroniikkajätteen hävittäminen

Tämä tuote on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EC mukaan jäteastialla, jonka yli on vedetty rasti. Tämä erilliskeräysmerkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Vaarallisten aineiden, seosten tai komponenttien vuoksi sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joita ei lajitella valikoivasti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tietoja tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta tai jätehuollosta.

Den här produkten är märkt med en överkryssad soptunna i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EC för att visa att den inte får slängas med ditt övriga hushållsavfall. P.g.a. förekomsten av farliga ämnen, blandningar eller beståndsdelar är elektriska och elektroniska produkter som inte genomgår källsortering potentiellt farliga för miljön och människors hälsa. Rådfråga ditt lokala kommunkontor eller den lokala avfallshanteringstjänsten om hur du ska återlämna och återvinna den här produkten.

SV | Kassering av uttjänta batterier och elektrisk och elektronisk utrustning

Den här produkten är märkt med en överkryssad soptunna i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EC för att visa att den inte får slängas med ditt övriga hushållsavfall. P.g.a. förekomsten av farliga ämnen, blandningar eller beståndsdelar är elektriska och elektroniska produkter som inte genomgår källsortering potentiellt farliga för miljön och människors hälsa. Rådfråga ditt lokala kommunkontor eller den lokala avfallshanteringstjänsten om hur du ska återlämna och återvinna den här produkten.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI**.

MADE IN CHINA.

©Salter trademark. All rights reserved.
CD121225/MD000000/V1