ECR 4KIDS

ecr4kids.com

Date code on carton
Code de date sur le carton
Código de fecha en la caja: _____


Model number
Numèro de modèle
Número de modelo:_____

Date of Purchase
Date d'achat
Fecha de compra:_____

ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED VISIT
TOUTES LES PIÈCES SONT MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES
FALTA ALGUNA PIEZA O ESTÁ DAÑADA VISITA


WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US

OR SCAN THE QR CODE:
OU SCANNEZ LE CODE QR:
O ESCANEA EL CÓDIGO QR:

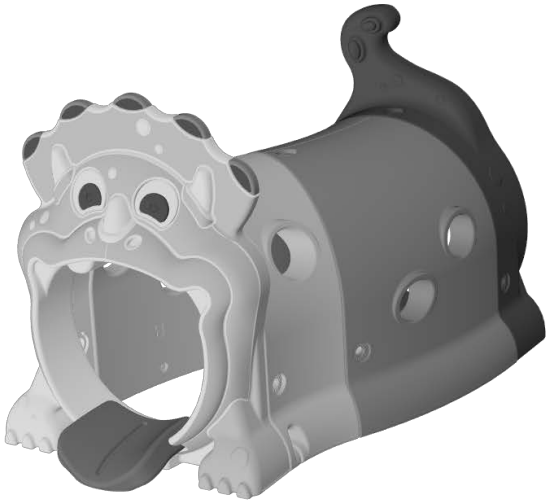


MODEL #: ELR-3141

DASH CLIMB-N-CRAWL DINO JUNIOR

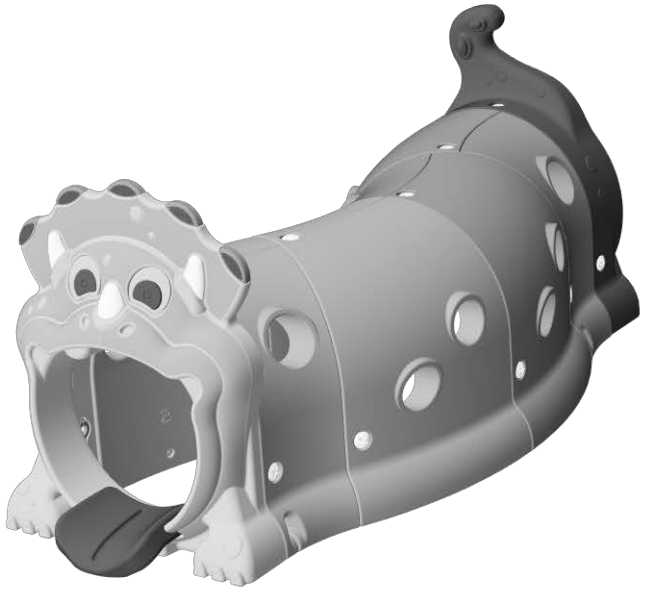

MODEL #: ELR-3142

DASH CLIMB-N-CRAWL DINO JUMBO

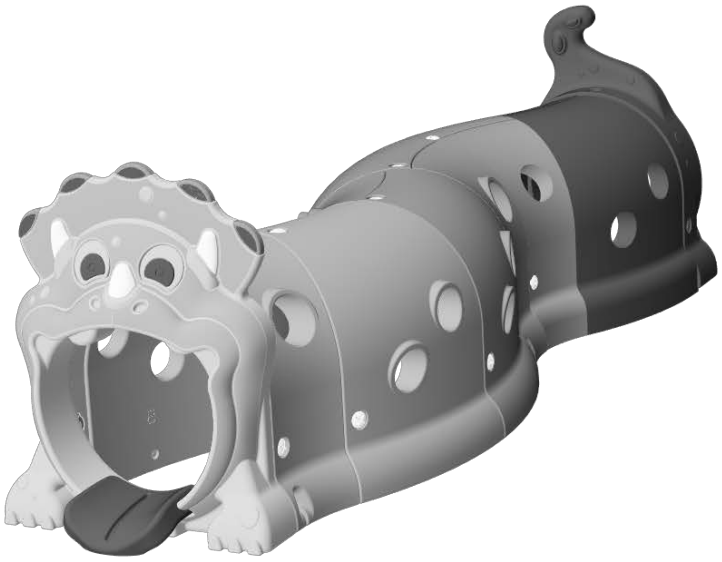

MODEL #: ELR-3143

DASH CLIMB-N-CRAWL DINO MEGA

SAVE THIS DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE
SALVARE QUESTO DOCUMENTO PER RIFERIMENTO FUTURO
GUARDE ESTE DOCUMENTO PARA REFERENCIA FUTURA

10/03/2024

195032A01B

Consumer Information Sheet For Playground Surfacing Materials

Minimum compressed loose-fill surfacing depths

Inches of	*Loose-fill Material Protects to*	*Fall Height (feet)*
9	Shredded/ recycled rubber	10
9	Sand	4
9	Pea Gravel	5
9	Wood mulch (non-CCA)	7
9	Wood chips	10

Table X3.1

This information has been extracted from the CPSC publications “Playground Surfacing – Technical Information Guide”. Copies of this publication can be obtained by sending a postcard to the: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 or call the toll-free hotline: 1-800-638-2772.

- X3.1 The U.S. Consumer Product Safety Commission estimates that about 100,000 playground equipment related injuries resulting from falls to the ground surface are treated annually in U.S. hospital emergency rooms. Injuries involving this hazard pattern tend to be among the most serious of all playground injuries, and have the potential to be fatal, particularly when the injury is to the head. The surface under and around playground equipment can be a major factor in determining the injury-causing potential of a fall. It is self evident that a fall onto a shock absorbing surface is less likely to cause a serious injury than a fall onto a hard surface.

Playground equipment should never be placed on hard surfaces such as concrete or asphalt and while grass may appear to be acceptable it may quickly turn to hard packed earth in areas of high traffic. Shredded bark mulch, wood chips, fine sand or fine gravel are considered to be acceptable shock absorbing surfaces when installed and maintained at a sufficient depth under and around playground equipment.

- X3.2 Table X3.1 lists the maximum height from which a child would not be expected to sustain a life-threatening head injury in a fall onto five different loose-fill surfacing materials if they are installed and maintained at a depth of 9 in. However, it should be recognized that all injuries due to falls can not be prevented no matter what surfacing material is used.
- X3.3 It is recommended that a shock absorbing material should extend a minimum of 6.5 ft. in all directions from the perimeter of stationary equipment such as climbers and slides. However, because children may deliberately jump from a moving swing, the shock absorbing material should extend in the front and rear of swing a minimum distance of 2 times the height of the pivot point measured from a point directly beneath the pivot on the supporting structure.
- X3.4 This information is intended to assist in comparing the relative shock-absorbing properties of various materials. No particular material is recommended over another. However, each material is only effective when properly maintained. Materials should be checked periodically and replenished to maintain correct depth as determined necessary for your equipment. The choice of a material depends on the type and height of the playground equipment, the availability of the material in your area, and its cost.

PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 3 TO 6.

OBSERVING THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS REDUCES THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

⚠ WARNING:

Only for family domestic outdoor use by children from ages 3 - 6 years old. Maximum user weight: 55 lb. (25 kg.) per child.

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD

Small parts & sharp points. Adult assembly required.

⚠ WARNING:

STRANGULATION HAZARD

Serious injury or death can occur.

- **DO NOT** attach jump ropes, clothes lines, pet leashes or other loose hanging items not specifically designed for use with this equipment.
- **DO NOT** allow children to wear loose fitting clothing, scarves, mittens with cords through the sleeves, or clothing such as capes, ponchos, or items with drawstrings at the neck.
- **DO NOT** allow children to wear helmets while playing on equipment.
- **DO NOT** allow children to wear items around their necks such as necklaces, canteens, purses and binoculars.

⚠ WARNING:

SERIOUS HEAD INJURY OR DEATH CAN OCCUR.

Falls to a hard surface can result in serious injury or death. **DO NOT** install playground equipment over hard surfaces such as concrete asphalt, packed earth, grass, carpet or any other hard surface. Adult supervision required.

⚠ WARNING:

BURN HAZARD

- Always check the temperature of the product before letting your children play with it.
- Remember that the product may cause burns if left in direct sunlight.
- Always be aware of the sun and weather conditions, and do not assume that the equipment is safe because the air temperature is not very high.

OPERATING INSTRUCTIONS

Model#	Maximum Occupancy	Maximum Weight
ELR-3141	2	150
ELR-3142	3	200
ELR-3143	5	350

- Maximum Fall height: 25.5in (65 cm).
- Always provide adult supervision for children of all ages.
- Instruct children not to climb when the equipment is wet.
- Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.
- Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.
- Dress children with well- fitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops, and sandals.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

AT THE BEGINNING OF EACH PLAY SEASON:

- Tighten all hardware.
- Reinstall any plastic parts, or any other items that were removed for the cold season.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

TWICE A MONTH DURING PLAY SEASON:

- Tighten all hardware.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

AT THE END OF EACH PLAY SEASON OR WHEN THE TEMPERATURE DROPS BELOW 32°F(0°C)

- Remove plastic items as specified by the manufacturer and take indoors or do not use.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

There shall be instructions advising the owner to disassemble and dispose of the playground equipment in such a way that no unreasonable hazards will exist at the time the playground equipment is discarded.

Hoja de información al consumidor para materiales de superficie para parques infantiles

Profundidad mínima de superficie de relleno suelto comprimido		
pulgadas de	*El material de relleno suelto protege*	*Altura de caída (pies)*
9	Caucho triturado/reciclado	10
9	Arena	4
9	Grava de guisantes	5
9	Mantillo de madera (sin CCA)	7
9	astillas de madera	10

Tabla X3.1

Esta información se ha extraído de las publicaciones de la CPSC “Playground Surfacing – Technical Information Guide”. Se pueden obtener copias de esta publicación enviando una postal a: Oficina de Asuntos Públicos, Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU., Washington, D.C., 20207 o llamando a la línea directa gratuita: 1-800-638-2772.

- X3.1 La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. estima que alrededor de 100 000 lesiones relacionadas con equipos de juegos infantiles resultantes de caídas a la superficie del suelo se tratan anualmente en las salas de emergencia de los hospitales de EE. UU. Las lesiones que involucran este patrón de peligro tienden a estar entre las más graves de todas las lesiones en los parques infantiles y tienen el potencial de ser fatales, particularmente cuando la lesión es en la cabeza. La superficie debajo y alrededor de los equipos de juegos infantiles puede ser un factor importante a la hora de determinar el potencial de lesión de una caída. Es evidente que es menos probable que una caída sobre una superficie amortiguadora cause una lesión grave que una caída sobre una superficie dura.

Los equipos del área de juegos nunca deben colocarse sobre superficies duras como concreto o asfalto y, si bien el césped puede parecer aceptable, rápidamente puede convertirse en tierra dura y compacta en áreas de mucho tráfico. El mantillo de corteza triturada, las astillas de madera, la arena fina o la grava fina se consideran superficies amortiguadoras aceptables cuando se instalan y mantienen a una profundidad suficiente debajo y alrededor de los equipos del patio de recreo.

- X3.2 La Tabla X3.1 enumera la altura máxima desde la cual no se esperaría que un niño sufriera una lesión en la cabeza potencialmente mortal en una caída sobre cinco materiales de superficie de relleno suelto diferentes si se instalan y mantienen a una profundidad de 9 pulgadas. Sin embargo, se debe reconocer que no todas las lesiones debidas a caídas se pueden prevenir sin importar el material de superficie que se utilice.
- X3.3 Se recomienda que un material amortiguador se extienda un mínimo de 6,5 pies en todas las direcciones desde el perímetro de equipos estacionarios como escaladores y toboganes. Sin embargo, debido a que los niños pueden saltar deliberadamente desde un columpio en movimiento, el material amortiguador debe extenderse en la parte delantera y trasera del columpio una distancia mínima de 2 veces la altura del punto de pivote medida desde un punto directamente debajo del pivote en la estructura de soporte.
- X3.4 Esta información tiene como objetivo ayudar a comparar las propiedades relativas de absorción de impactos de varios materiales. No se recomienda ningún material en particular sobre otro. Sin embargo, cada material sólo es eficaz cuando se mantiene adecuadamente. Los materiales deben revisarse periódicamente y reponerse para mantener la profundidad correcta según se determine que es necesario para su equipo. La elección de un material depende del tipo y la altura del equipo del patio de juegos, la disponibilidad del material en su área y su costo.

POR FAVOR GUARDE ESTA HOJA PARA FUTURA CONSULTA.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS.

LA OBSERVACIÓN DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y ADVERTENCIAS REDUCE LA PROBABILIDAD DE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES.

⚠ ADVERTENCIA:

Sólo para uso doméstico familiar al aire libre por parte de niños de 3 a 6 años. Peso máximo del usuario: 55 lb (25 kg) por niño.

⚠ ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA

Piezas pequeñas y puntas afiladas. Se requiere ensamblaje por parte de un adulto.

⚠ ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO

Pueden producirse lesiones graves o la muerte.

- **NO** coloque cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas u otros artículos sueltos que cuelguen y que no estén diseñados específicamente para usarse con este equipo.
- **NO** permita que los niños usen ropa holgada, bufandas, manoplas con cordones en las mangas o prendas como capas, ponchos o artículos con cordones en el cuello.
- **NO** permita que los niños usen cascos mientras juegan con el equipo.
- **NO** permita que los niños usen artículos alrededor del cuello como collares, cantimploras, carteras y binoculares.

⚠ ADVERTENCIA:

PUEDEN PRODUCIRSE LESIONES GRAVES EN LA CABEZA O LA MUERTE.

Las caídas sobre una superficie dura pueden provocar lesiones graves o la muerte. **NO** instale equipos de juegos infantiles sobre superficies duras como asfalto, tierra compacta, césped, alfombras o cualquier otra superficie dura. Se requiere supervisión de un adulto.

⚠ ADVERTENCIA:

PELIGRO DE QUEMADURAS

- Compruebe siempre la temperatura del producto antes de dejar que sus hijos jueguen con él.
- Recuerde que el producto puede provocar quemaduras si se deja expuesto al sol directamente.
- Esté siempre atento al sol y a las condiciones climáticas, y no asuma que el equipo es seguro porque la temperatura del aire no es muy alta.

OPERATING INSTRUCTIONS

Modelo#	Máximo Ocupación	Máximo Peso
ELR-3141	2	150
ELR-3142	3	200
ELR-3143	5	350

- Altura máxima de caída: 25,5 pulgadas (65 cm).
- Siempre proporcione supervisión de un adulto para niños de todas las edades.
- Indique a los niños que no trepen cuando el equipo esté mojado.
- Indique a los niños que no coloquen artículos en el equipo del patio de recreo que no estén diseñados específicamente para usarse con el equipo, como, entre otros, cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas, cables y cadenas, ya que pueden causar peligro de estrangulamiento.
- Indique a los niños que se quiten el casco de bicicleta u otros deportes antes de jugar en el equipo del patio de recreo.
- Vista a los niños con calzado que les quede bien y que cubra todo el pie. Ejemplos de calzado inadecuado son zuecos, chanclas y sandalias.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

AL COMIENZO DE CADA TEMPORADA DE JUEGO:

- Apriete todos los herrajes.
- Vuelva a instalar las piezas de plástico o cualquier otro elemento que se haya retirado durante la temporada de frío.
- Rastrille y verifique la profundidad de los materiales de superficie protectora de relleno sueltos para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.

DOS VECES AL MES DURANTE LA TEMPORADA DE JUEGO:

- Apriete todos los herrajes.
- Rastrille y verifique la profundidad de los materiales de superficie protectora de relleno sueltos para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.

AL FINAL DE CADA TEMPORADA DE JUEGO O CUANDO LA TEMPERATURA DESCIENDA POR DEBAJO DE 0°C(32°F)

- Retire los artículos de plástico según lo especificado por el fabricante y llévelos al interior o no los use.
- Rastrille y verifique la profundidad de los materiales de superficie protectora de relleno sueltos para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.
- Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Debe haber instrucciones que aconsejen al propietario que desmonte y deseche el equipo del área de juegos de tal manera que no existan riesgos irrazonables en el momento en que se deseche el equipo del área de juegos.

Fiche d'information du consommateur sur les matériaux de surface des terrains de jeux

Profondeur minimum des matériaux meubles de surface tassés		
pouces	***de (matériaux meubles) protègent une***	***chute de (pieds)***
9	Shredded/ recycled rubber	10
9	Sand	4
9	Pea Gravel	5
9	Wood mulch (non-CCA)	7
9	Wood chips	10

Tableau X3.1

Ces informations sont extraites des publications CPSC, « Surfaçage des terrains de jeux-Guide technique ». Pour vous procurer des exemplaires de ces publications, envoyez une carte postale à : Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 ou appelez la ligne directe sans frais : 1-800-638-2772.

- X3.1 La « Consumer Product Safety Commission » des États-Unis (CPSC) estime qu'environ 100 000 blessures provoquées par des chutes lors de l'utilisation de jeux de plein air sont traitées dans les services d'urgence des hôpitaux américains. Les chutes sont la cause des blessures les plus graves sur les terrains de jeux. Lorsqu'elles sont à la tête, ces blessures peuvent s'avérer mortelles. Le type de surface supportant et entourant les équipements de jeux contribue considérablement aux types de blessures provoquées par une chute. Il est évident qu'une surface amortissant les chocs diminue les risques de blessures graves par chute comparativement à une surface dure.

L'équipement des terrains de jeux ne doit jamais être installé sur des surfaces dures en ciment ou en asphalte par exemple. Bien que la pelouse semble être une surface acceptable, elle peut rapidement se tasser sous les passages fréquents. Les copeaux de bois ou d'écorce, le sable doux et le gravier rond sont des exemples de surfaces qui amortissent les chocs lorsqu'ils sont installés et entretenus sur une épaisseur suffisante sous et autour de l'équipement du terrain de jeux.

- X3.2 Le tableau X3.1 indique la hauteur maximale de chute, sur cinq surfaces différentes servant à recouvrir des terrains de jeux, et ne devant pas provoquer de blessures mortelles si ces surfaces sont installées et entretenues sur une épaisseur de 23 cm (9 po). Cependant, quelle que soit la surface, il est impossible de prévenir toutes les blessures provoquées par des chutes.
- X3.3 Il est recommandé que la surface de protection recouvre le terrain de jeux sur un périmètre d'au moins 2 m (6,5 pieds) autour du matériel fixe, portique d'escalade, glissade, etc. Cependant, par mesure de précaution, les enfants pouvant de manière délibérée sauter d'une balançoire en mouvement, la surface de protection doit recouvrir le terrain situé devant et derrière la balançoire sur une longueur égale à au moins 2 fois la hauteur entre le sol et le point pivot de la structure de soutien.
- X3.4 Ces informations sont destinées à faciliter la comparaison des propriétés d'absorption relative des chocs de divers matériaux. Aucun matériau particulier n'est recommandé par rapport à un autre. Cependant, chaque matériau n'est efficace que s'il est correctement entretenu. Les matériaux doivent être régulièrement vérifiés et complétés afin de maintenir la profondeur suffisante déterminée nécessaire pour votre équipement. Le choix d'un matériau dépend du type et la hauteur de l'aire de jeux, de la disponibilité des matériaux dans la région et de son coût.

VEUILLEZ CONSERVER CETTE FICHE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONÇU POUR UNE UTILISATION PAR DES ENFANTS DE DE 3 ANS À 6 ANS.

RESPECTEZ LES ÉNONCÉS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ DE BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE. CONSERVEZ CETTE FEUILLE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

⚠ MISE EN GARDE:

Ce produit est destiné uniquement à un usage familial en extérieur par des enfants de 3 ans à 6 ans. Poids maximal : 25 kg (55 lb) par enfant.

⚠ MISE EN GARDE:

DANGER D'ÉTOUFFEMENT

Petite pièces. Assemblage par un adulte requis.

⚠ MISE EN GARDE:

RISQUE D'ETRANGLEMENT

des blessures graves, voire mortelles, peuvent se produire.

- **NE PAS** attacher des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie ou d'autres objets mobiles suspendus qui ne sont pas spécifiquement conçus une utilisation avec cet équipement.
- **NE PAS** permettre aux enfants de porter des foulards, des gants avec des cordons dans les manches, ou des vête ments comme des capes, ponchos ou avec des cordons autour du cou.
- **NE PAS** permettre aux enfants de porter un casque quand ils jouent sur l'équipement.
- **NE PAS** permettre aux enfants de porter des objets autour du cou comme des colliers, des gourdes, des sacs à main et des jumelles.

⚠ MISE EN GARDE:

DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, À LA TÊTE PEUVENT SE PRODUIRE.

Une chute sur une surface dure peut provoquer une blessure grave, voire mortelle. N'installez pas l'équipement d'aire de jeu sur des surfaces dures comme du ciment, de l'asphalte, de la terre compactée, de la pelouse, une moquette ou sur toute autre surface dure. Surveillance continue par un adulte requise.

⚠ MISE EN GARDE:

DANGER DE BRÛLURE

- Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer avec.
- N'oubliez pas que le produit peuvent causer des brûlures Si elle est laissée en plein soleil.
- Faites toujours attention au soleil et aux conditions météorologiques, et ne supposez jamais que le matériel est sûr parce que la température de l'air n'est pas très élevée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Modèle#	Occupation maximale	Poids maximum
ELR-3141	2	150
ELR-3142	3	200
ELR-3143	5	350

- Hauteur de chute maximale : 25,5 pouces (65 cm).
- Assurez toujours la surveillance d'un adulte pour les enfants de tous âges.
- Demandez aux enfants de ne pas grimper lorsque l'équi-pement est mouillé.
- Demandez aux enfants de ne pas attacher à l'équipement de terrain de jeu des objets qui ne sont pas spécifique-ment conçus pour être utilisés avec l'équipement, tels que, sans toutefois s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes, car ils peuvent présenter un risque d'étranglement.
- Demandez aux enfants de retirer leur vélo ou tout autre casque de sport avant de jouer sur l'équipement du terrain de jeu.
- Habillez les enfants avec des chaussures bien ajustées et enveloppant pleinement le pied. Des exemples de chaussures inappropriées sont les sabots, les tongs et les sandales.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

AU DÉBUT DE CHAQUE SAISON DE JEU:

- Serrez tout le matériel.
- Réinstallez toutes les pièces en plastique ou tout autre élément qui a été retiré pour la saison froide.
- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de revête-ment de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

DEUX FOIS PAR MOIS PENDANT LA SAISON DE JEU:

- Serrez tout le matériel.
- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de revête-ment de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

À LA FIN DE CHAQUE SAISON DE JEU OU LORSQUE LA TEMPÉRATURE DESCEND EN DESSOUS DE 0 °C (32 °F)

- Retirez les articles en plastique comme spécifié par le fabricant et emportez-les à l'intérieur ou ne les utilisez pas.
- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de revête-ment de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.
- Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT:

Démontez afin d'éliminer tout danger déraisonnable. Veuillez recycler dans la mesure du possible. L'élimination doit être effectuée conformément à toutes les lois nationales.


Parts List / Liste des pieces / Lista de partes

BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS / AVANT L'ASSEMBLAGE, ASSUREZ-VOUS D'AVOIR TOUTES LES PIÈCES / ANTES DE REALIZAR EL MONTAJE, ASEGÚRESE DE TENER TODAS LAS PIEZAS.


A ELR-3141 x1
ELR-3142 x2
ELR-3143 x3




B ELR-3141 x1
ELR-3142 x2
ELR-3143 x3

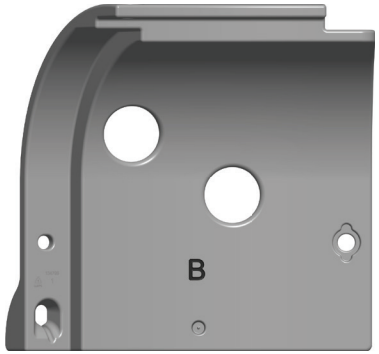

C ELR-3141 x1
ELR-3142 x2
ELR-3143 x3

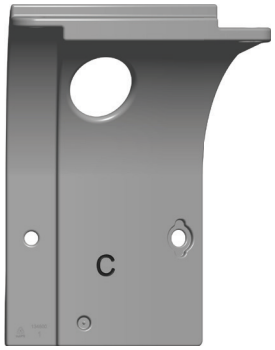

D ELR-3141 x1
ELR-3142 x2
ELR-3143 x3

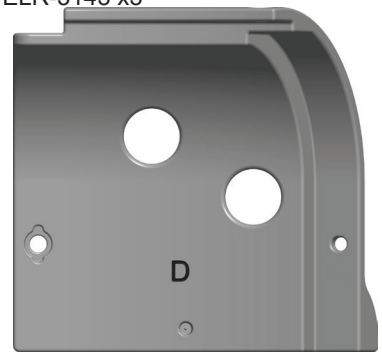

E



F1 x5



F2 x5



G



H



I x2




J x2




K ELR-3141 x9
ELR-3142 x15
ELR-3143 x21




L ELR-3141 x9
ELR-3142 x15
ELR-3143 x21

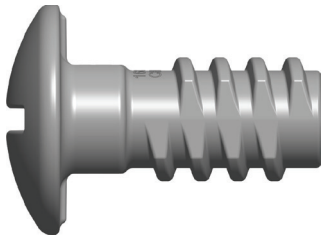

M

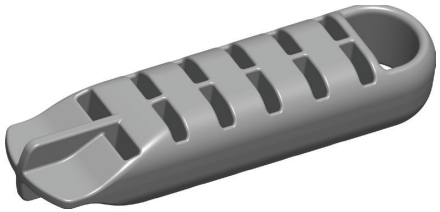

N x2




O ELR-3141 x20
ELR-3142 x32
ELR-3143 x44




P x2





Q x5



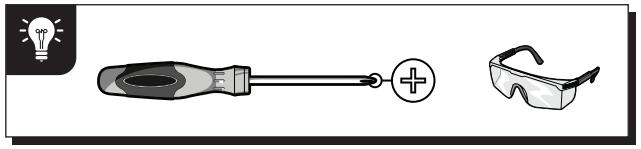

Optional Not Included/ Opcional no incluido / En option non inclus

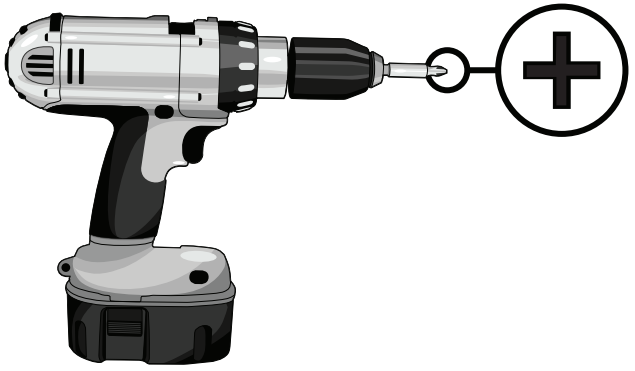

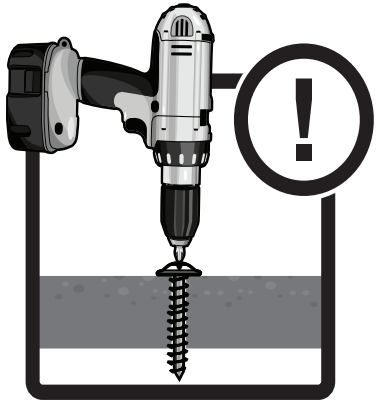



DRILL TIPS: Product has no holes. Screws form their own. Adjust drill torque to lowest settings. Increase incrementally to drive screw head flush with surface. DO NOT OVER TIGHTEN.

VEUILLEZ NOTER : Le produit n'a pas de trou. Les vis formeront leurs propres trous. Ajustez le couple de forage sur les réglages les plus bas. Augmentez progressivement pour conduire la tête de la tête à la tête avec la surface. NE PAS TROP SERRER.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE: El producto no tiene orificios. Los tornillos forman sus propios orificios. Ajuste el par de perforación a la configuración más baja. Aumente incrementalmente al al ras del tornillo de accionamiento con la superficie. NO SE APRIETE DEMASIADO.


1

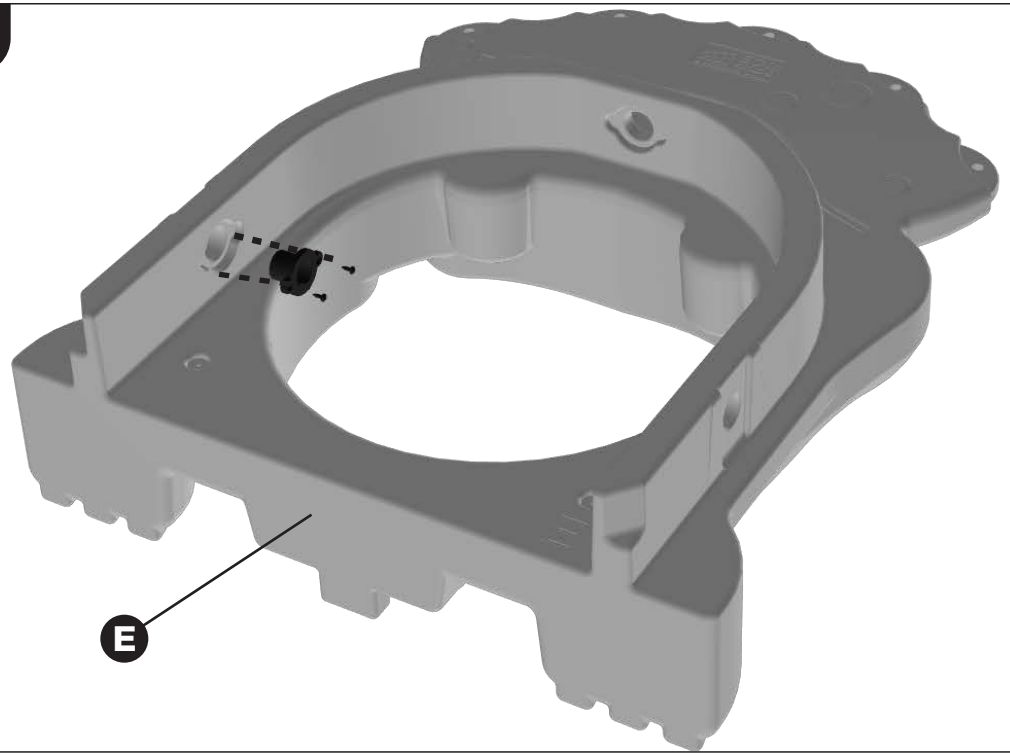

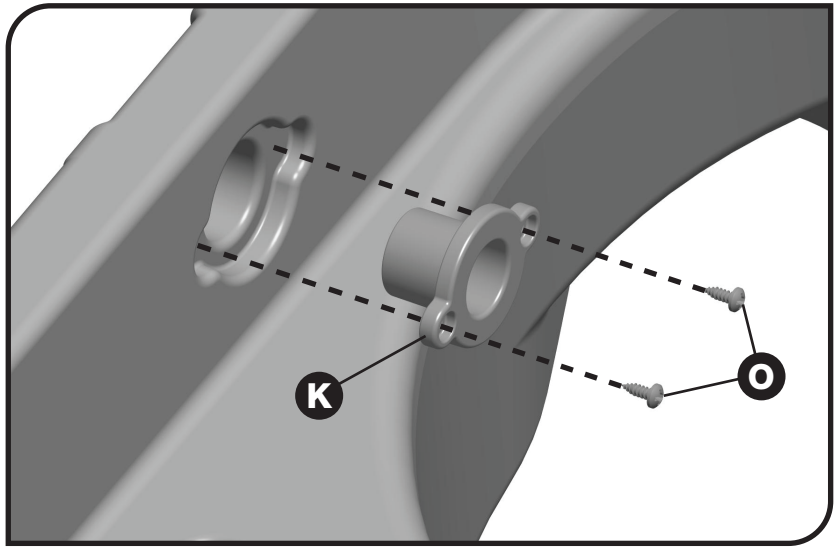


O x2

2

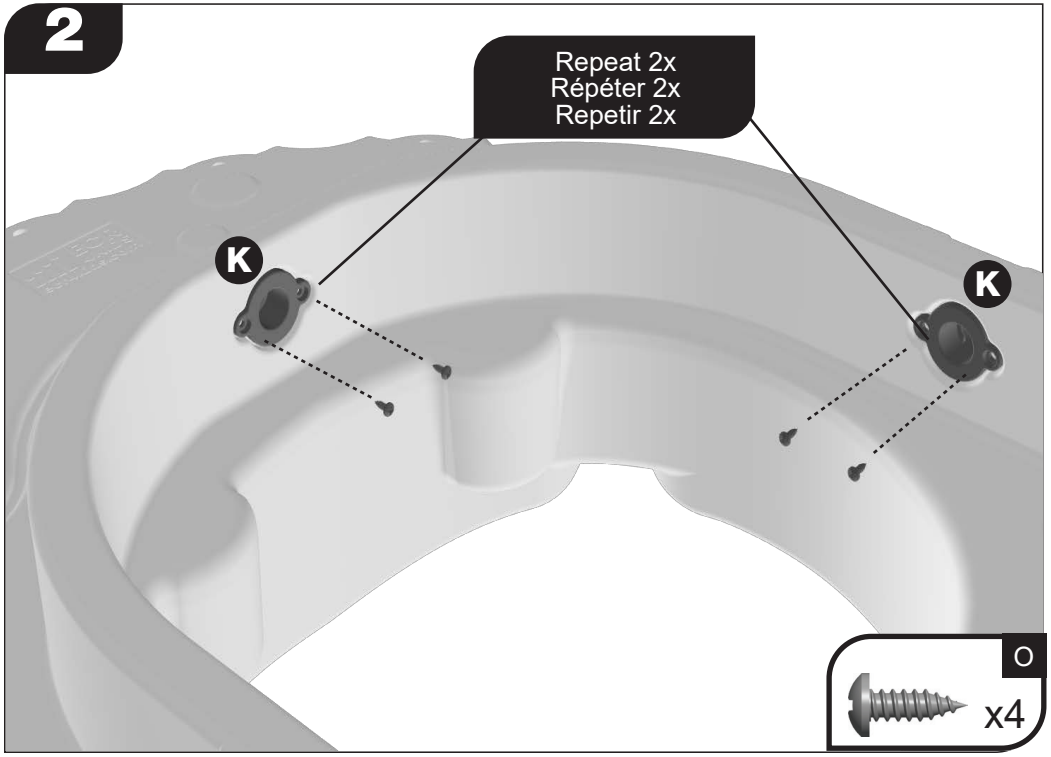

O x4

3

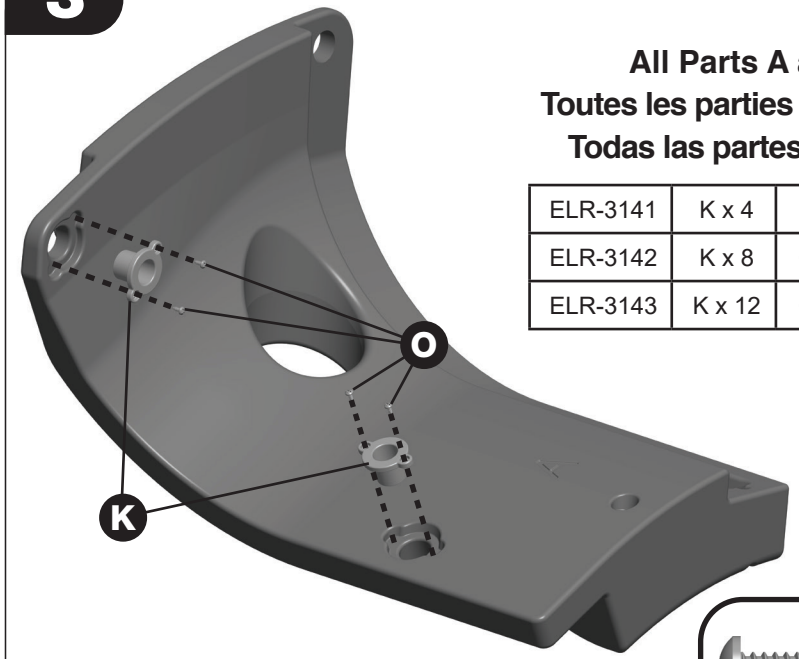


All Parts A and C
Toutes les parties A et C
Todas las partes A y C

ELR-3141	K x 4	O x 8
ELR-3142	K x 8	O x 16
ELR-3143	K x 12	O x 24

O x4


4

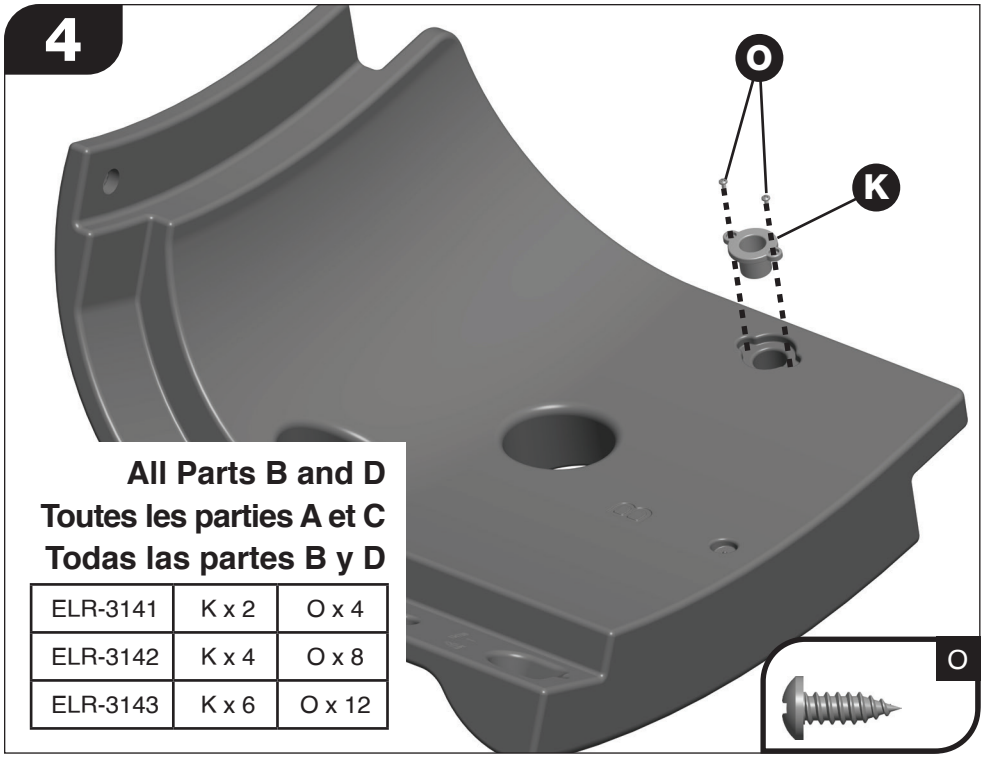


All Parts B and D
Toutes les parties A et C
Todas las partes B y D

ELR-3141	K x 2	O x 4
ELR-3142	K x 4	O x 8
ELR-3143	K x 6	O x 12


5

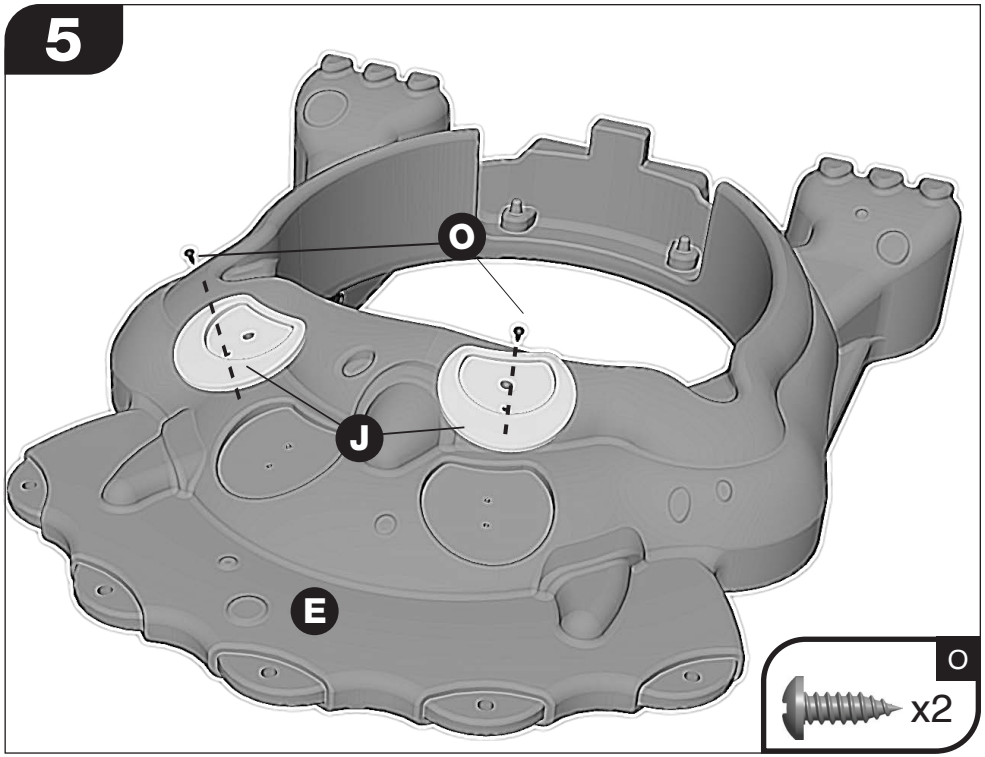


6

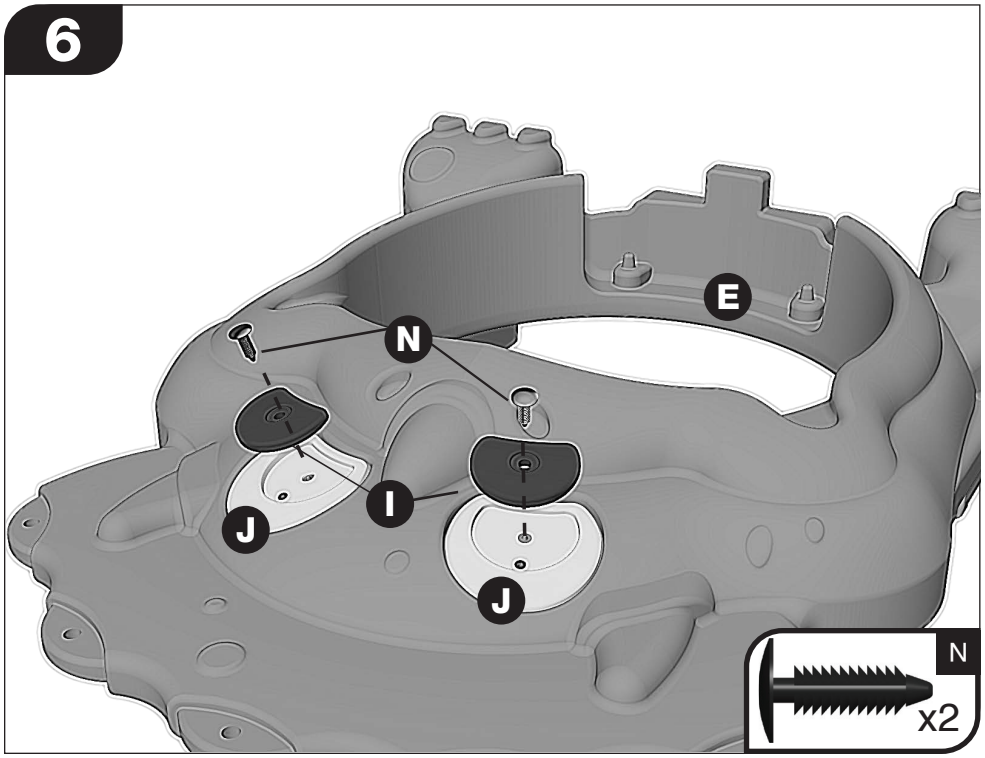

7

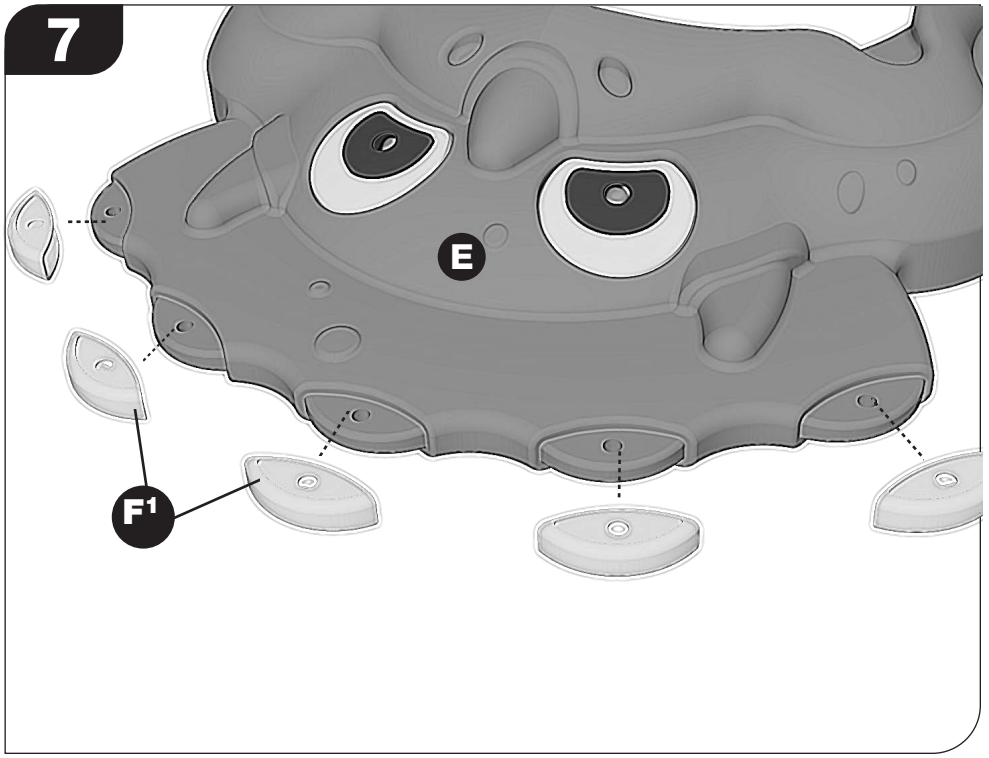


8

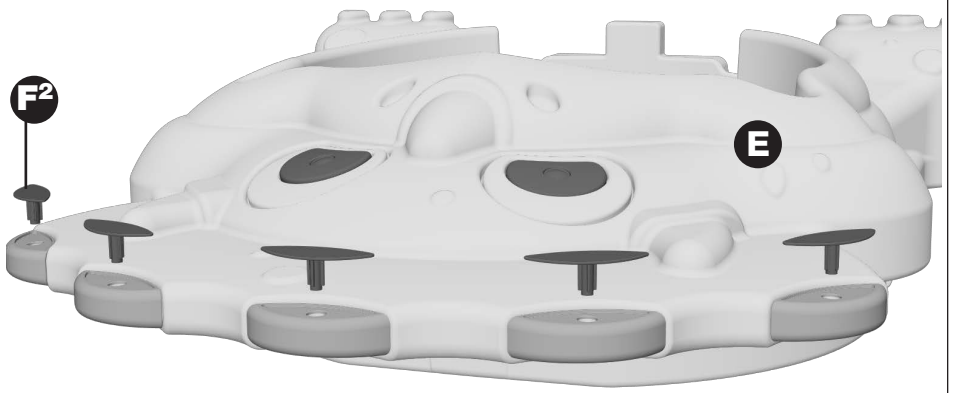


9


Do not over tighten the screw.
Ne pas trop serrer la vis.
No apriete demasiado el tornillo.

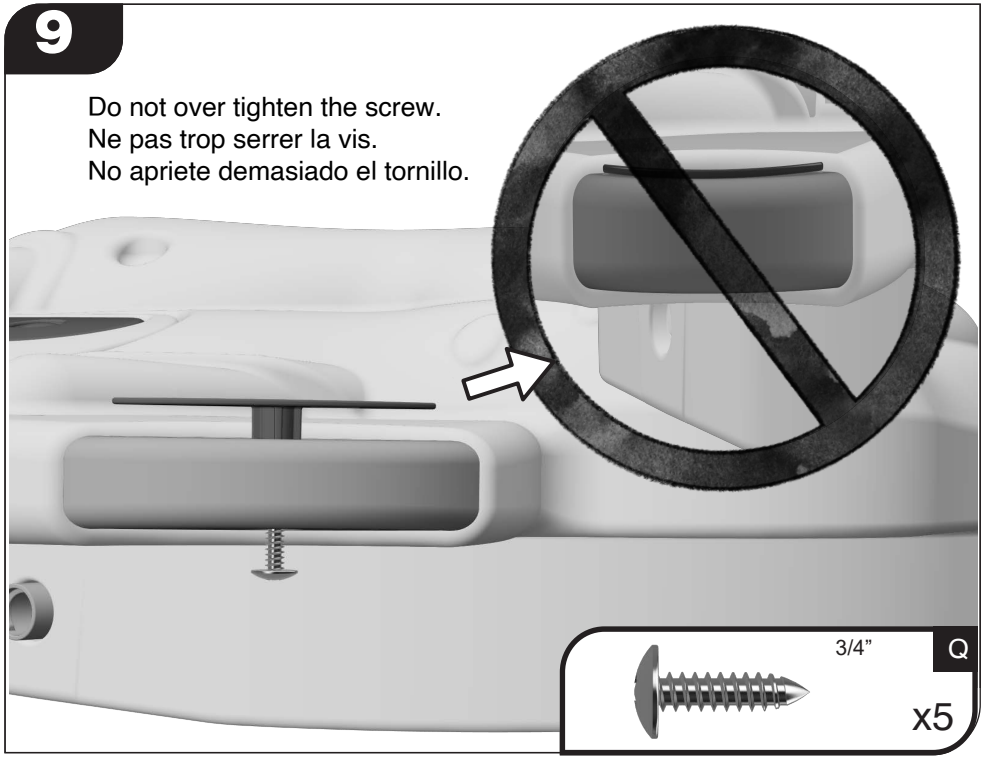


10

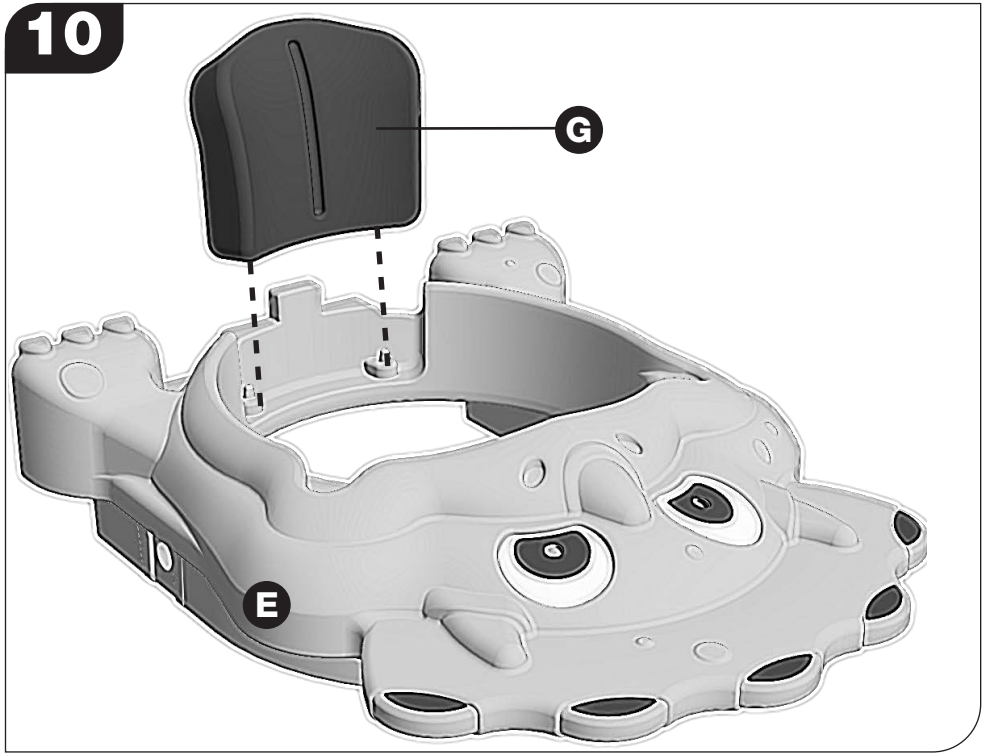


11

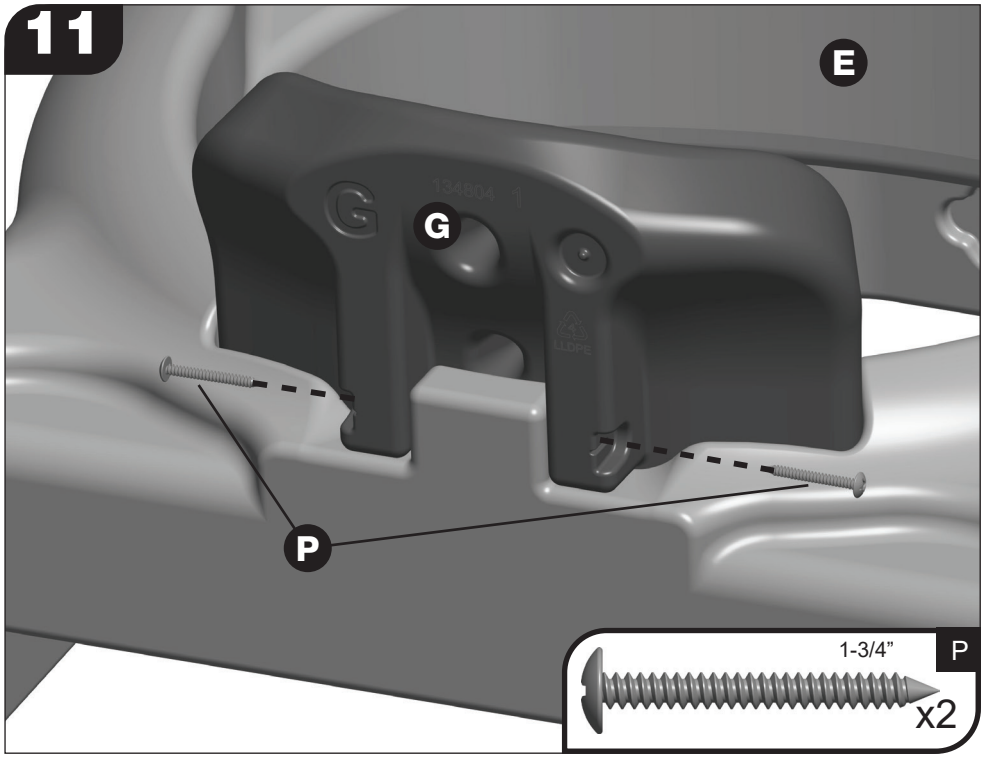

12

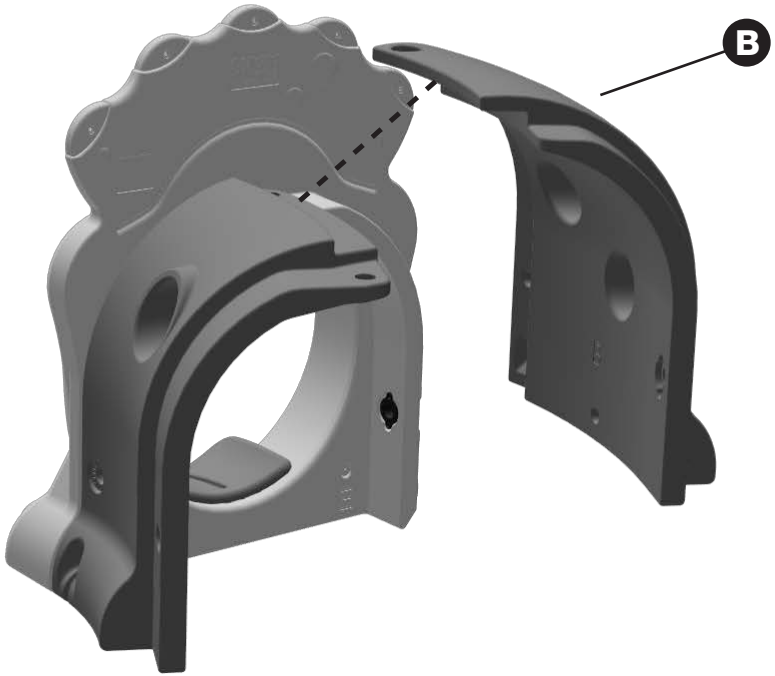


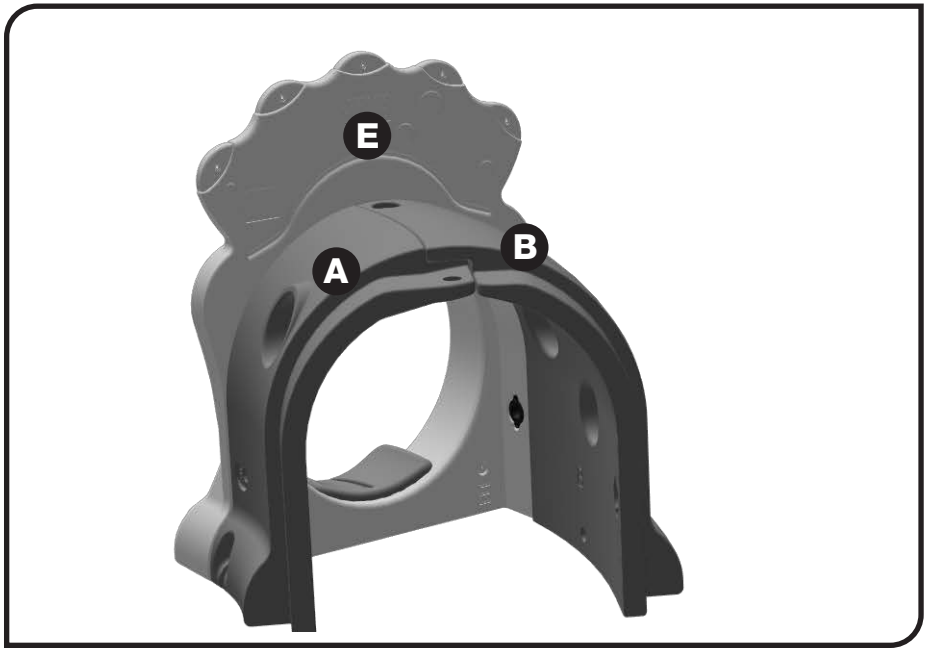

13a

Assemble remaining tunnel parts in the order shown: / Assemblez les pièces restantes du tunnel dans l'ordre indiqué: / Ensamble las piezas restantes del túnel en el orden que se muestra:

ELR-3141

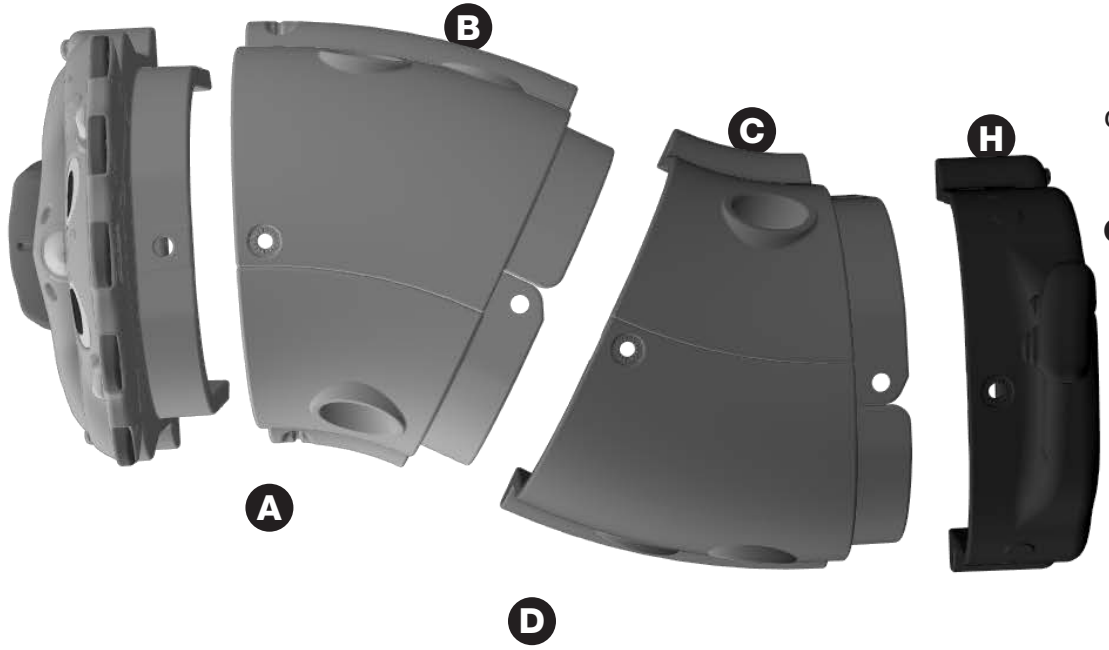

TIP: Arrange the parts in place without screws first. For an ombre effect, arrange colors from light to dark starting at the head of the dino.


CONSEIL: Disposez d'abord les pièces en place sans vis. Pour un effet ombré, disposez les couleurs du clair au foncé en commençant par la tête de la dinosaure.

CONSEJO: Primero coloque las piezas en su lugar sin tornillos. Para lograr un efecto sombrío, organiza los colores de claro a oscuro comenzando en la cabeza de la dinosaurio.

13b

Assemble remaining tunnel parts in the order shown: / Assemblez les pièces restantes du tunnel dans l'ordre indiqué: / Ensamble las piezas restantes del túnel en el orden que se muestra:

ELR-3142

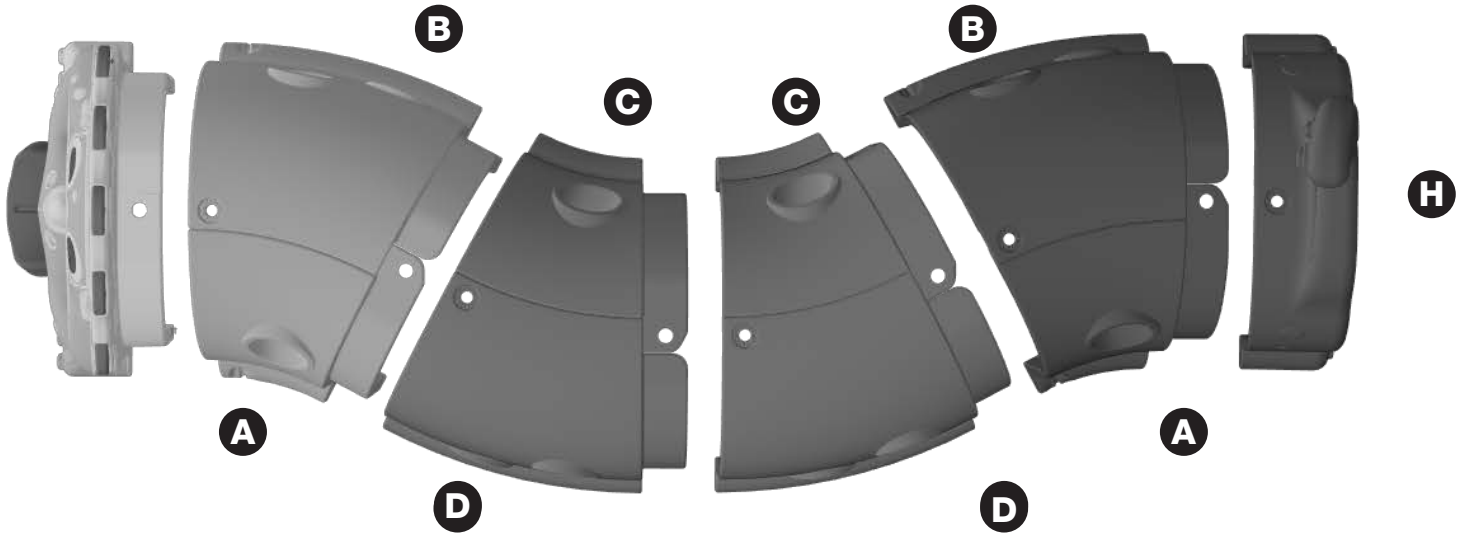

TIP: Arrange the parts in place without screws first. For an ombre effect, arrange colors from light to dark starting at the head of the dino.

CONSEIL: Disposez d'abord les pièces en place sans vis. Pour un effet ombré, disposez les couleurs du clair au foncé en commençant par la tête de la dinosaure.

CONSEJO: Primero coloque las piezas en su lugar sin tornillos. Para lograr un efecto sombrío, organiza los colores de claro a oscuro comenzando en la cabeza de la dinosaurio.

13c

Assemble remaining tunnel parts in the order shown: / Assemblez les pièces restantes du tunnel dans l'ordre indiqué: / Ensamble las piezas restantes del túnel en el orden que se muestra:


TIP: Arrange the parts in place without screws first. For an ombre effect, arrange colors from light to dark starting at the head of the dino.

CONSEIL: Disposez d'abord les pièces en place sans vis. Pour un effet ombré, disposez les couleurs du clair au foncé en commençant par la tête de la dinosaure.

CONSEJO: Primero coloque las piezas en su lugar sin tornillos. Para lograr un efecto sombrío, organiza los colores de claro a oscuro comenzando en la cabeza de la dinosaurio.

ELR-3143

Option 01
Opción 01

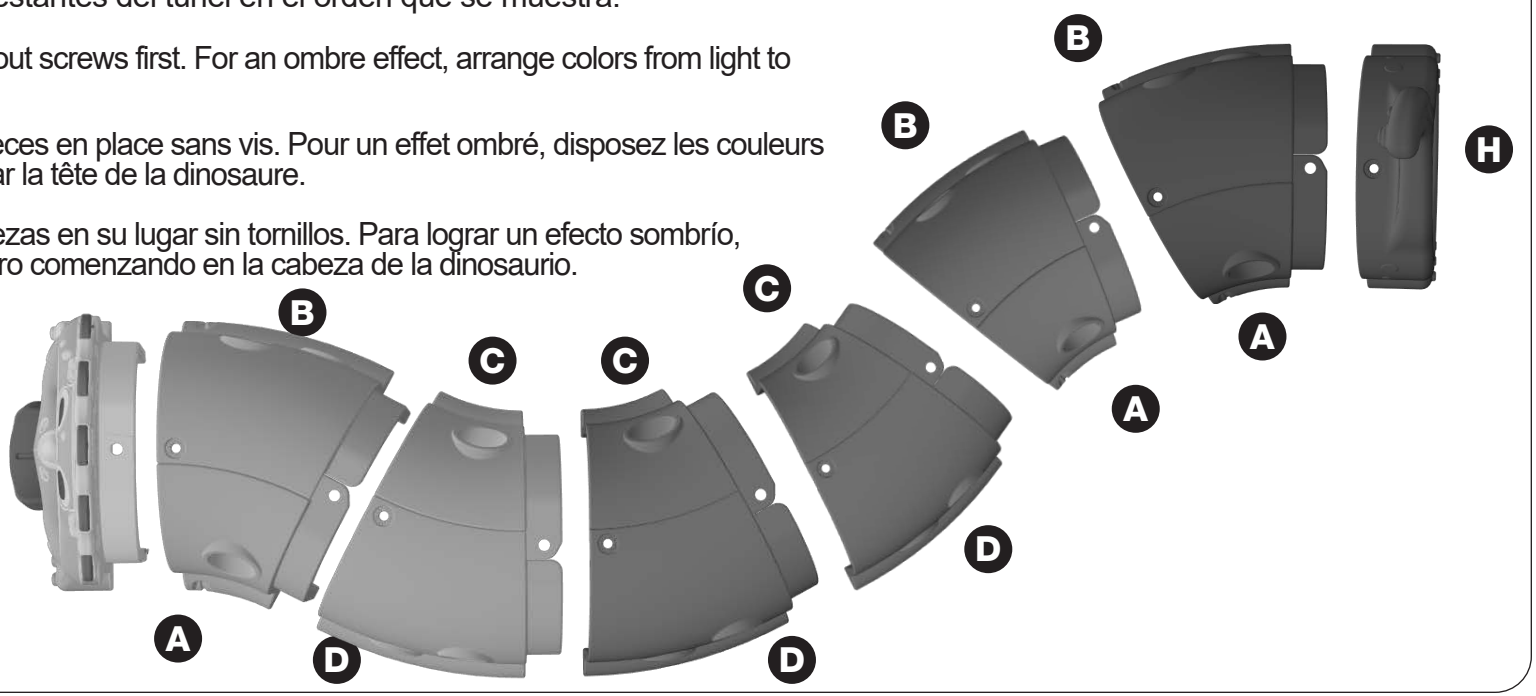


13d

Assemble remaining tunnel parts in the order shown: / Assemblez les pièces restantes du tunnel dans l'ordre indiqué: / Ensamble las piezas restantes del túnel en el orden que se muestra:

ELR-3143

Option 02
Opción 02

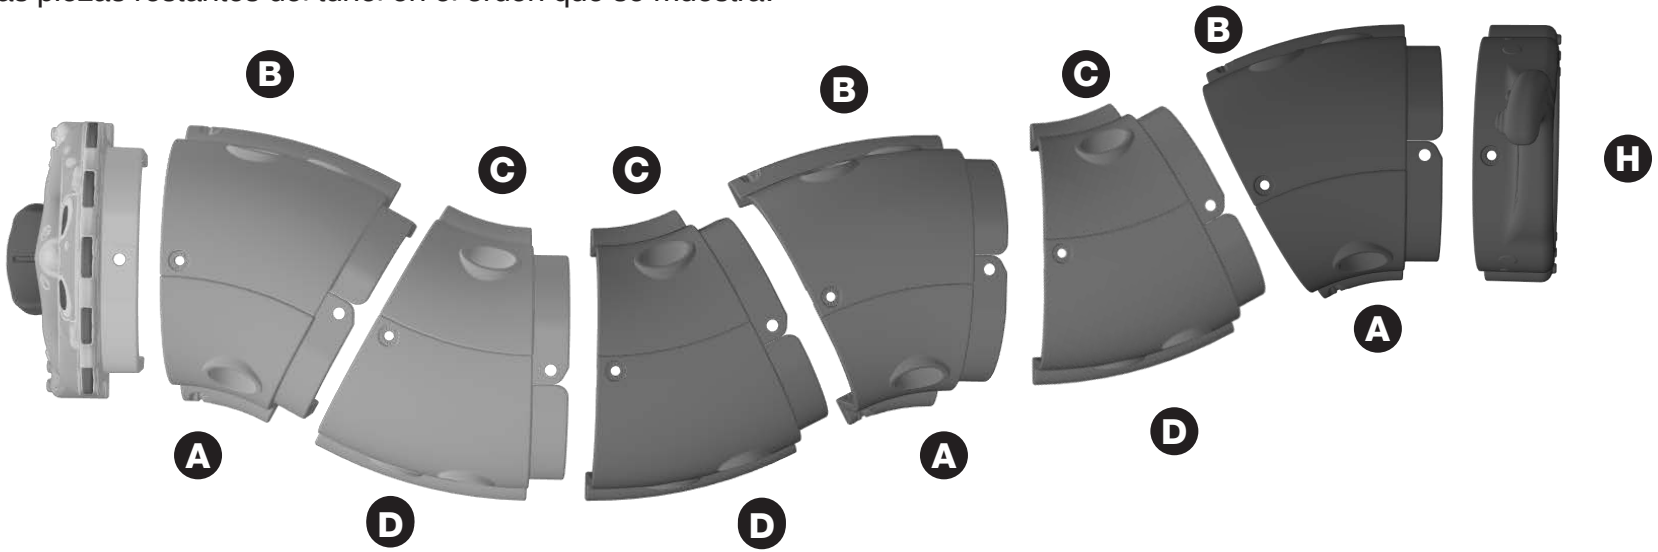

TIP: Arrange the parts in place without screws first. For an ombre effect, arrange colors from light to dark starting at the head of the dino


CONSEIL: Disposez d'abord les pièces en place sans vis. Pour un effet ombré, disposez les couleurs du clair au foncé en commençant par la tête de la dinosaure.

CONSEJO: Primero coloque las piezas en su lugar sin tornillos. Para lograr un efecto sombrío, organiza los colores de claro a oscuro comenzando en la cabeza de la dinosaurio.

14a

Insert Screws using the screwdriver tool.
Insérez les vis à l'aide de l'outil tournevis.
Inserte los tornillos con la herramienta destornillador.



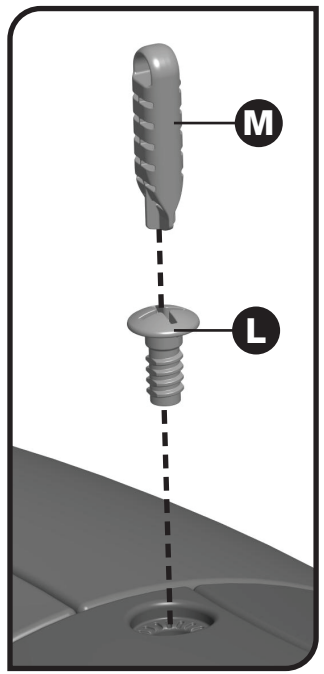


14b

TIP: Using a screwdriver for extra leverage, Turn until you hear audible clicks.


CONSEIL: À l'aide d'un tournevis pour un effet de levier supplémentaire, tournez jusqu'à ce que vous entendiez des clics audibles.

CONSEJO: Con un destornillador para hacer mayor palanca, gírelo hasta que escuche clics audibles.

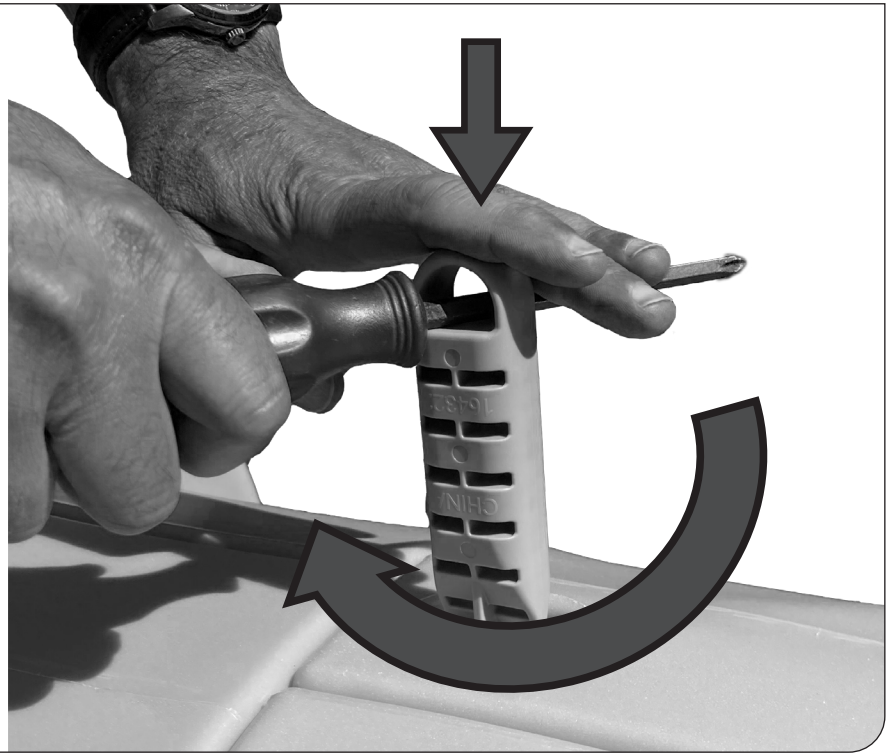


15

Batch ID Information / Informations sur l'ID du lot / Información de identificación de lote

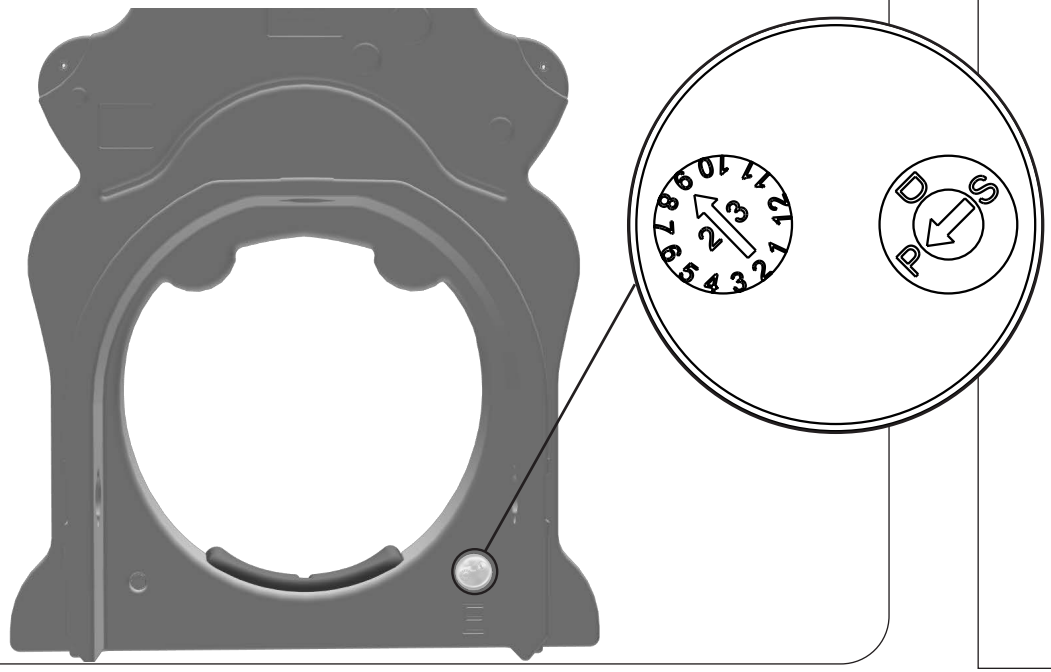

16

Manufacturer Information / Informations sur le fabricant / Información del fabricante

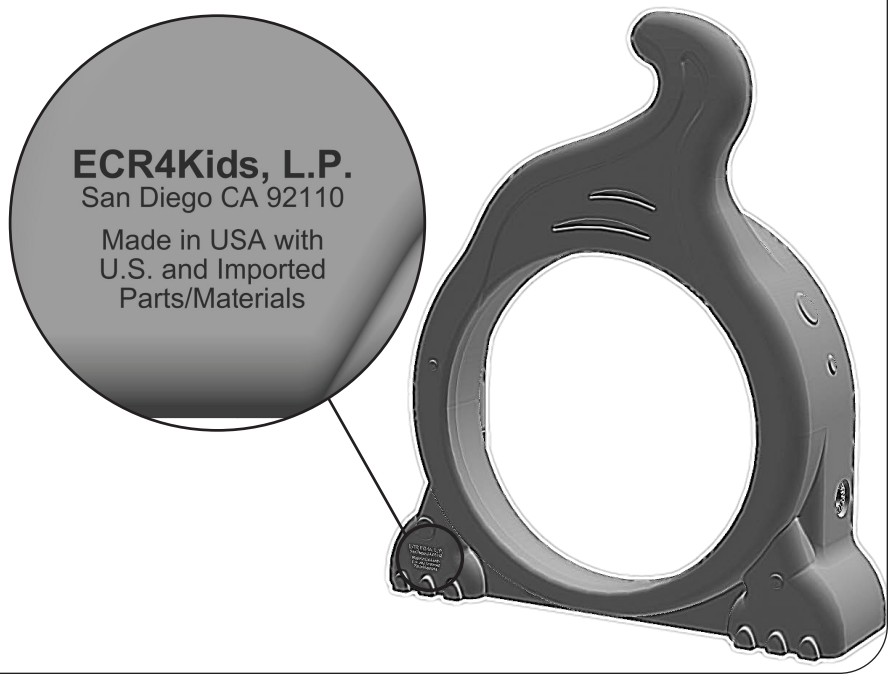


17 Optional Anchoring / Ancrage en option / Anclaje Opcional

Holes on base can be used with 3” wide “U” shaped anchors (not included).

Les trous sur la base peuvent être utilisés avec des ancrages en forme de « U » de 3” de large (non inclus).

Los orificios en la base se pueden usar con anclajes en forma de “U” de 3” de ancho (no incluidos).

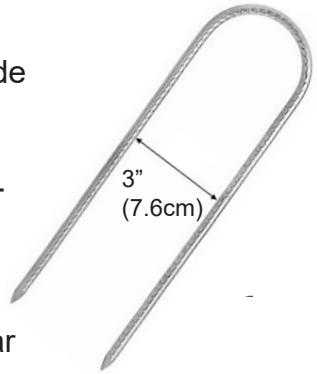

ELR-3141	2 anchors / ancrages / anclas
ELR-3142	4 anchors / ancrages / anclas
ELR-3143	6 anchors / ancrages / anclas